


Пульт дистанционного управления для электронных дверных замков Samsung. **SAMSUNG SHS-DARCX01/AST200**



Характеристики:
Тип: Беспроводной контроллер
Размер: 9.3 x 4.4 x 1.6 см
Вес: ≈35г (без батарей)
Комплектация: пульт д/у, держатель, AAA батарея (2шт).

Для работы пульта с электронным замком
потребуется установить модуль SHS-AST200.

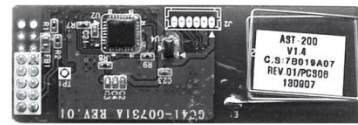

Для установки модуля:

1. Снимите крышку отсека с батарей.



2. Вытащите батареи
и установите модуль.




Пульт дистанционного управления для электронных дверных замков Samsung. **SAMSUNG SHS-DARCX01/AST200**



Характеристики:
Тип: Беспроводной контроллер
Размер: 9.3 x 4.4 x 1.6 см
Вес: ≈35г (без батарей)
Комплектация: пульт д/у, держатель, AAA батарея (2шт).

Для работы пульта с электронным замком
потребуется установить модуль SHS-AST200.

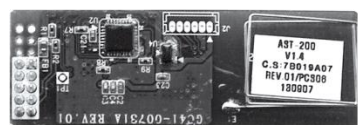

Для установки модуля:

1. Снимите крышку.



2. Вытащите батареи
и установите модуль.



Для регистрации пульта:

1. Под крышкой отсека батарей, при открытой двери, нажмите кнопку [Remote] и удерживайте до 4-х коротких звуковых сигналов (это примерно 5 секунд).



2. Введите Ваш пароль снаружи и нажмите [*].



3. Нажмите и удерживайте [OPEN] на пульте 3-5 секунд.



Для удаления зарегистрированного пульта:

1. Под крышкой отсека батарей, при открытой двери, нажмите кнопку [Remote] и удерживайте до 4-х коротких звуков (это примерно 5 секунд).



2. Введите Ваш пароль снаружи и нажмите [*]

*Удаляются сразу все зарегистрированные пульты д/у.

Совместимость с моделями:

SHS-H505 (5050)
SHS-H625 (5120)
SHS-H635 (6120)
SHS-H705 (5230)
SHS-P717
SHS-P718

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления пользователя с целью повышения производительности устройства.

Официальный дистрибьютор электронных замков Samsung SDS на территории РФ - ООО МТК «Гамма» тел.: 8 (812) 677-56-75
www.safehome.su

Для регистрации пульта:

1. Под крышкой отсека батарей, при открытой двери, нажмите кнопку [Remote] и удерживайте до 4-х коротких звуковых сигналов (это примерно 5 секунд).



2. Введите Ваш пароль снаружи и нажмите [*].



3. Нажмите и удерживайте [OPEN] на пульте 3-5 секунд.



Для удаления зарегистрированного пульта:

1. Под крышкой отсека батарей, при открытой двери, нажмите кнопку [Remote] и удерживайте до 4-х коротких звуков (это примерно 5 секунд).



2. Введите Ваш пароль снаружи и нажмите [*]

*Удаляются сразу все зарегистрированные пульты д/у.

Совместимость с моделями:

SHS-H505 (5050)
SHS-H625 (5120)
SHS-H635 (6120)
SHS-H705 (5230)
SHS-P717
SHS-P718

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления пользователя с целью повышения производительности устройства.

Официальный дистрибьютор электронных замков Samsung SDS на территории РФ - ООО МТК «Гамма» тел.: 8 (812) 677-56-75
www.safehome.su