

SECURAM

Модуль
безопасности
дома

1

Дверной замок с повышенной безопасностью и разблокировкой по вене пальца E8

Инструкция по эксплуатации


Автономная версия/Беспроводная версия

Спецификация продукта

Внешняя панель



Спецификация продукта Внутренняя панель

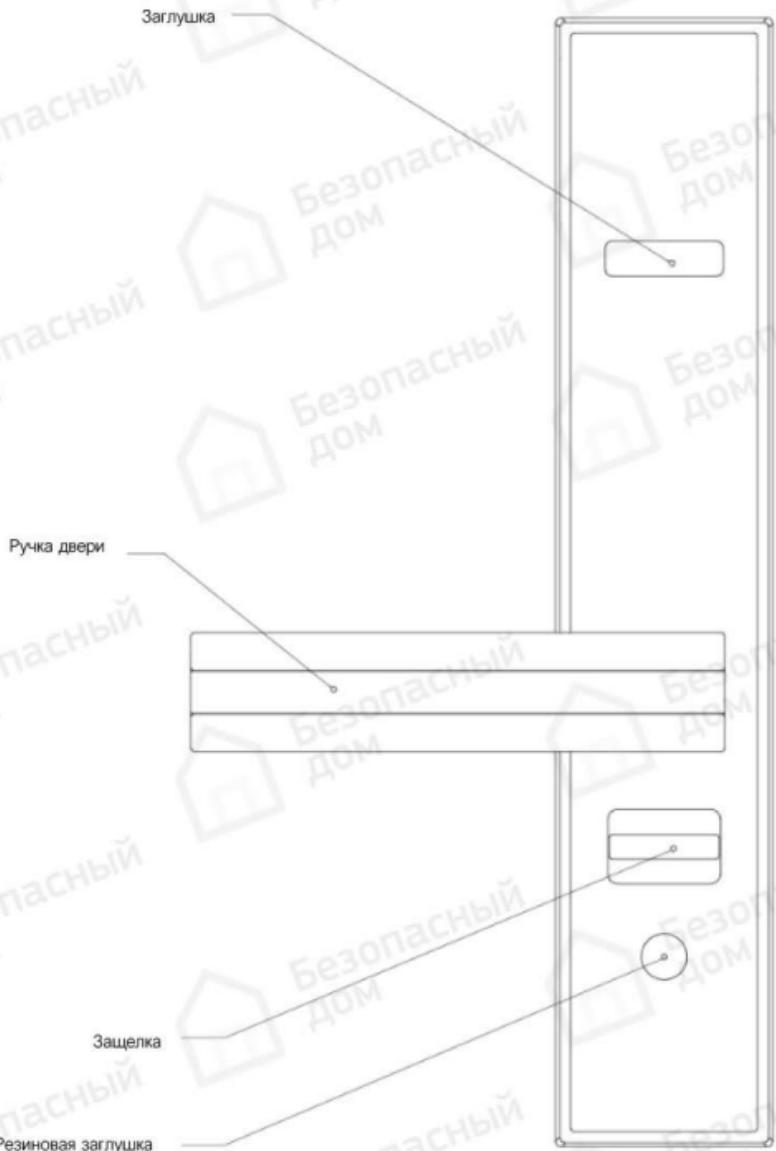

Клавиатура



(Пожалуйста, сначала коснитесь клавиатуры перед операцией)

[Цифровая клавиша]: ввод кода и функциональные клавиши

[←]: Отменить операцию. Отмена текущей операции

[✓]: Операция выполнена успешно. Подтверждение текущей операции

[Установка]: Настройка функции с помощью цифр

[+]: Добавить пользователя. Регистрация пользователей (палец/пароль)

[×]: Удалить пользователя. Удаление пользователей

Руководство пользователя

Для быстрого и простого использования этого продукта, пожалуйста, действуйте в соответствии со следующими шагами. Для получения подробной информации о работе, пожалуйста, обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИЯМ

1. Добавить 1-го владельца (Администратора 1):

Нажмите  → Введите 123456 → Нажмите «√» → Введите первый палец (3 раза) → Введите второй палец (3 раза) → Введите код дважды.

Внимание:

1. Код по умолчанию — 123456. Измените код перед первым использованием.
2. Код должен быть установлен для первого зарегистрированного владельца. Иначе добавление 1-го владельца завершится ошибкой.

2. Добавить посетителя:

Нажмите  → Введите палец или код администратора → Нажмите "0", → Введите первый палец (3 раза) → Введите второй палец (3 раза).

3. Параметры разблокировки:


Разблокировать пальцем: отсканируйте палец и нажмите на ручку, чтобы открыть дверь.

Разблокировка с помощью кода: проверьте действительный 6-значный код и нажмите «√» для подтверждения, а затем нажмите на ручку, чтобы открыть дверь.

Разблокировка с помощью ключа: вставьте ключ и поверните на 120 ° по часовой стрелке, а затем нажмите на ручку, чтобы открыть дверь. Поверните ключ против часовой стрелки в исходное положение и вытащите ключ, чтобы закрыть замок.

Инструкция по эксплуатации



Замена батареи

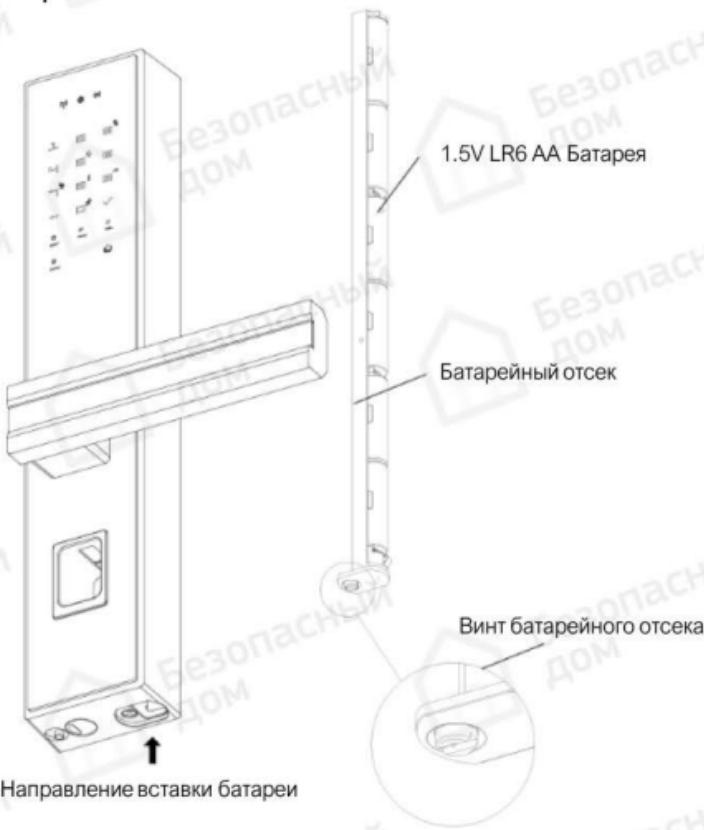

1. Открутите винт батарейного отсека против часовой стрелки монетой или отверткой, вытащите батарейный отсек и вставьте 6 батареи 1.5V LR6 AA.
2. Вставьте обратно батарейный и закрутите винт.


- Батареи должны быть алкалиновыми LR6. В противном случае это может привести к сбою работы замка.

Аутентификация по венам пальца

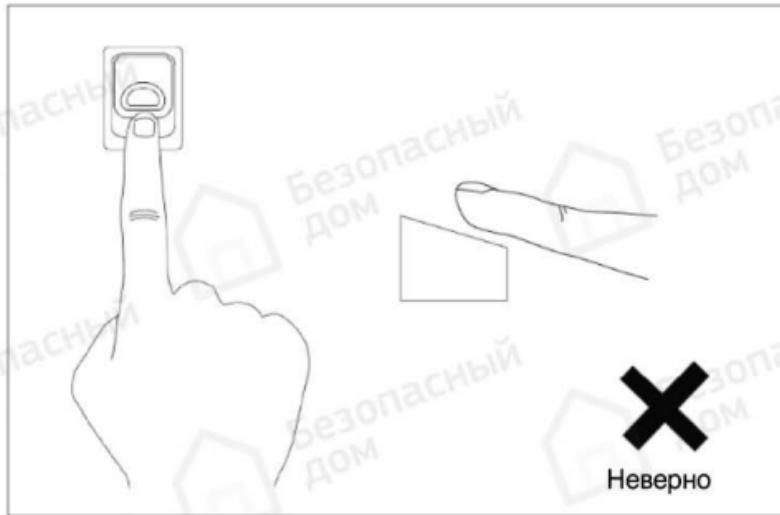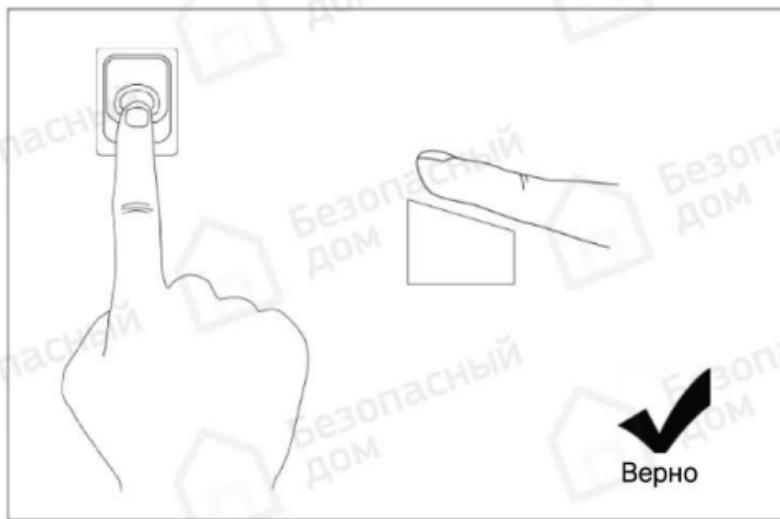

Примечание: При аутентификации положите палец естественно плоско, указывая в направлении к замку.

Разблокировка с помощью механического ключа

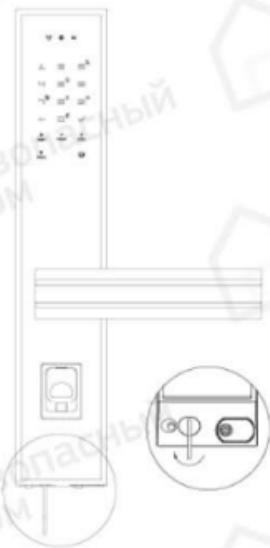

① Вставьте ключ, поверните по часовой стрелке



② Нажмите на ручку, чтобы разблокировать



③ Поверните ключ против часовой стрелки в исходное положение и вытащите ключ, чтобы закрыть замок

Инструкция по функциям

1. Добавить пользователя

(обратитесь к руководству пользователя, чтобы добавить администратора)

Добавить владельца:



Нажмите

→ Введите палец или код администратора → Введите первый палец (3 раза) → Введите второй палец (3 раза) → введите код дважды.

Добавить посетителя:



Нажмите

→ Введите палец или код администратора → Нажмите «0» → Введите первый палец (3 раза) → Введите второй палец (3 раза).

Заметка:

1. Пароль не может быть установлен на 123456 или 000000.

2. Палец владельца успешно зарегистрирован. Когда голос предложит установить код, операцию можно отменить, нажав «←».

2. Удалить пользователя



Нажмите

→ Введите палец или код администратора, → Выберите идентификатор владельца для удаления → Нажмите кнопку «√» для подтверждения удаления посетителей.



Нажмите

→ Введите палец или код администратора → Нажмите «0» → Выберите идентификатор посетителя для удаления → Нажмите кнопку "√".

3. Права пользователя

1. Владелец 1 и Владелец 2 являются администраторами и могут добавлять и удалять пользователей и настраивать все параметры.
2. Владельцы 3-9 могут разблокировать и устанавливать коды.
3. Посетители 1-6 могут только разблокировать.

4. Настройки:

Разрешить вход:

Нажмите  **SET** → Нажмите «0» → Введите палец или код администратора.

Ограничить вход:

Нажмите  **SET** → Нажмите «7» → Введите палец или код администратора.

Установить язык:

Нажмите  **SET** → Введите палец или код администратора → Нажмите «3», чтобы изменить язык → нажмите кнопку «√» для подтверждения.

Сброс до заводских настроек по умолчанию:

Нажмите  **SET** → Нажмите 5 → Введите палец или код администратора → Дважды нажмите кнопку «√».

Громкость:

Нажмите  **SET** → Нажмите «9» → Введите палец администратора или код → Нажмите «9», чтобы установить громкость → Нажмите кнопку «√» для подтверждения.

5. Маскировка кода

Маскировка кода (запретить другим пользователям просматривать ваш код): Добавьте любую случайную цифру до или после правильного 6-значного кода (не более 3 цифр). Замок откроется только в том случае, если будут введены 6 последовательных цифр действительного кода. Нажмите кнопку "v", если код меньше 9 цифр.

88	123456	9

Правильный пароль		
Код маскировки		

ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ВЕРСИИ

1. Авторизуйте свой телефон:

Нажмите  → Нажмите «8» → Введите палец или код администратора → Войдите в мобильное приложение → настроить новое устройство → выберите E8 → Щелкните активное устройство ниже, → следуйте инструкциям в приложении, чтобы продолжить.

2. Обновление прошивки:

Выберите «Обновить прошивку» в приложении → приложение передаст файл прошивки на замок (телефон должен быть рядом с замком) → Обновление успешно установится примерно через 10 минут.

3. История:

Выберите "История" в приложении → Нажмите кнопку обновления.

4. Одноразовый код:

Мобильное приложение генерирует одноразовый код → Отправить SMS пользователю → Введите одноразовый код на замке → Нажмите кнопку «√» для подтверждения.

5. Система защиты:

Включение защиты: поднимите переднюю ручку для повторной блокировки → Нажмите на клавиатуру → Нажмите кнопку «Armor System».

Отключение защиты: После успешной разблокировки система отключится автоматически.


6. Измените код:

Нажмите «Еще» в приложении → изменить код.

Скачать мобильное приложение SECURAM

Загрузите приложение из App Store или Google Play Store. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы добавить устройство.

Как принудительно заблокировать, когда замок не может быть синхронизирован

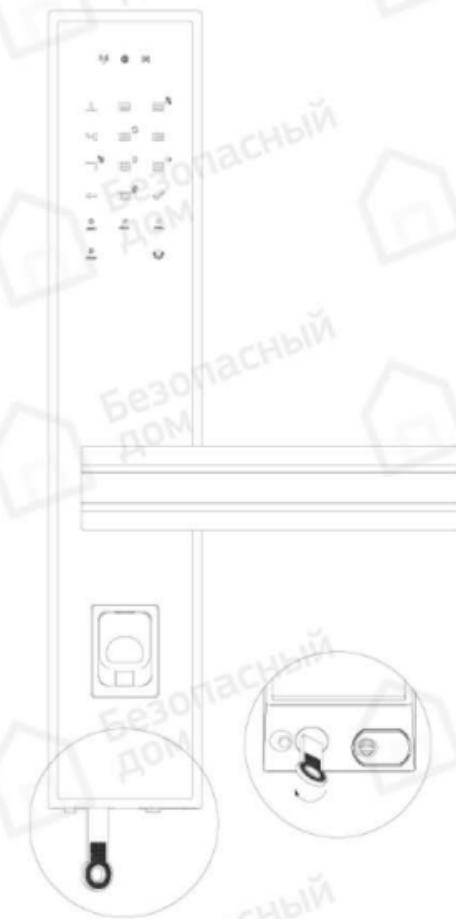

Вставьте ключ, поверните ключ по часовой стрелке, нажмите аварийную кнопку, продолжайте вращать ключ, пока он не остановится, извлеките ключ, и замок будет заблокирован (в этом режиме замок может быть разблокирован только механическим ключом).

Как заблокировать и разблокировать механическим ключом после принудительной блокировки замка



Вставьте ключ и поверните на 180° против часовой стрелки, нажмите на ручку, чтобы разблокировать. Поверните на 180° по часовой стрелке, чтобы вытащить ключ.

Как отменить принудительную блокировку после ремонта замка



Вставьте ключ, поверните ключ против часовой стрелки, пока он не остановится, нажмите аварийную кнопку, продолжайте поворачивать ключ, пока он не остановится, вытащите ключ, и замок вернется в нормальное рабочее состояние.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная проблема	Решение
Голосовая подсказка "Не удается проверить"	Неправильное положение пальца или неправильный палец	Отрегулируйте положение пальца или используйте правильный палец
Голосовая подсказка «Палец уже введен»	Палец уже введен	Регистрация других пальцев
Голосовая подсказка "пользователи заполнены"	Количество владельцев или посетителей заполнено	Удалите некоторых пользователей, а затем добавьте новых
При удалении пользователя соответствующая цифровая клавиша не загорается	Только 1 административный пользователь зарегистрирован в замке	Пользователи могут быть удалены после добавления
Голосовая подсказка "Введен неправильный пароль, клавиатура заблокирована"	Клавиатура блокируется на 4 минуты при вводе неверных кодов 3 раза подряд	Клавиатуру можно разблокировать пальцем владельца или через 4 минуты
Голосовая подсказка "Похожий пароль" и "Неверный пароль"	Пароль не соответствует правилу настройки кода	Установите новый код
Голосовая подсказка "Нет права на операцию"	Пароль отключен	Разблокируйте пальцем или администратор может включить клавиатуру через приложение
Голосовые подсказки «Батареи разряжены» и «Замена батарей»	Батарея разряжена	Замените батареи
Не удается разблокировать пальцем или паролем	Механический ключ повернут в положение, которое отключает электронные функции	Проверьте положение механического ключа и снова откройте замок после включения электронной функции

Глобальный гарантийный талон

Эксперт по высокой безопасности,
сертифицированный UL и VdS

Уведомление об услугах SECURAM

Благодарим Вас за доверие к продукции SECURAM. Чтобы обеспечить лучшее обслуживание, мы обращаем ваше внимание на следующие гарантийные пункты.

1. Все продукты, приобретенные в авторизованных каналах продаж SECURAM, имеют 2-летнюю гарантию при условии правильной установки и использования.
2. Пожалуйста, убедитесь, что штрих-код на продукте не поврежден. Пожалуйста, запросите счет-фактуру у продавца и сохраните его для справки.
3. Рекомендуется, чтобы блокировку устанавливали только авторизованные поставщики услуг SECURAM.
4. Гарантийный талон и счет-фактура должны быть предоставлены в качестве доказательства во время гарантийного обслуживания. Если они недоступны на момент регистрации гарантии, может быть использован штрих-код на замке. Если штрих-код был удален, гарантия будет отклонена.
5. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или горячей линией службы SECURAM для гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание предоставляют только авторизованные поставщики услуг SECURAM.
6. Следующие случаи не покрываются гарантией:
 - Продукт с истекшим сроком действия гарантии, непоследовательным или измененным гарантийным талоном, счетом-фактурой или штрих-кодом.
 - Продукт с проблемами установки, вызванными неавторизованными поставщиками услуг.
 - Изделие саморазобрано, переоборудовано, вандализировано или повреждено вследствие форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, катастрофа, наводнение и т.д.).
 - Чтобы защитить свои законные права и интересы, пожалуйста, позаботьтесь о данной гарантийной карточке и связанных с ней счетах-фактурах, чтобы не потерять право на бесплатное гарантийное обслуживание. В случае изменения или разрыва эта карта будет считаться недействительной.

Глобальный гарантийный талон

Эксперт по высокой безопасности,
сертифицированный UL и VdS

Сертификат инспекции

Наименование продукта

Модель

Проверено

Дата отгрузки

Штрихкод

Гарантийный талон на продукцию SECURAM

Имя

Номер телефона

E-mail

Адрес установки

Номер модели

Штрих-код продукта

Дата покупки

Дата установки

Авторизованный дистрибутор

Номер телефона дистрибутора

Спецификация продукта

Кол-во пользователей	15 (9 Владельцы, 6 Посетителей)
Кол-во пальца	30
Длина кода	6
Электропитание	6 AA/LR6 алкалиновые батареи
Стандарт связи	BLE4.2
Стандарт	China GA374
Рабочая температура	-30°C-60°C
Рабочая влажность	0-90%
Размер внешней панели	L 380mm× W 73mm× H 40mm
Размер внутренней панели	L 380mm× W 73mm× H 33mm
Параметры разблокировки	Вена пальца/Код/Механическая

Контакты:

Горячая линия: 400-9977-880

Сайт: www.easthouse.net

Компания: Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd Address: No. 27
Puzhou Road, Pukou District, Nanjing 210032, P. R. China

Дистрибутер на территории РФ: ООО «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Адрес: г. Санкт-Петербург м. Волковская, Волковский пр., д.

32А БЦ «Радиус» офис 122

Телефон: 8 800 775-64-63

E-mail: welcome@safehome.su

Сайт: www.safehome.su