

Kaadas

Q3 VP

Руководство пользователя



Шэньчжэнь Kaadas Intelligent Technology co., Ltd. оставляет за собой все права на окончательную интерпретацию данного руководства пользователя. Руководство может быть изменено без предварительного уведомления.


1. Внешний вид

Внимание: Этот раздел содержит важную информацию для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения потенциального ущерба имуществу. Пожалуйста, внимательно прочтите этот раздел и используйте продукт соответствующим образом.

Передняя панель




Задняя панель

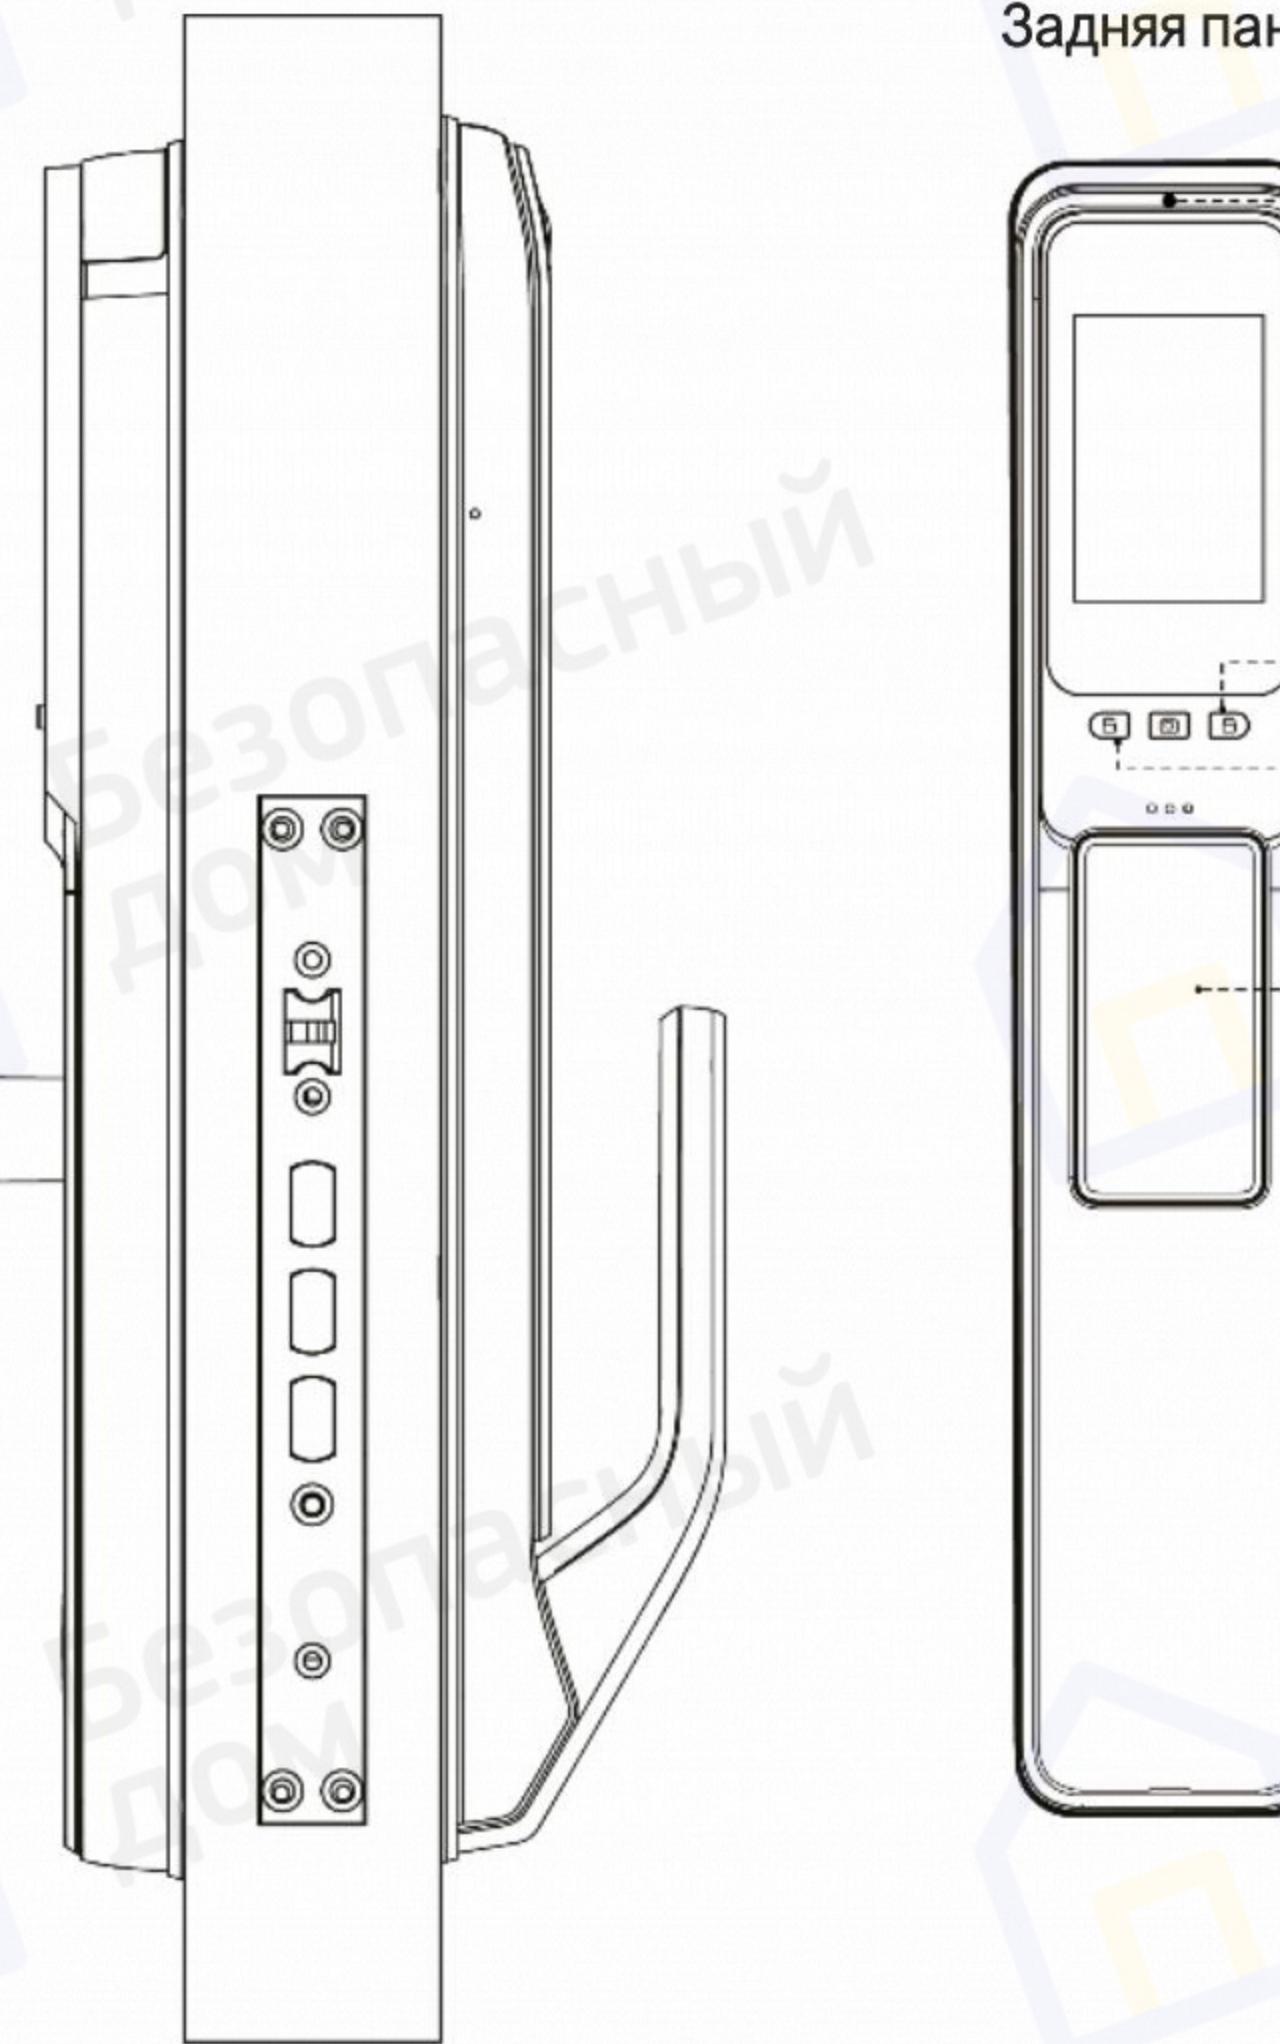


1. Внешний вид

Врезной замок (Опционально)

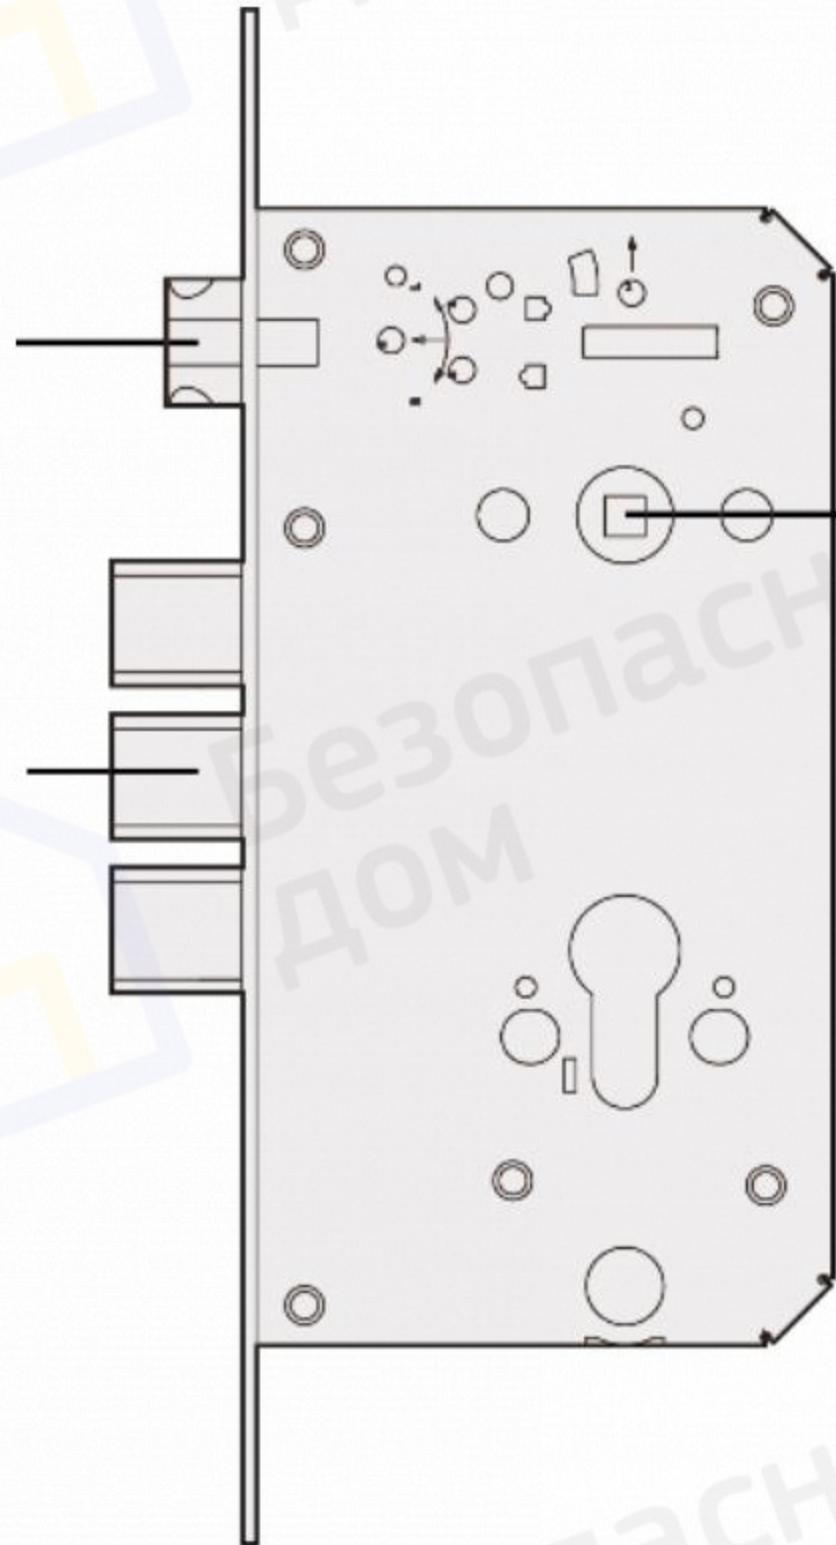

Механический ключ

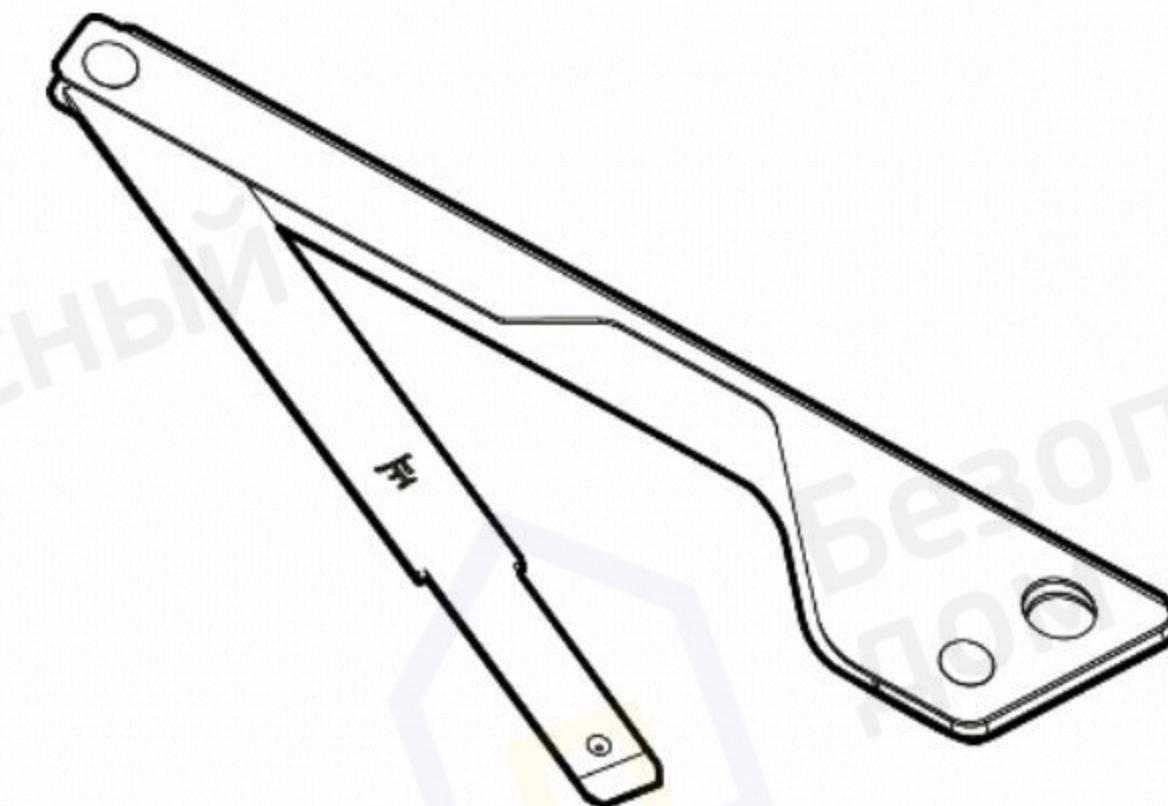


Внимание:


Все конструкции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

2. Установка умного замка


Содержимое упаковки: Это описание содержимого предназначено только для справки, реальную комплектацию следует рассматривать как окончательную.

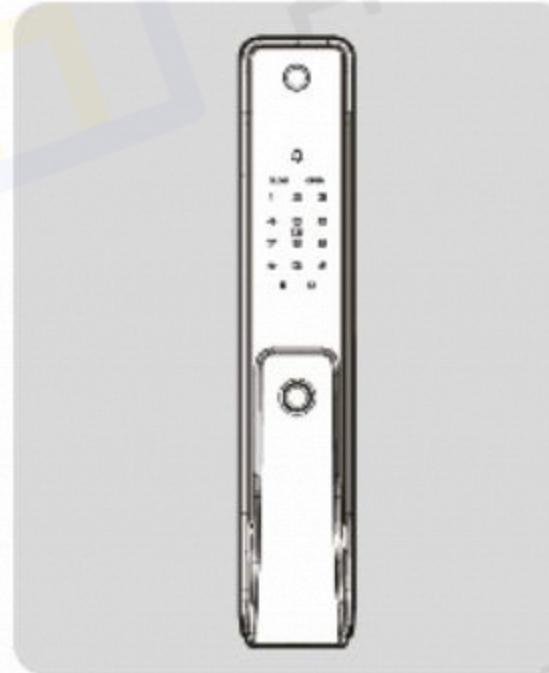


Внешняя панель с
резиновым
уплотнителем

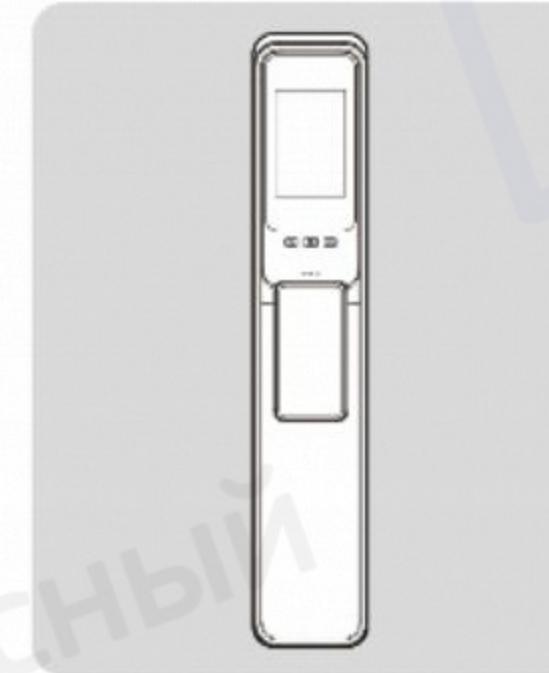


Внутренняя панель с
резиновым
уплотнителем

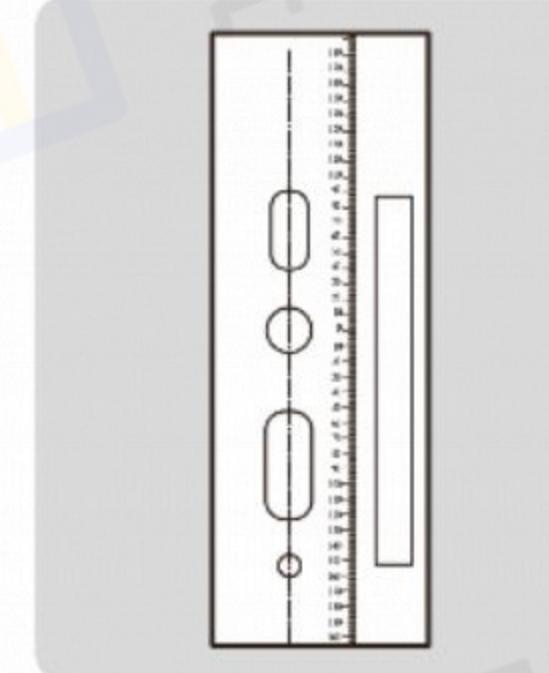

Шаблон установки

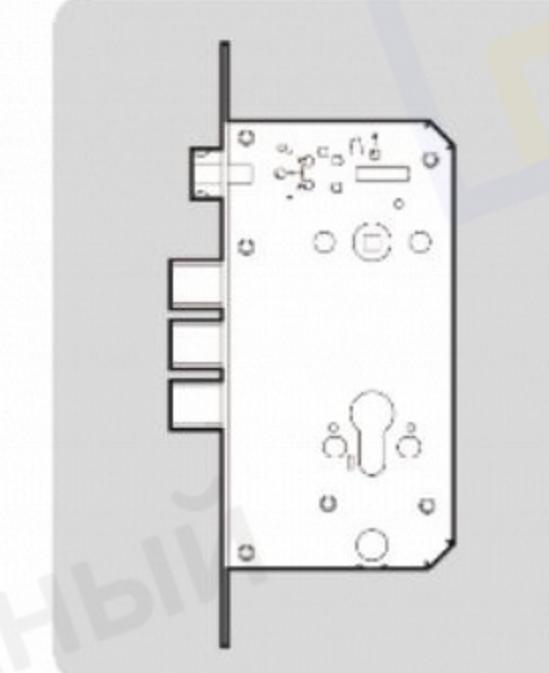


Врезной замок
(опционально)

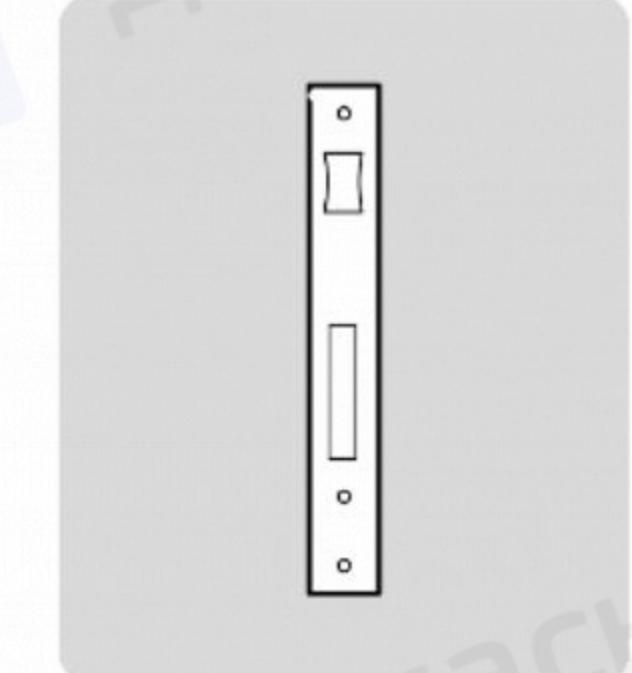

Запорная (ответная) планка
(опционально)



Механический
ключ

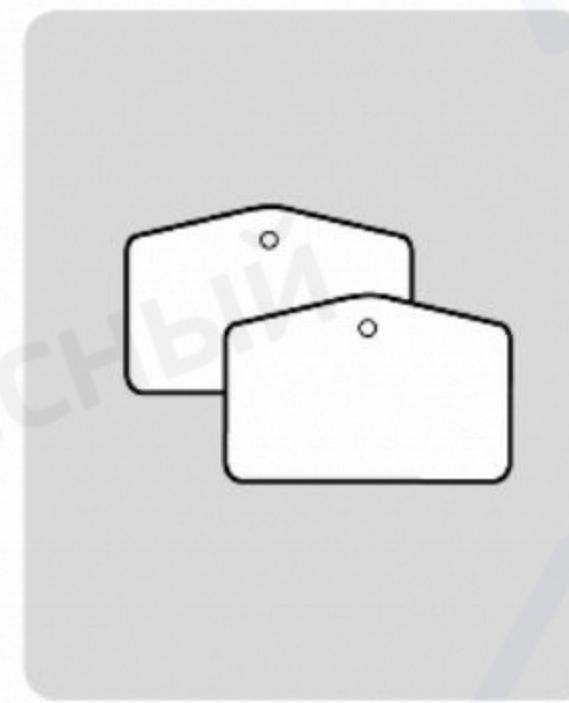


Карта
пользователя




Screw pack

Крепежный
комплект

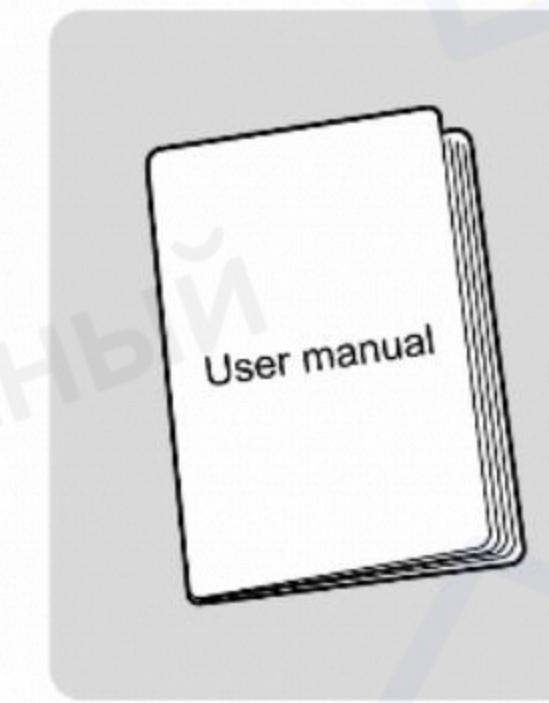


Руководство
пользователя

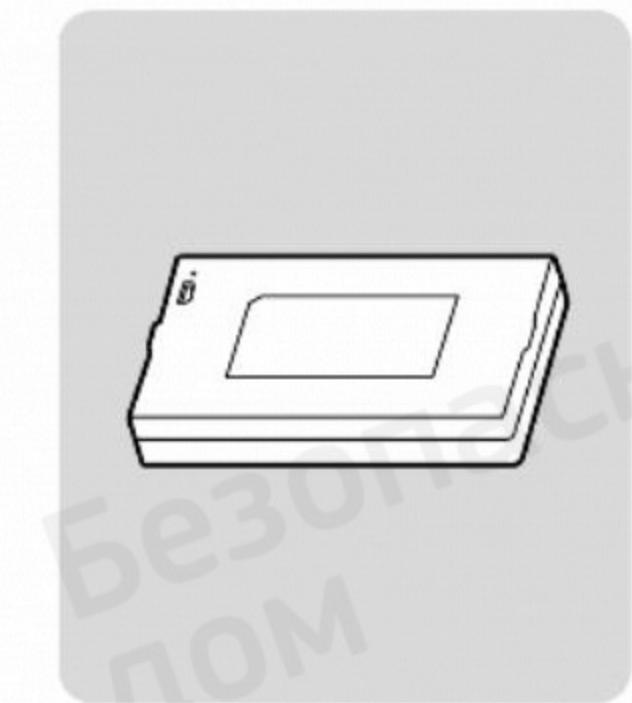

Аккумулятор

Внешний вид

Трехмерная модель замка в разрезе может помочь в дальнейшей сборке.

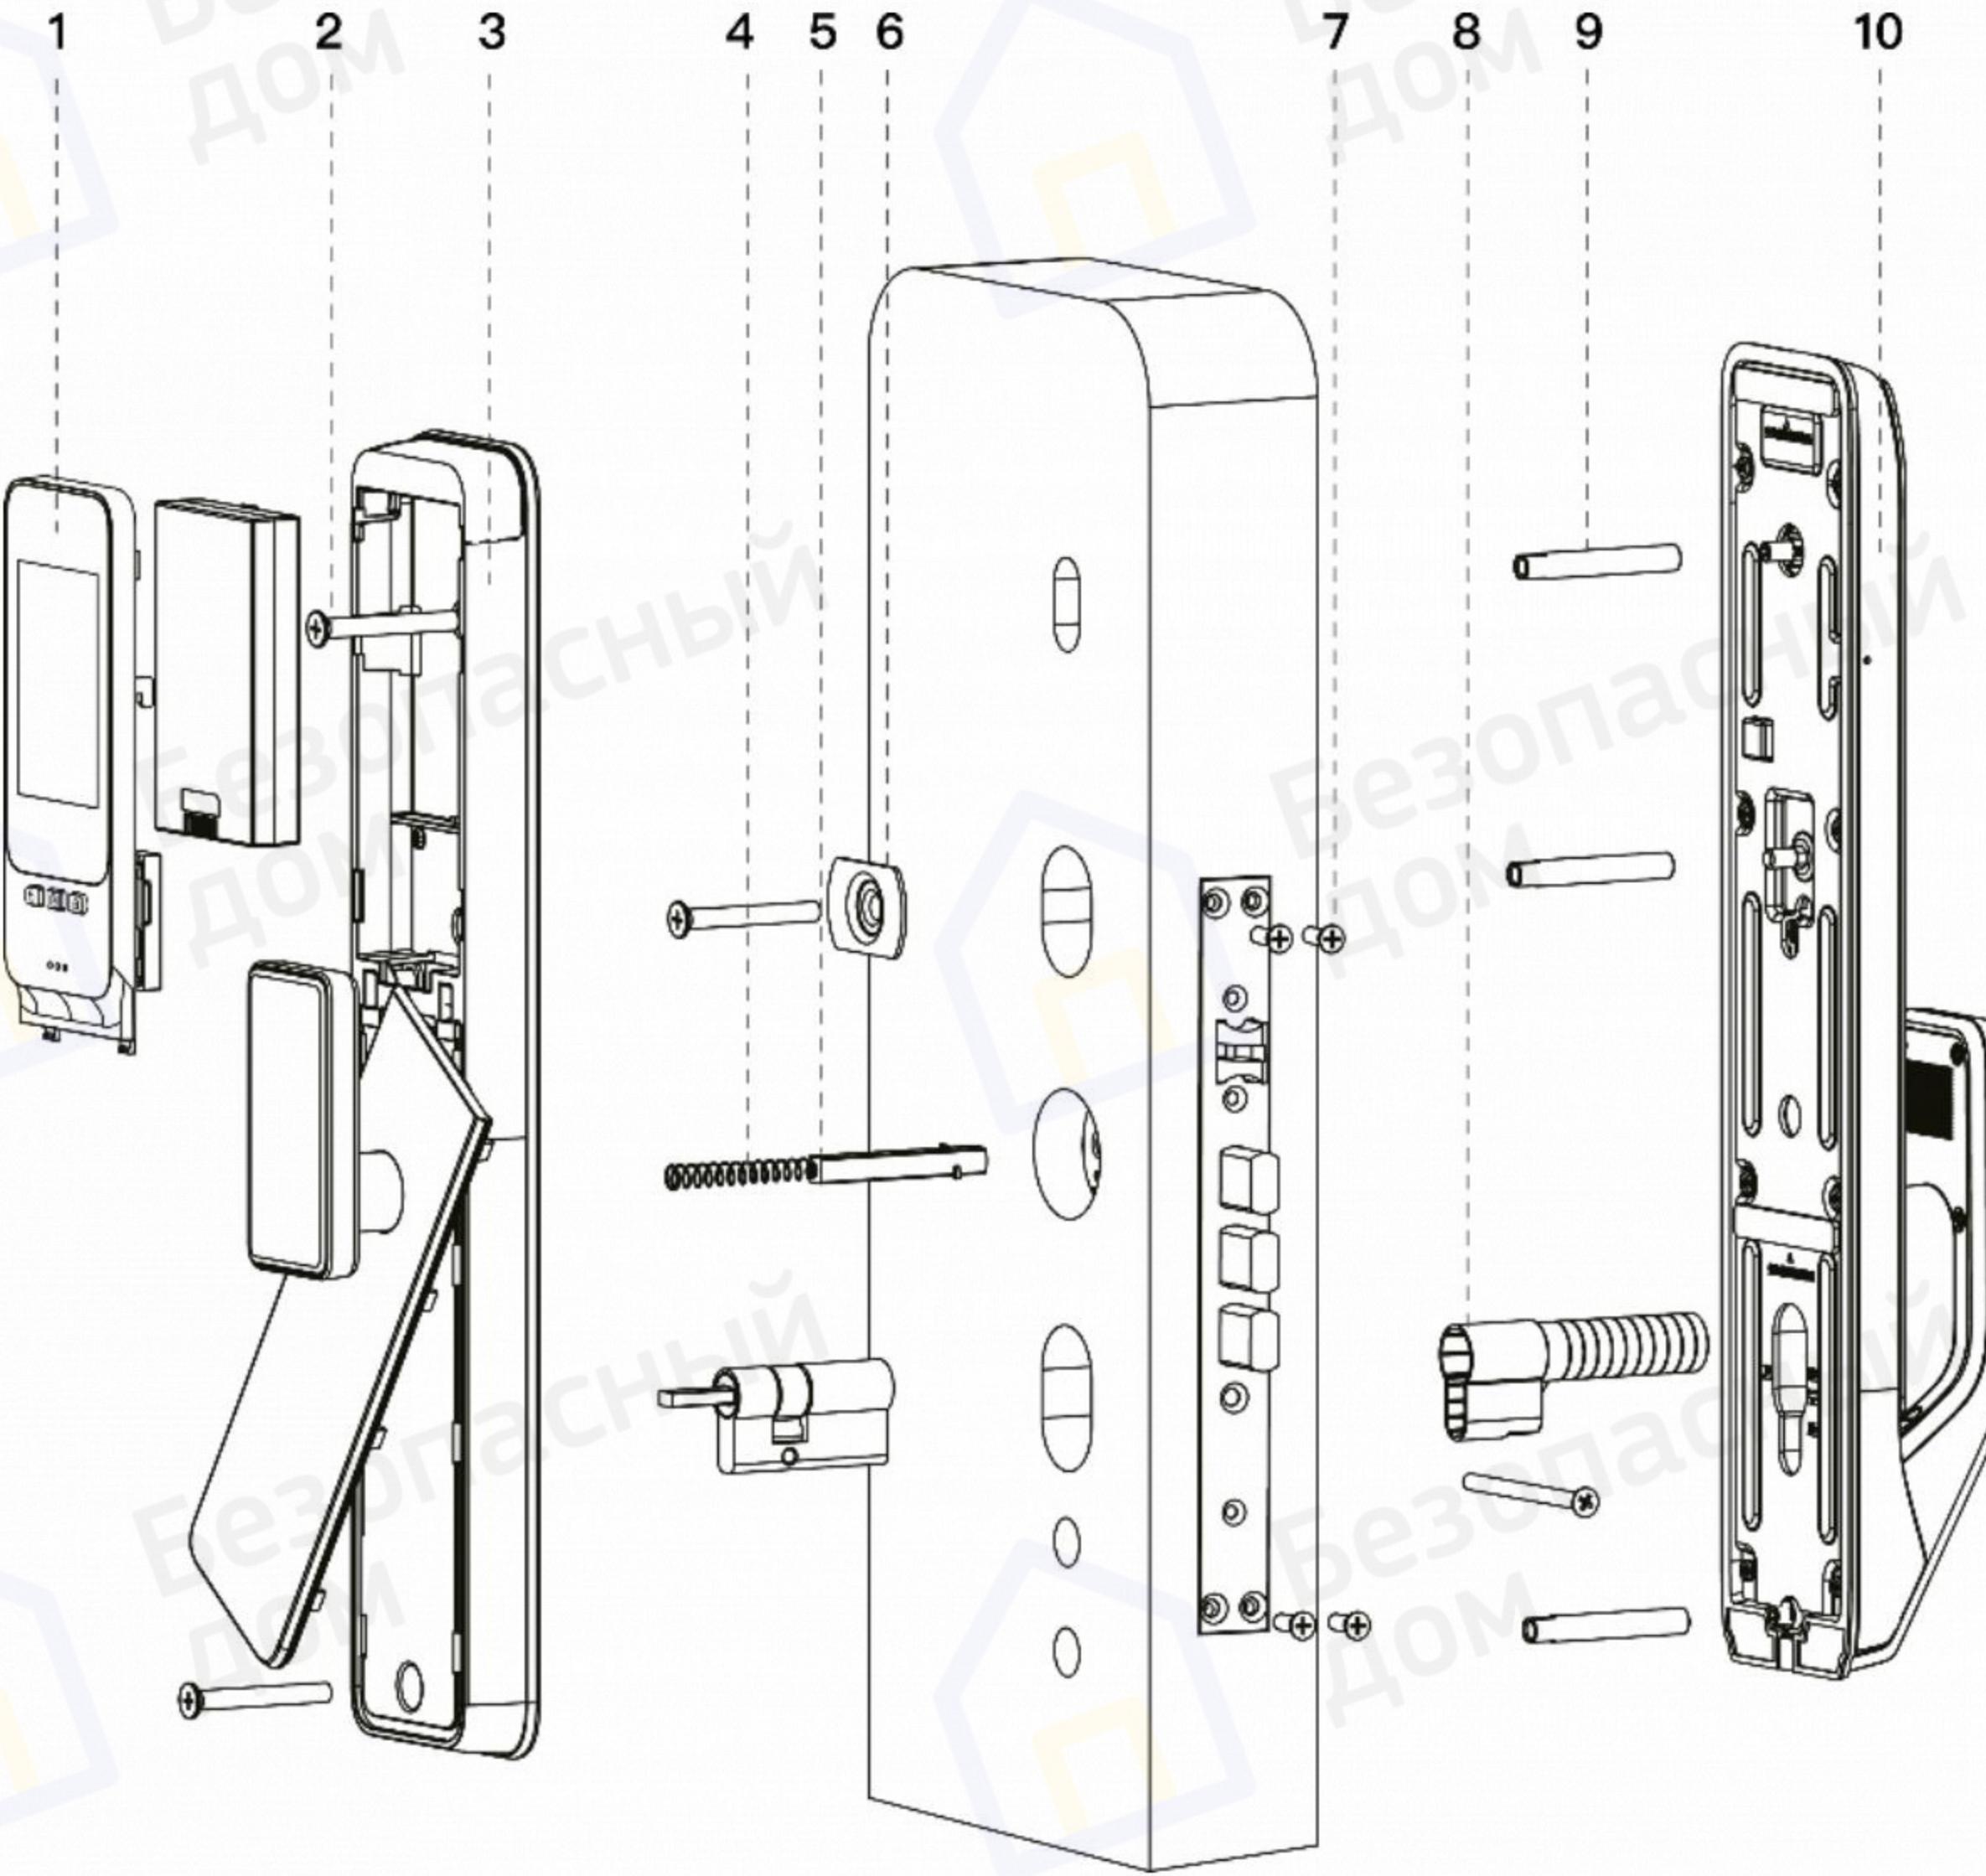


1. Литиевая батарея
2. Винт M6 (3 шт.)
3. Задняя панель
4. Механическая пружина (1 шт.)
5. Квадратный вал (1 шт.)
6. Монтажная пластина (1 шт.)
7. Фиксирующий винт (4 шт.)
8. Личинка замка (1 шт.)
9. Винт M6 (3шт)
10. Передняя панель (1шт.)

3. Перед установкой


3.1 Перед установкой уточните направление двери

Перед установкой проверьте направление открывания двери.

Замок с левой стороны двери

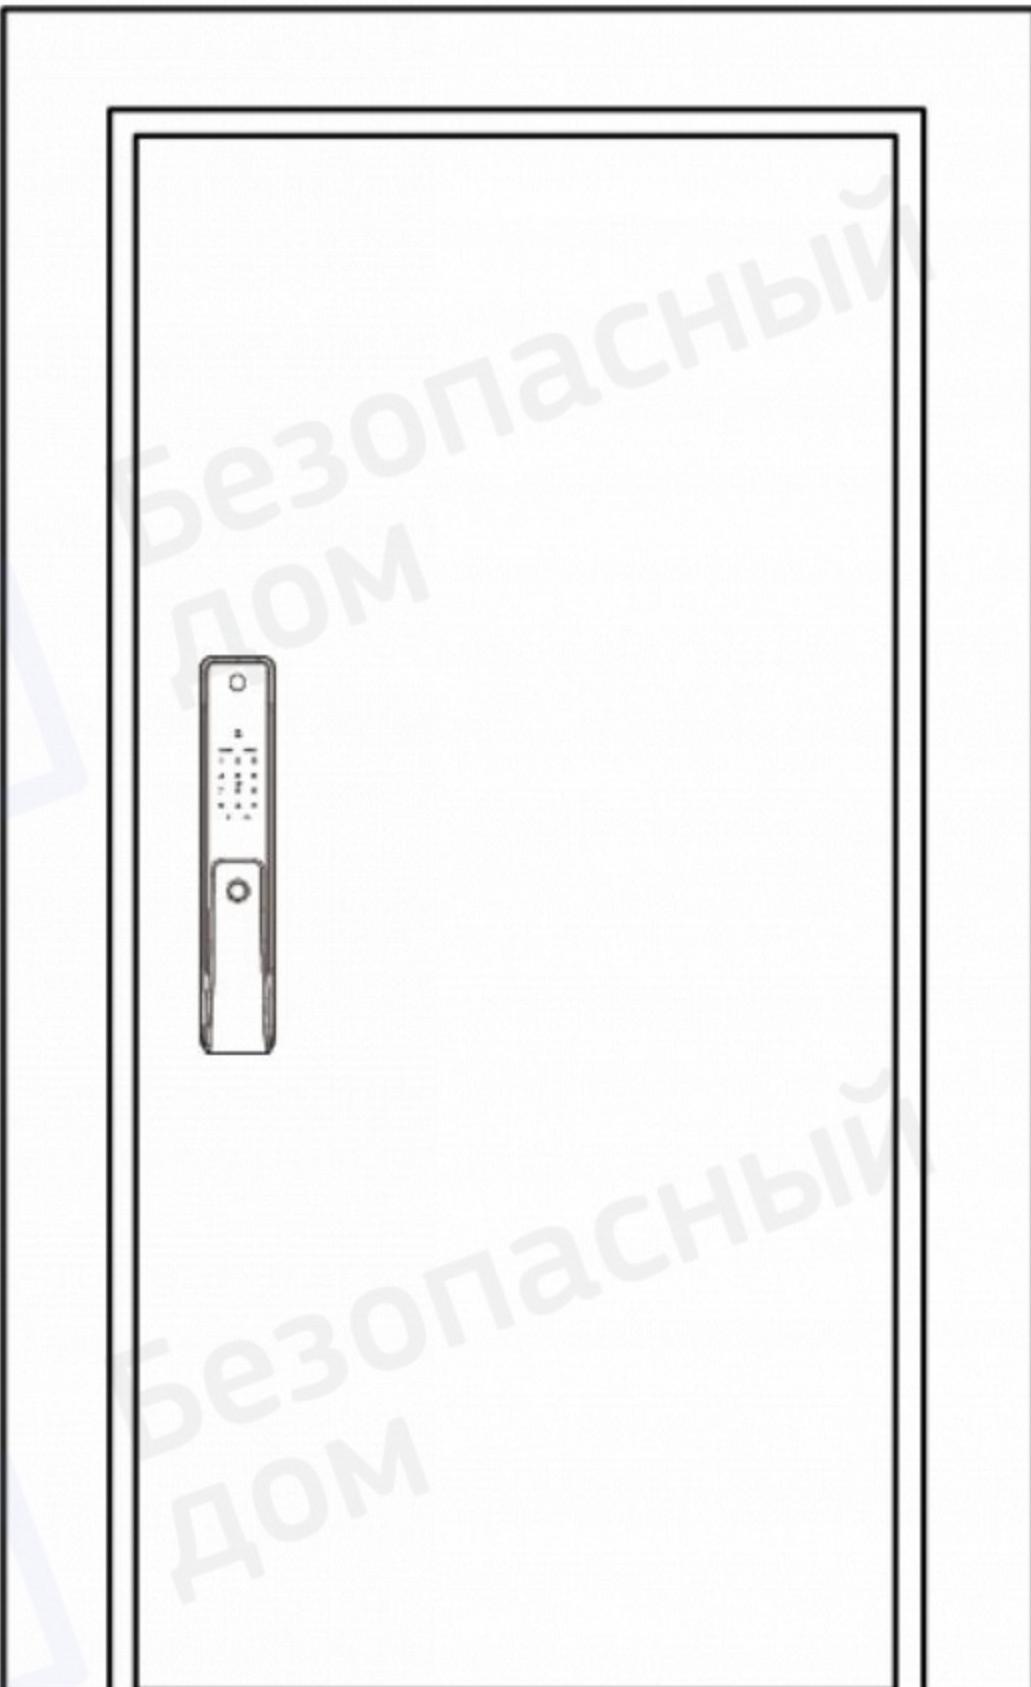


Замок с правой стороны двери

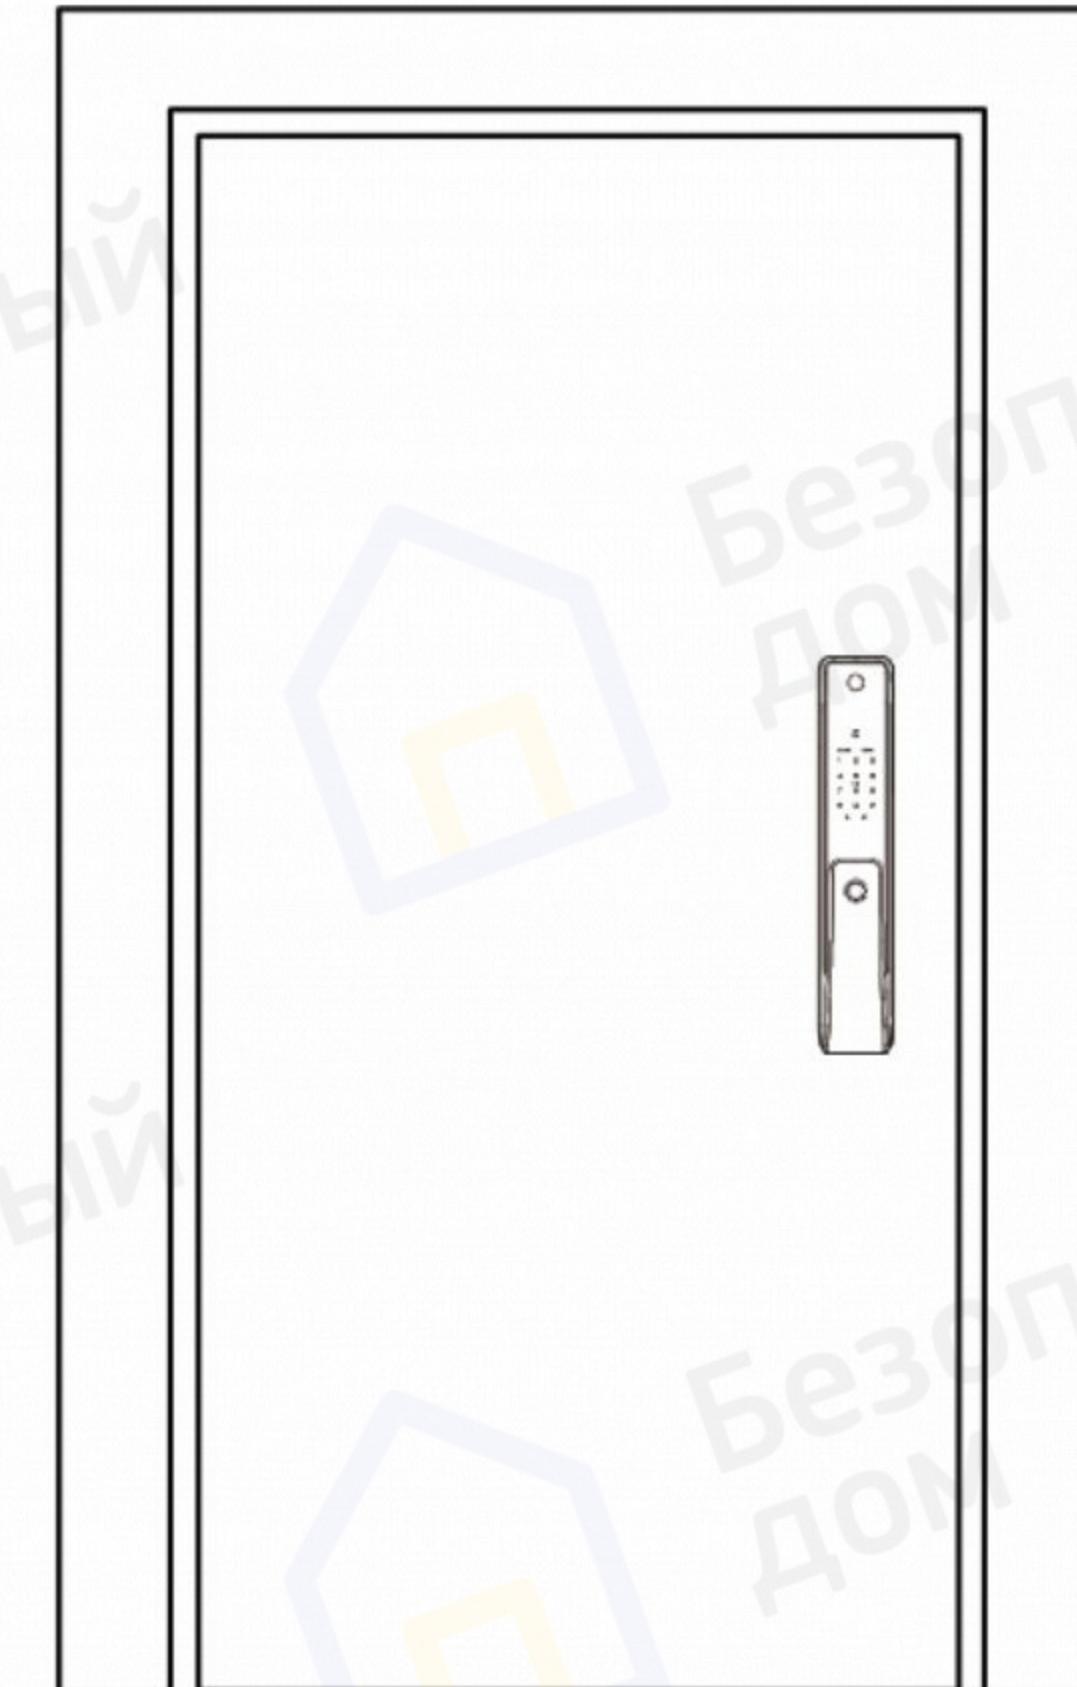


3.2 Изменение направления ригеля


2. Переверните ригель на 180 градусов в направлении стрелки

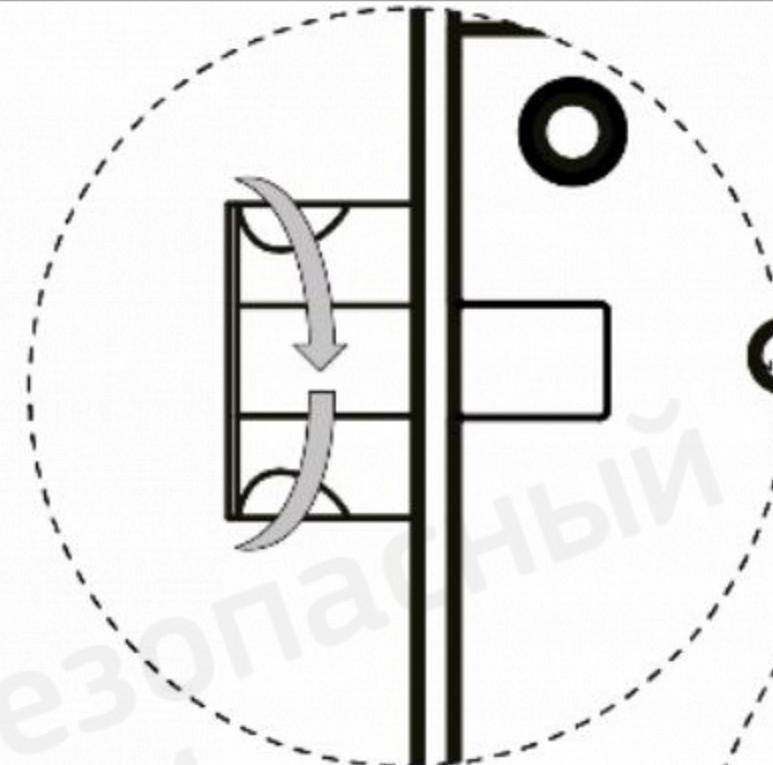


1. Передвигните переключатель в направлении стрелки

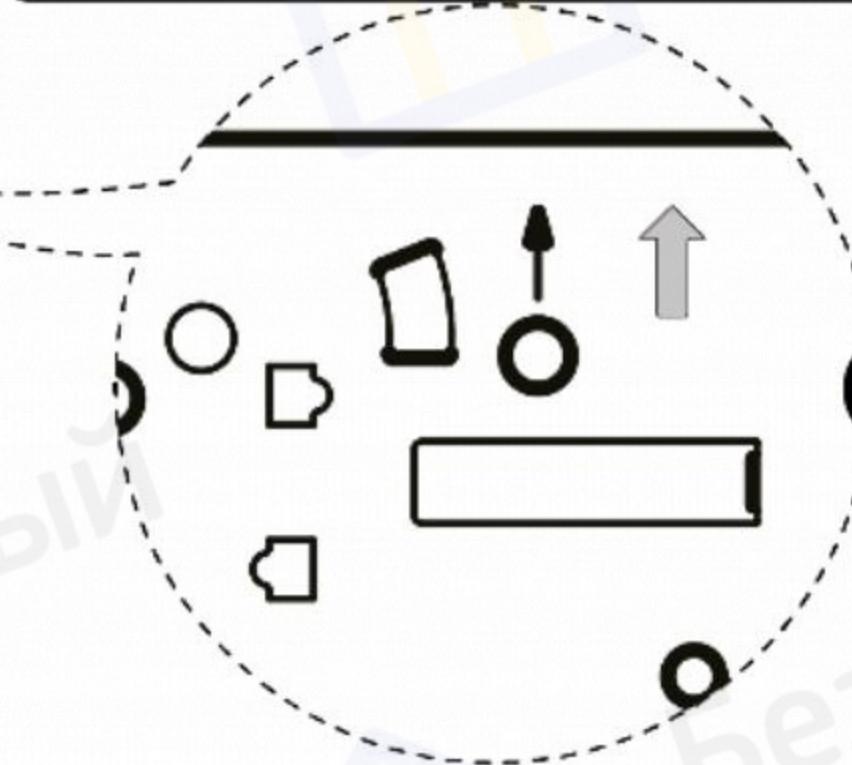

3. Нажмите на ригель в направлении стрелки

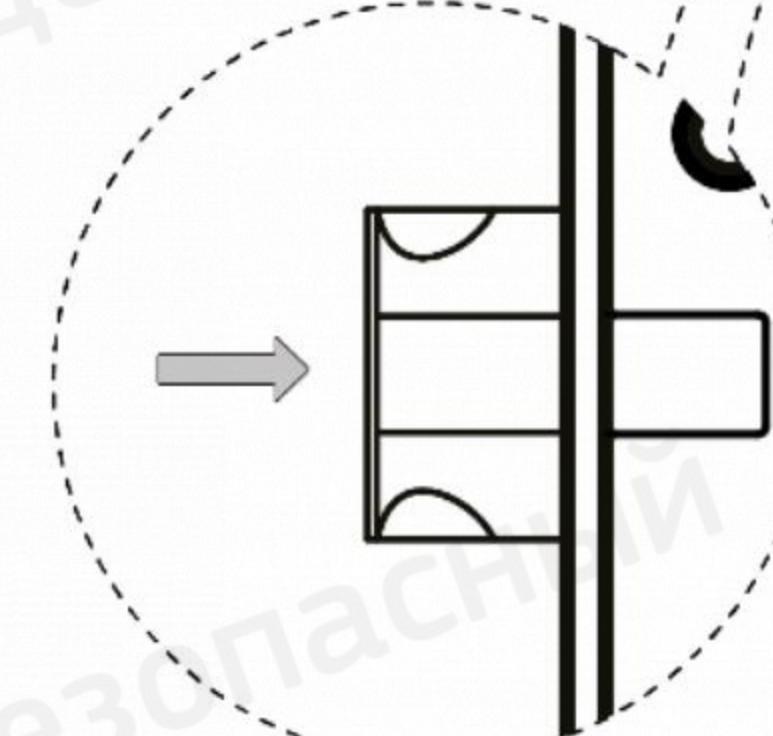


4. Передвигните переключатель в направлении стрелки

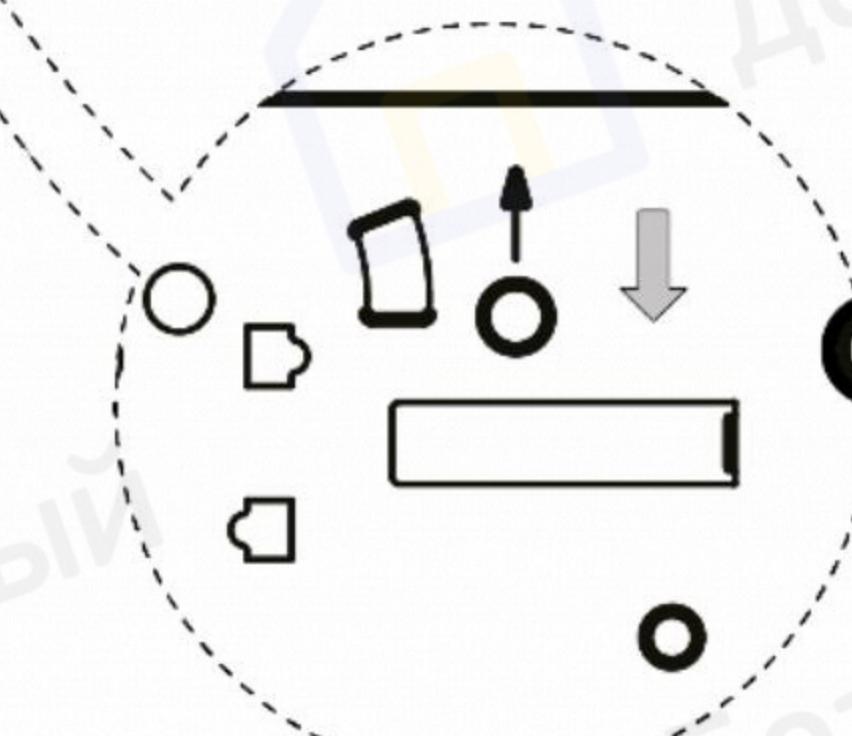


4. Этапы установки

1 Проделайте отверстие в двери согласно шаблону установки, поместите врезную часть замка в дверную коробку.

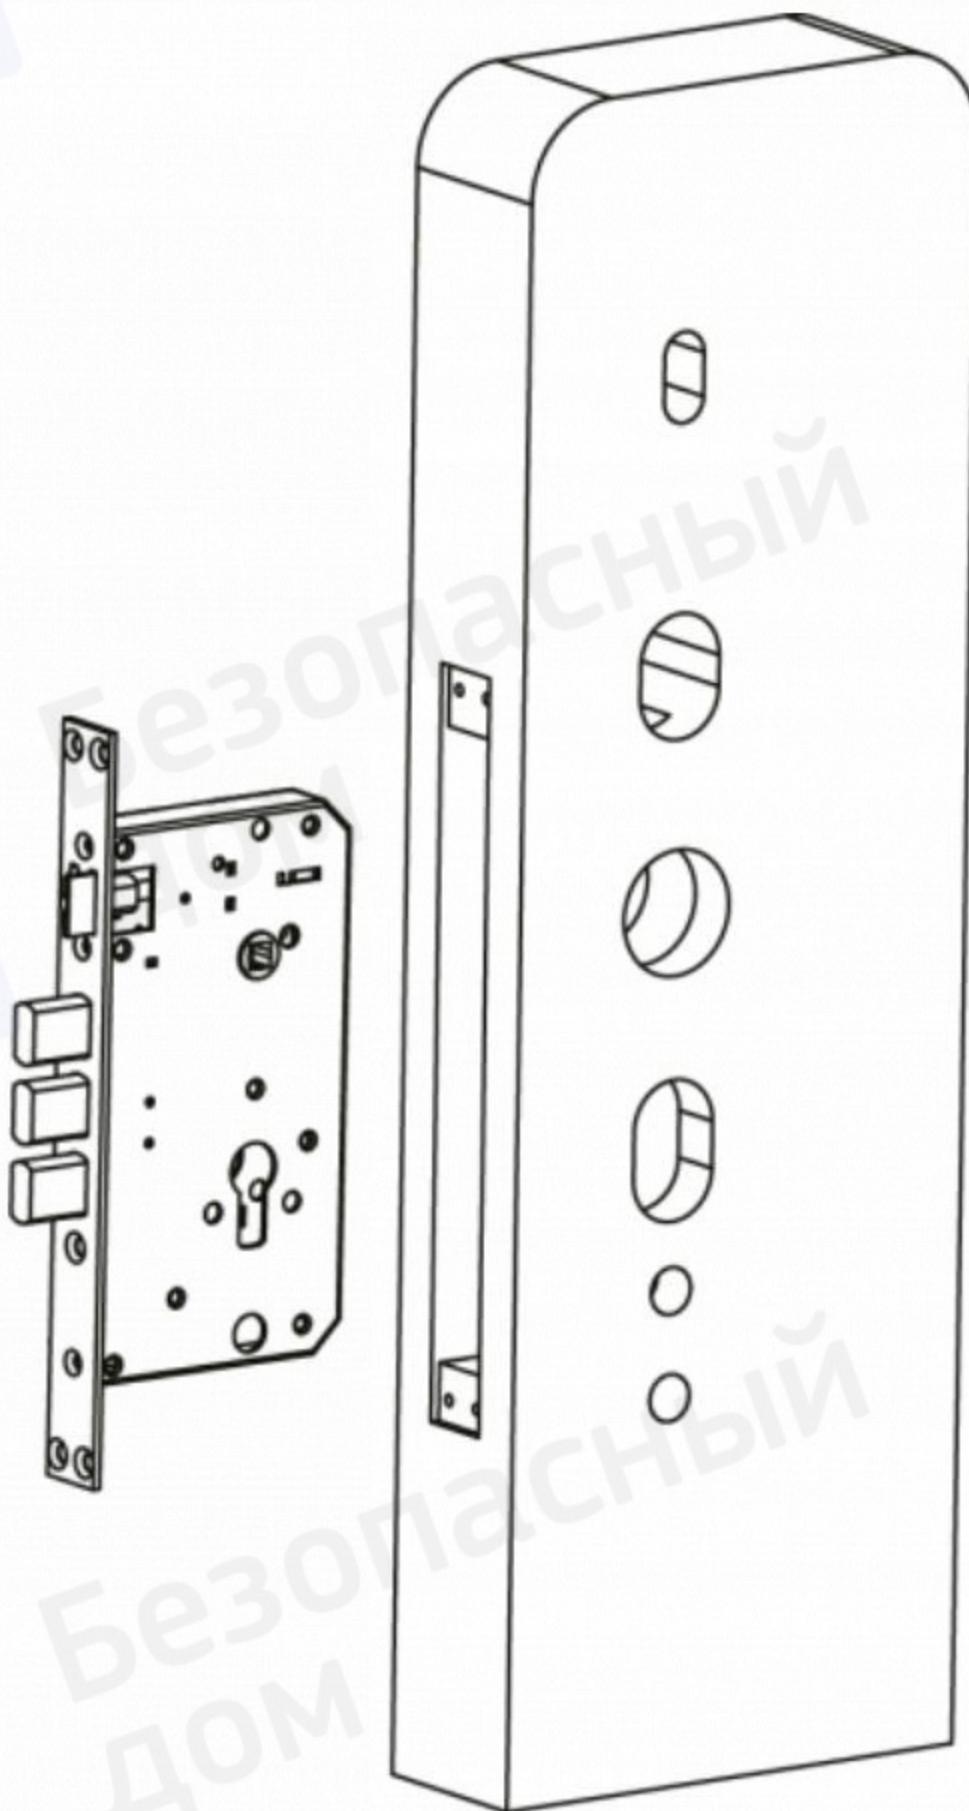

Установка врезной части замка

2. Вкрутите четыре крепежных винта во врезную часть замка, установите личинку замка (сердечник замка на 0,5 мм ниже двери).

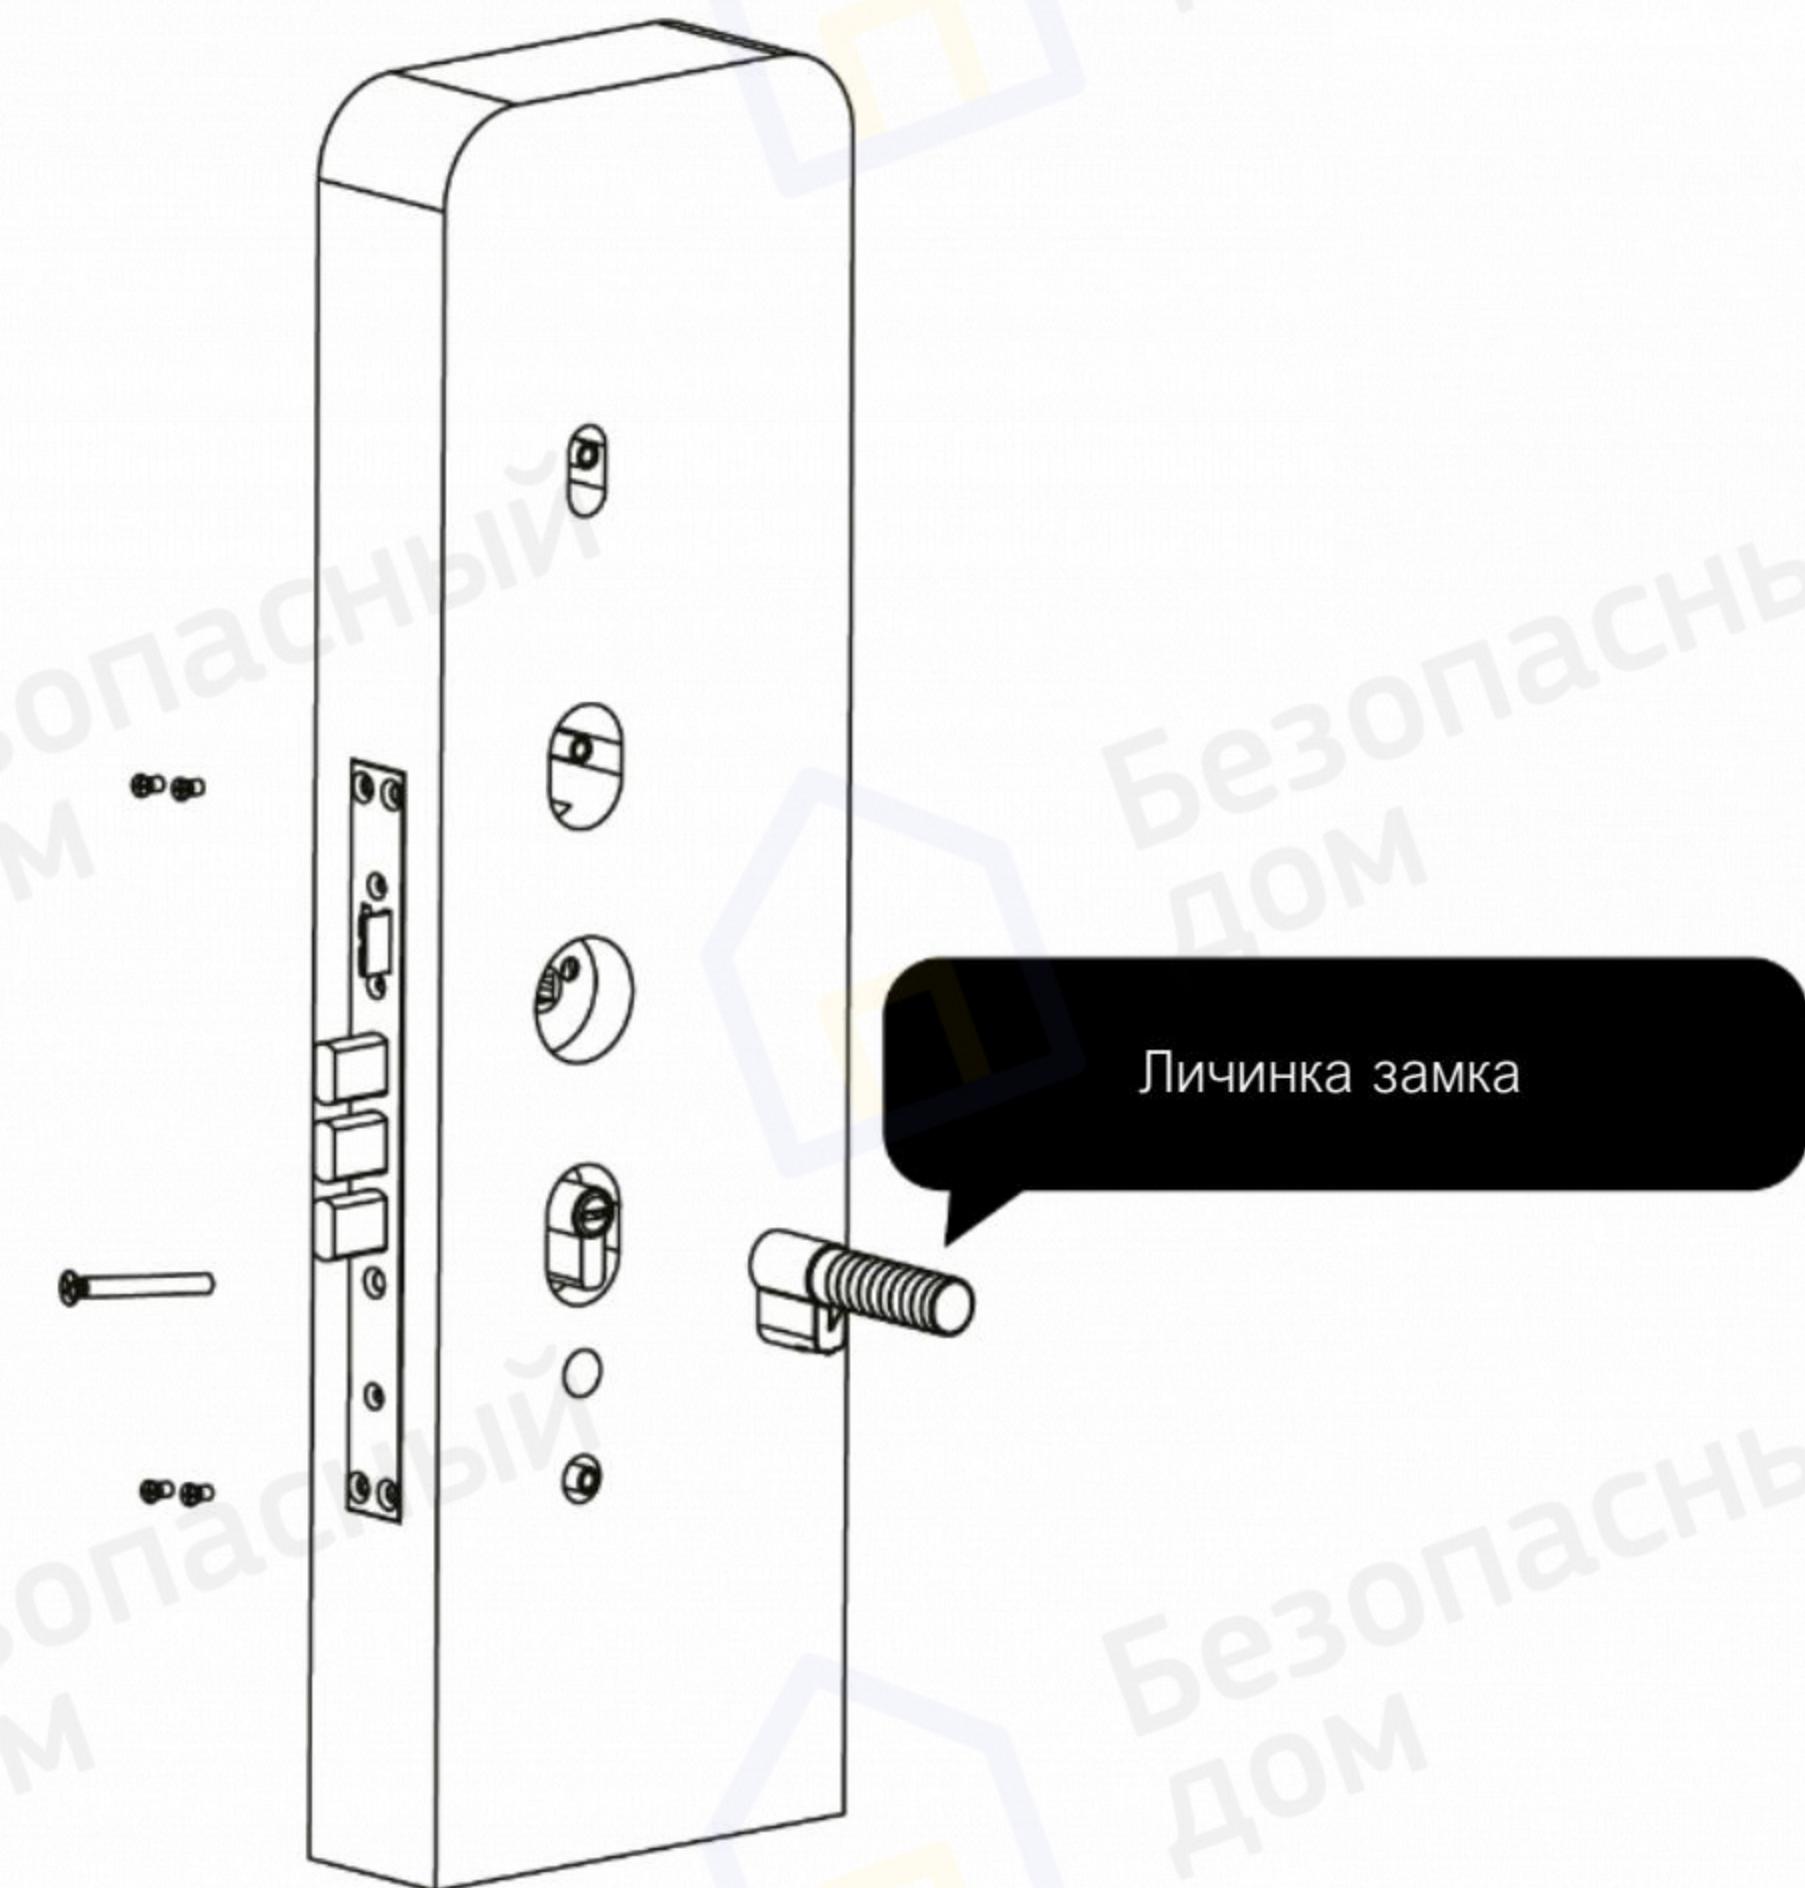


Фиксация врезной части и установка личинка замка

4. Этапы установки

Установка соединительных винтовых болтов на переднюю панель



Установка компонентов передней панели

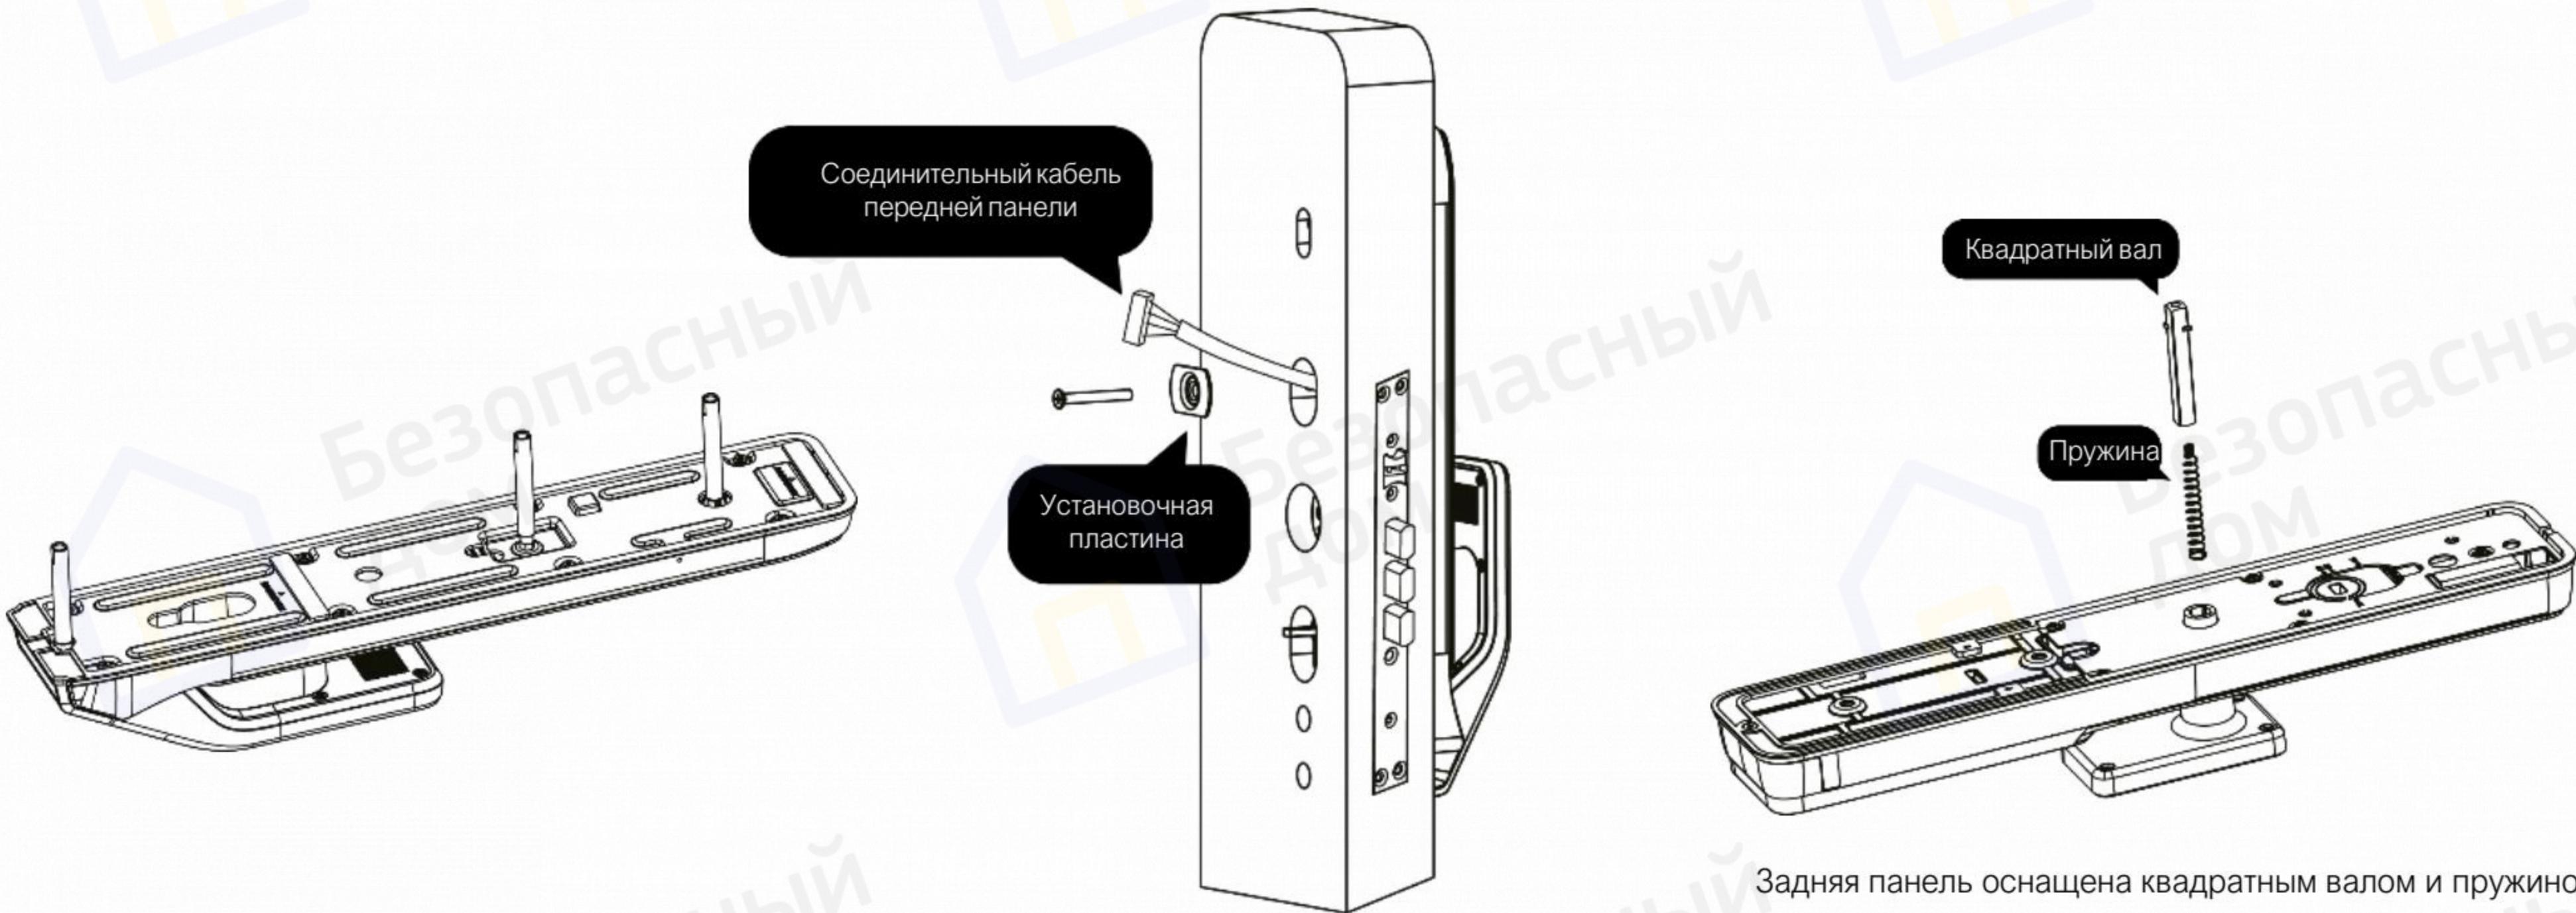



3 Пропустите соединительные кабели через отверстие в двери и соединительные винтовые болты, затем закрепите переднюю панель с помощью монтажной пластины.

4. Установите компоненты задней панели.

4. Этапы установки


5 Снимите верхнюю крышку задней панели, крышку аккумуляторного отсека и пластик задней панели, затем затяните соответствующие винты.

Установка компонентов задней панели

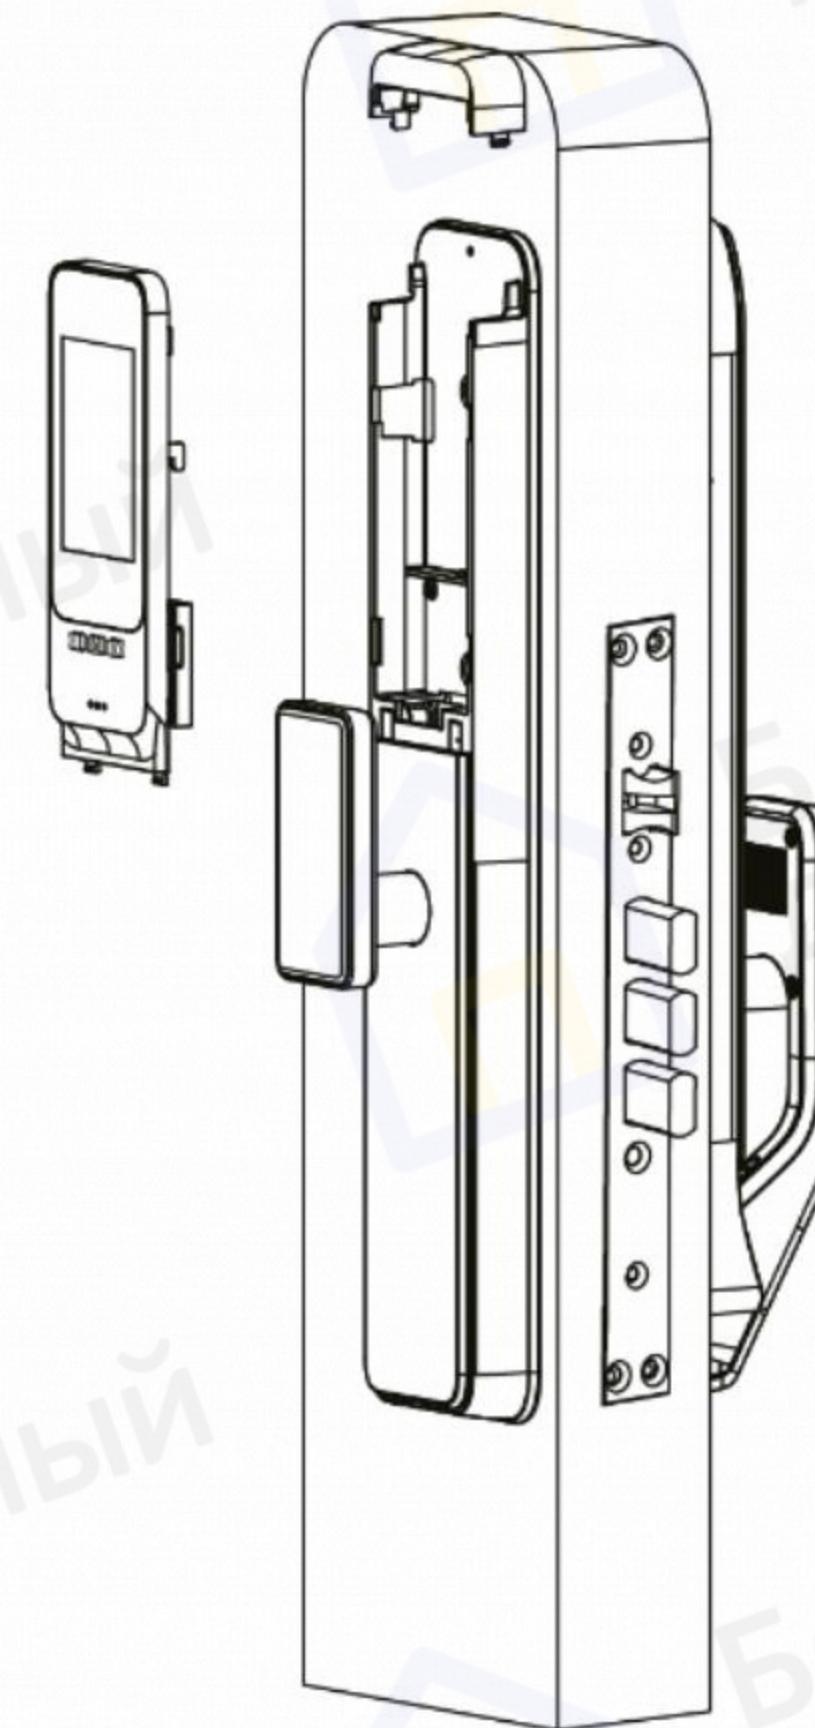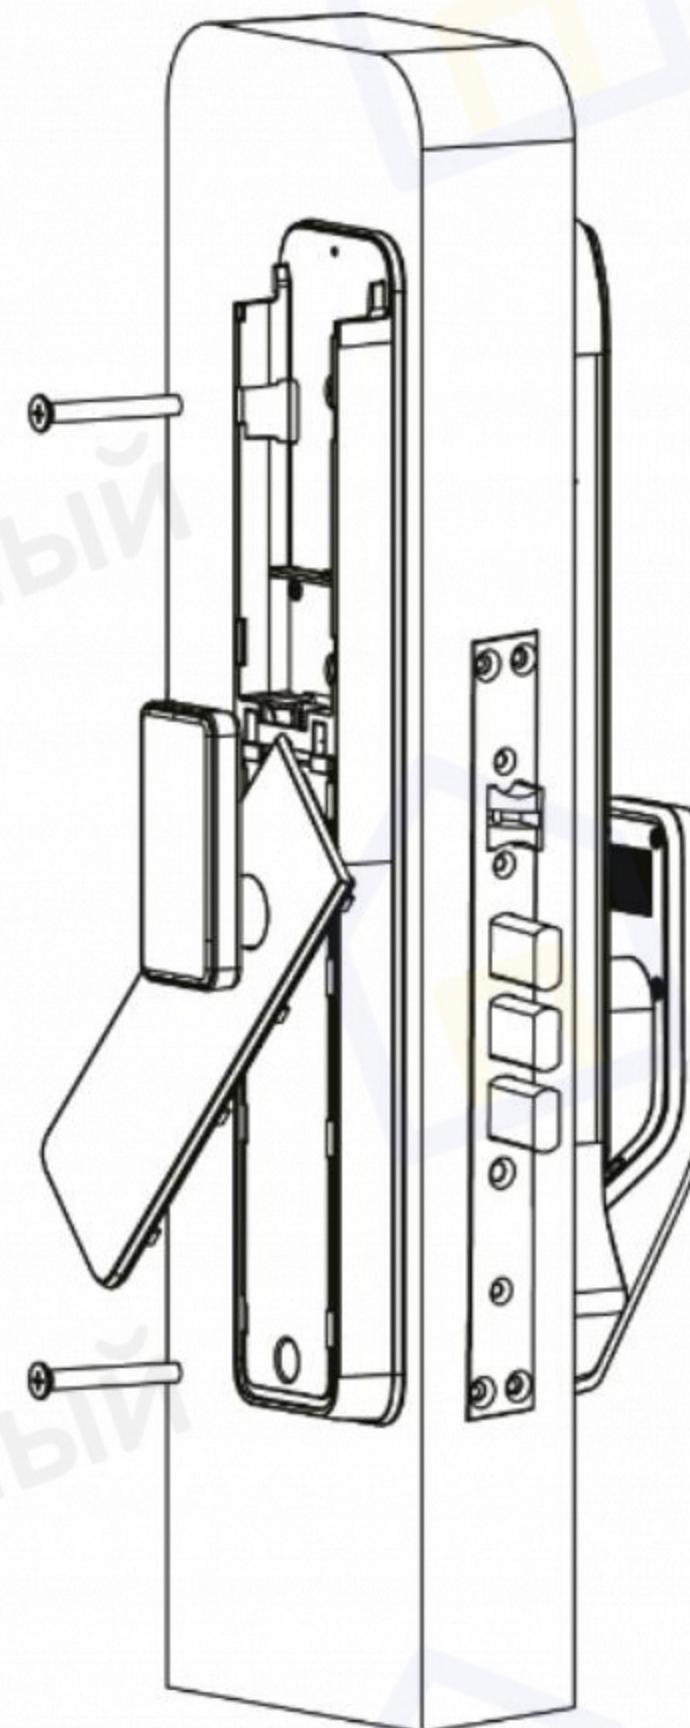


4. Этапы установки

6. Вставьте панель в соответствующие гнезда.

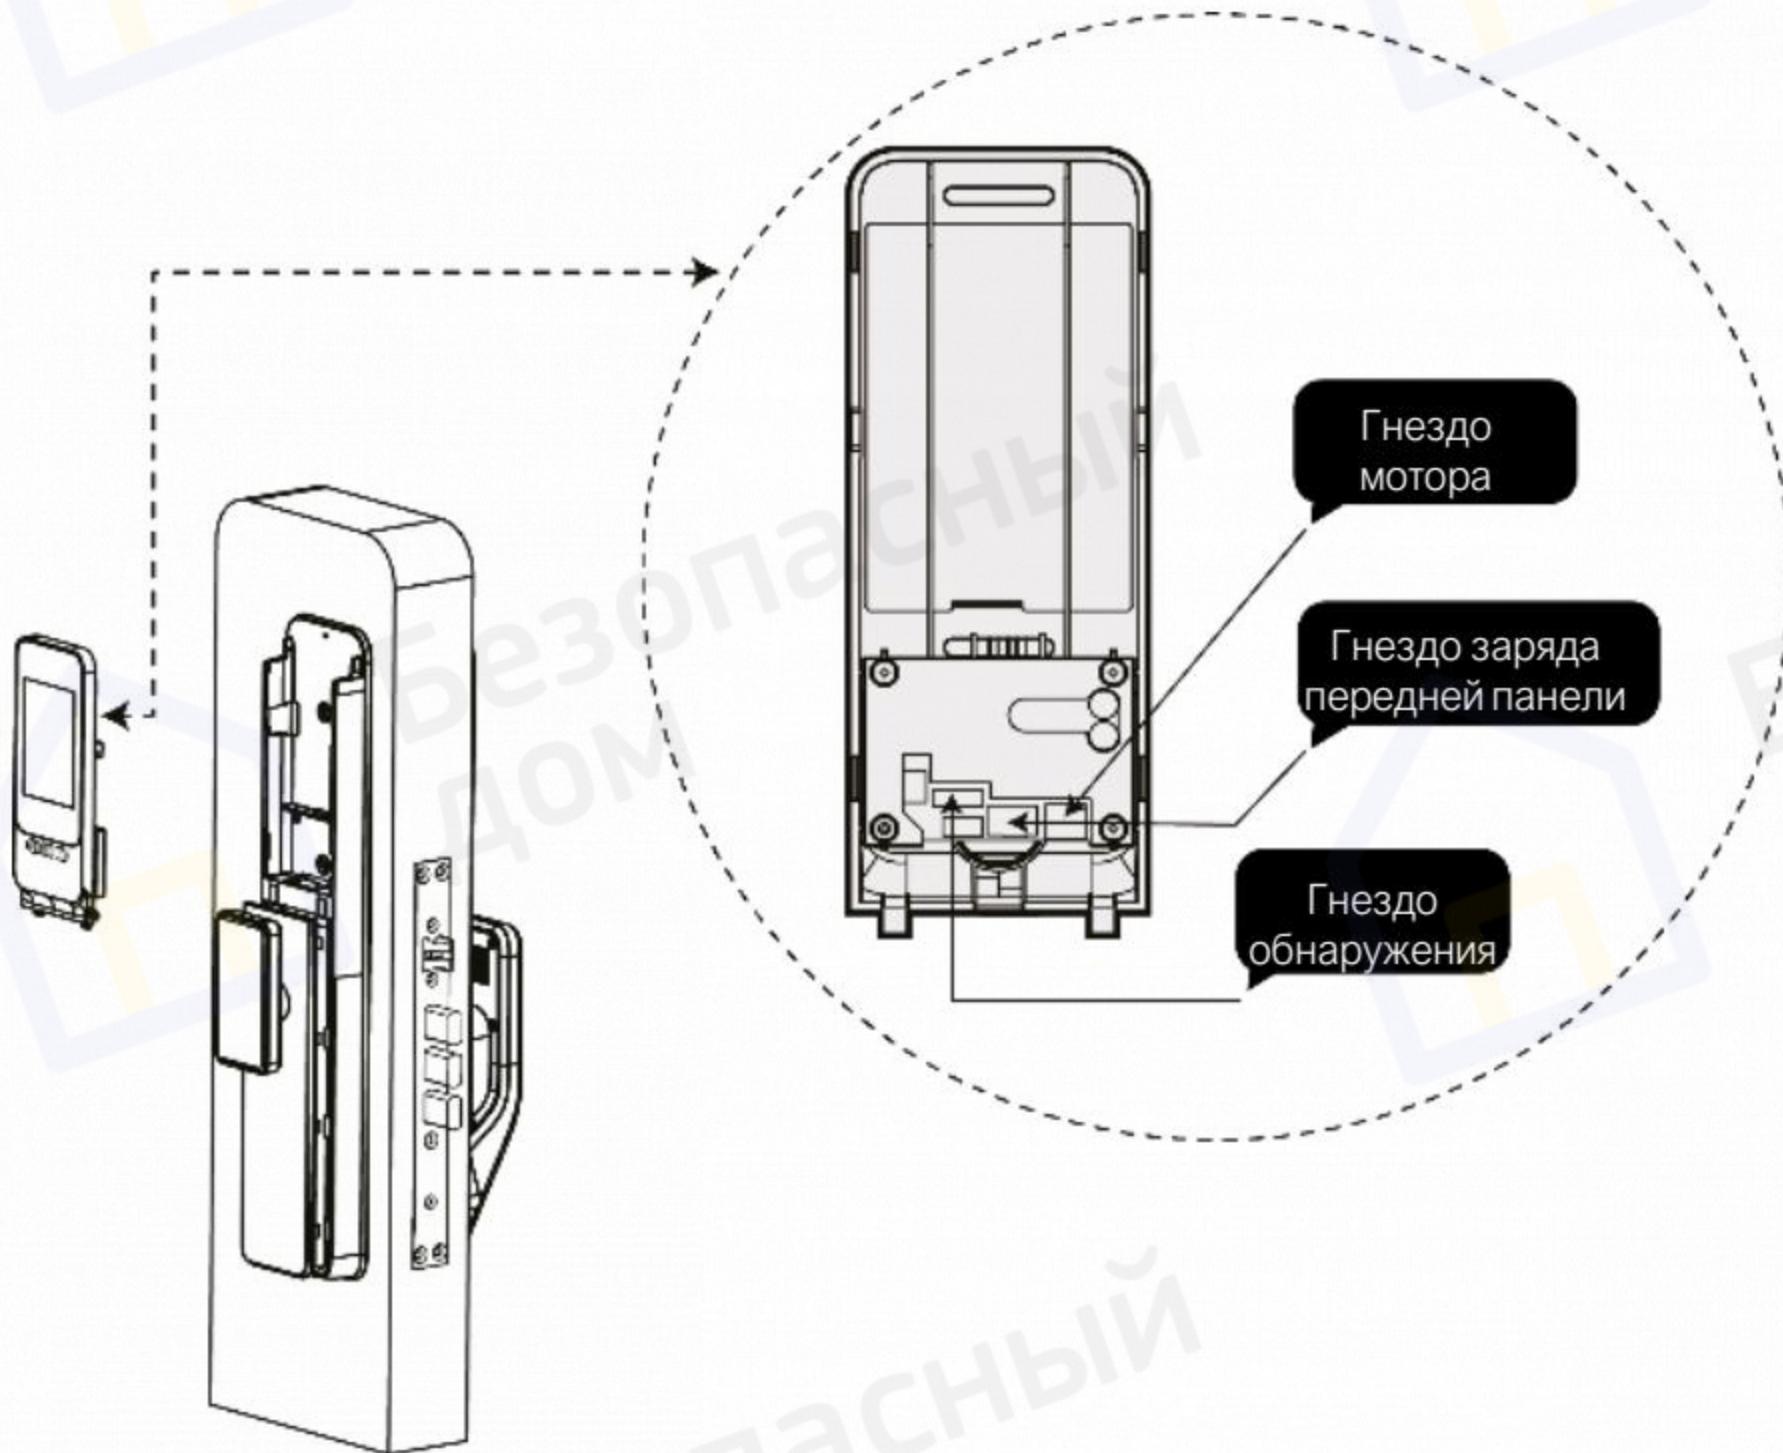

7. Установите компоненты передней панели.

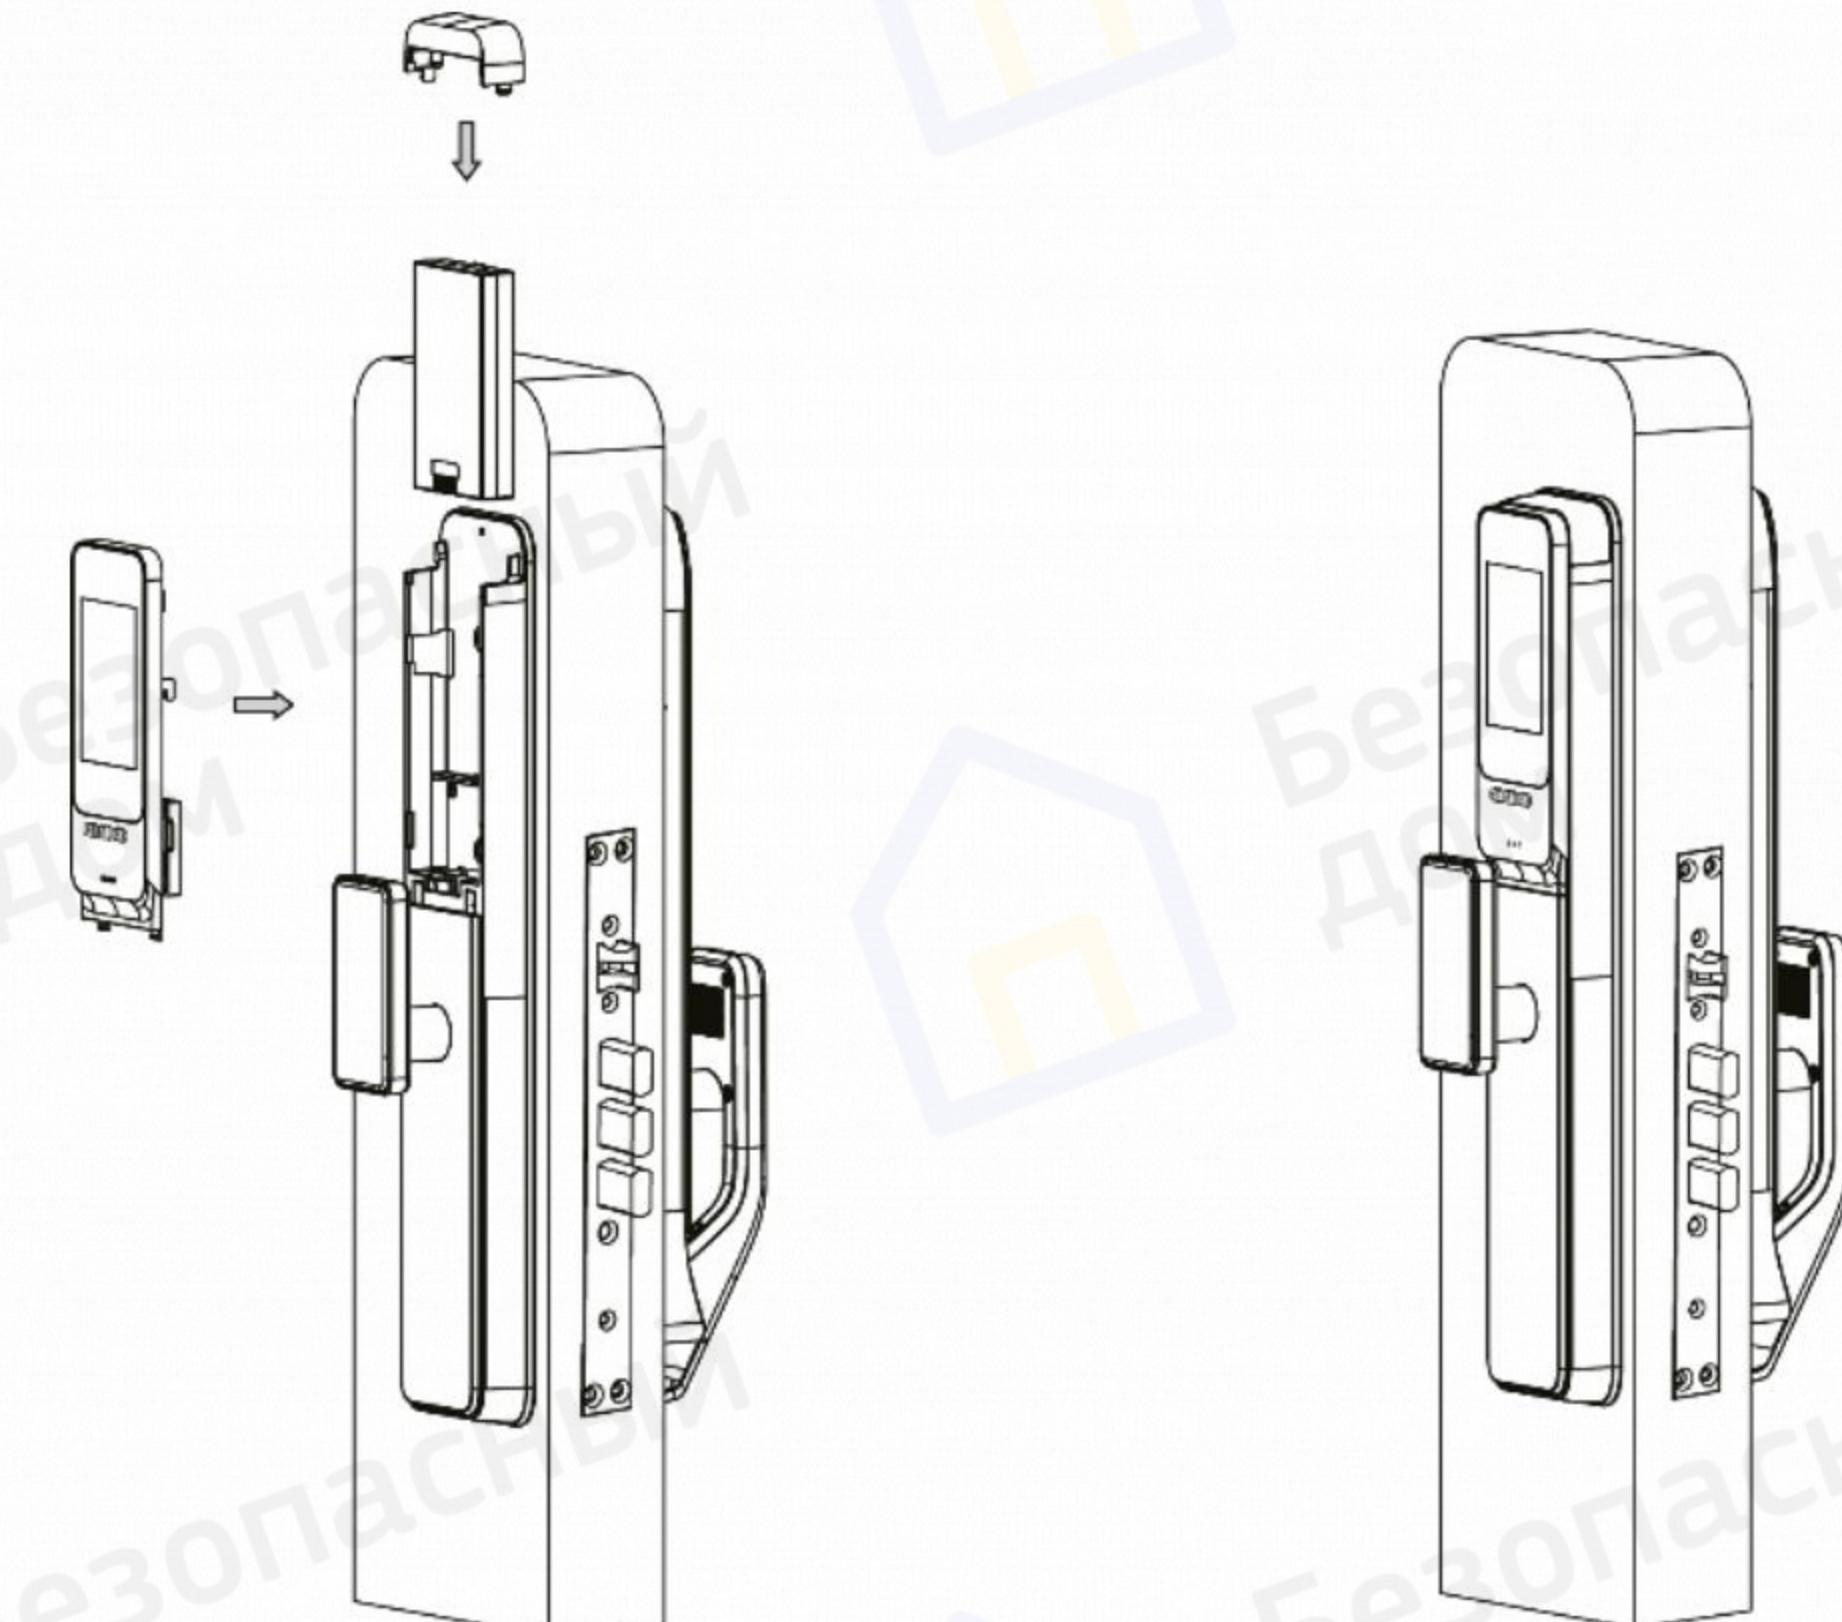

Установите крышку батарейного
отсека и пластиковую заднюю панель

Вставьте аккумулятор,
закройте крышку

Установка завершена


4. Этапы установки

- Проверьте работу передней и задней панелей после установки и убедитесь, что все детали хорошо соединены.



5. Настройка умного замка

5.1 Перед настройкой

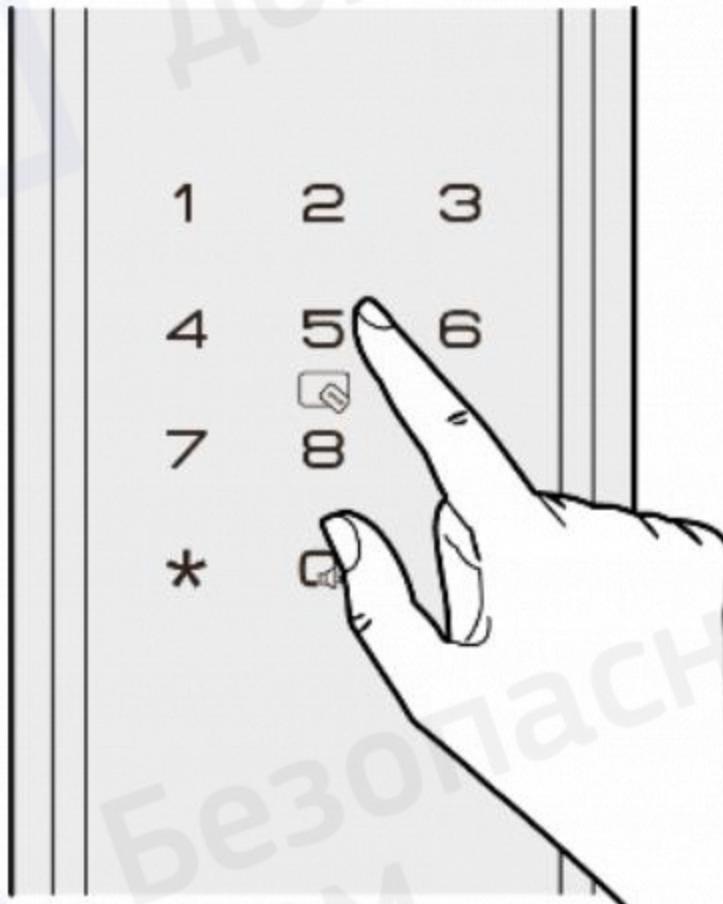

Смена Главного PIN-кода:

1. Нажмите на клавиатуру.
2. Нажмите [*] дважды, введите Главный PIN-код и нажмите [#], чтобы подтвердить.
3. Голосовая подсказка: PIN-код слишком простой, измените Главный PIN-код и нажмите [#], чтобы подтвердить

Главный PIN-код по умолчанию 12345678, вам необходимо изменить главный PIN-код перед использованием замка.

5.2 Доступ в основной режим

1. Нажмите на клавиатуру.
2. Нажмите [*] дважды, введите Главный PIN-код и нажмите [#], чтобы подтвердить.
3. Голосовая подсказка: Основной режим, для настройки пользователя нажмите 1, для настройки системы нажмите 2, для настройки установки нажмите 3.

5.3 Настройки пользователя

Добавление обычных пользователей

При регистрации пользователя, замок автоматически распознает и добавляет пароль, отпечаток пальца, карту, пользователь непосредственно добавляет соответствующий номер.

В главном режиме:

1 **1**

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 1, чтобы добавить пароль, и введите пароль еще раз и нажмите # для подтверждения. Голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

1 **1**

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 1 еще раз, чтобы добавить отпечаток пальца пользователя и зарегистрируйте новый отпечаток пальца, пока не прозвучит голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

1 **1**

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 1 еще раз, чтобы добавить карту пользователя, и отсканируйте новую карту пользователя. Голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

Добавление временного пользователя (OTP)

В главном режиме:

1 **2**

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 2, чтобы ввести временный пароль, введите временный пароль еще раз и нажмите # для подтверждения. Голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

Изменение Главного отпечатка пальца

В главном режиме:

1 **4**

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 4, чтобы изменить отпечаток пальца пользователя и зарегистрируйте новый отпечаток пальца, пока не прозвучит голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

Изменение Главного PIN-кода

В Главном режиме:

1 5

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 5, чтобы изменить Главный PIN-код, введите новый Главный PIN-код, нажмите # для подтверждения, введите Главный PIN-код, нажмите # для подтверждения, голосовая подсказка: Настройка выполнена успешно.

Удаление пользователя

В Главном режиме:

1 6 1

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 1, чтобы удалить один пароль пользователя, и введите пароль пользователя или порядковый номер, голосовая подсказка: Удаление прошло успешно.

1 6 2

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 2, чтобы удалить отпечаток пальца одного пользователя, и введите отпечаток пальца пользователя или порядковый номер, голосовая подсказка: Удаление прошло успешно.

1 6 3

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 3, чтобы удалить одну карту пользователя, и введите карту пользователя или порядковый номер, голосовая подсказка: Удаление прошло успешно.

1 6 5 1

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, а затем нажмите 5, чтобы удалить всех пользователей, затем нажмите 1, чтобы удалить все пароли пользователей. Голосовая подсказка: Удаление выполнено успешно.

1 6 5 2

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, а затем нажмите 5, чтобы удалить всех пользователей, а затем нажмите 2, чтобы удалить все отпечатки пальцев пользователя. Голосовая подсказка: Удаление выполнено успешно.

1 6 5 3

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, а затем нажмите 5, чтобы удалить всех пользователей, а затем нажмите 3, чтобы удалить все карты пользователя. Голосовая подсказка: Удаление выполнено успешно.

5.4 Настройка системы

Настройка громкости

В Главном режиме:

2 1 1 или 2 или 3

Нажмите 2, чтобы войти в настройки системы, а затем нажмите 1, чтобы войти в настройки громкости,

Нажмите 1, чтобы установить высокую громкость;

Нажмите 2, чтобы установить низкую громкость;

Нажмите 3, чтобы установить беззвучный режим.

Настройка языка

В Главном режиме:

2 2 1 или 2

Нажмите 2, чтобы войти в настройки системы, а затем нажмите 2, чтобы войти в настройки языка.

Нажмите 1, чтобы выбрать китайский;

Нажмите 2, чтобы выбрать английский язык.

Настройка энергосбережения

В Главном режиме:

2 3 1

Нажмите 2, чтобы войти в настройки системы, а затем нажмите 3, чтобы войти в настройки энергосбережения, нажмите 1, чтобы отключить/включить функцию видео. Голосовая подсказка: Успешно настроено.

Настройка режима открытия

В Главном режиме:

2 4

Нажмите 2 для настройки системы, затем нажмите 4 для включения/выключения режима открытия. Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Включить/выключить автоматический режим

В Главном режиме:

2 5

Нажмите 2, чтобы войти в системные настройки, затем нажмите 5, чтобы включить/выключить автоматический режим; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

5.5 Настройка установки

Настройка направления открывания двери

В Главном режиме:

5 1 1 или 2

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 1, чтобы установить направление открывания двери, а затем нажмите 1, чтобы выбрать расположение замка с левой стороны двери; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 1, чтобы установить направление открывания двери, а затем нажмите 2, чтобы выбрать расположение замка с правой стороны двери; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Настройка силы разблокировки

В Главном режиме:

5 2 1 или 2 или 3

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 2, чтобы установить силу разблокировки, а затем нажмите 1, чтобы установить высокую; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 2, чтобы установить силу разблокировки, а затем нажмите 2, чтобы установить среднюю; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 2, чтобы установить силу разблокировки, а затем нажмите 3, чтобы установить низкую; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Время перед скрытием ригеля

В главном режиме:

5 3

Нажмите 5, чтобы перейти к настройкам установки, затем нажмите 3, чтобы установить время перед скрытием ригеля, а затем введите время в диапазоне от 2 ~ 9 секунд, голосовая подсказка: X секунд успешно установлено.

Настройка времени автоблокировки

В Главном режиме:

5 4

Нажмите 5, чтобы перейти к настройкам установки, затем нажмите 4, чтобы установить время автоматической блокировки, а затем введите продолжительность автоматической блокировки в диапазоне от 10 до 90 секунд, голосовая подсказка: X секунд успешно установлено.

6. Как пользоваться умным замком

PIN-код



Карта



Внимание:

Введите неверный PIN-код, карту или отпечаток пальца пять раз подряд и замок будет заблокирован на 100 секунд.

Отпечаток пальца

В обычном режиме прикладывайте зарегистрированный палец к сканеру. Голосовая подсказка: «Проверка прошла успешно», нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.



Механический ключ

Замок можно разблокировать механическим ключом, если вы забыли PIN-код, разрядился аккумулятор или произошла системная ошибка. Вставьте механический ключ, а затем поверните его на 180°, чтобы разблокировать. Нажмите или потяните ручку, чтобы разблокировать.

Если ваша дверь открывается вправо, поверните ключ по часовой стрелке. Если ваша дверь открывается влево, поверните ключ против часовой стрелки.



Блокировка/разблокировка изнутри




1. Кнопка блокировки (закрытия). Нажмите на кнопку закрытия, чтобы заблокировать
2. Кнопка разблокировки (открытия). Нажмите кнопку открытия, чтобы разблокировать

Разблокировка с помощью ручки быстрого доступа

Поверните ручку быстрого доступа на 45 градусов, чтобы открыть дверь.



Регулировка громкости

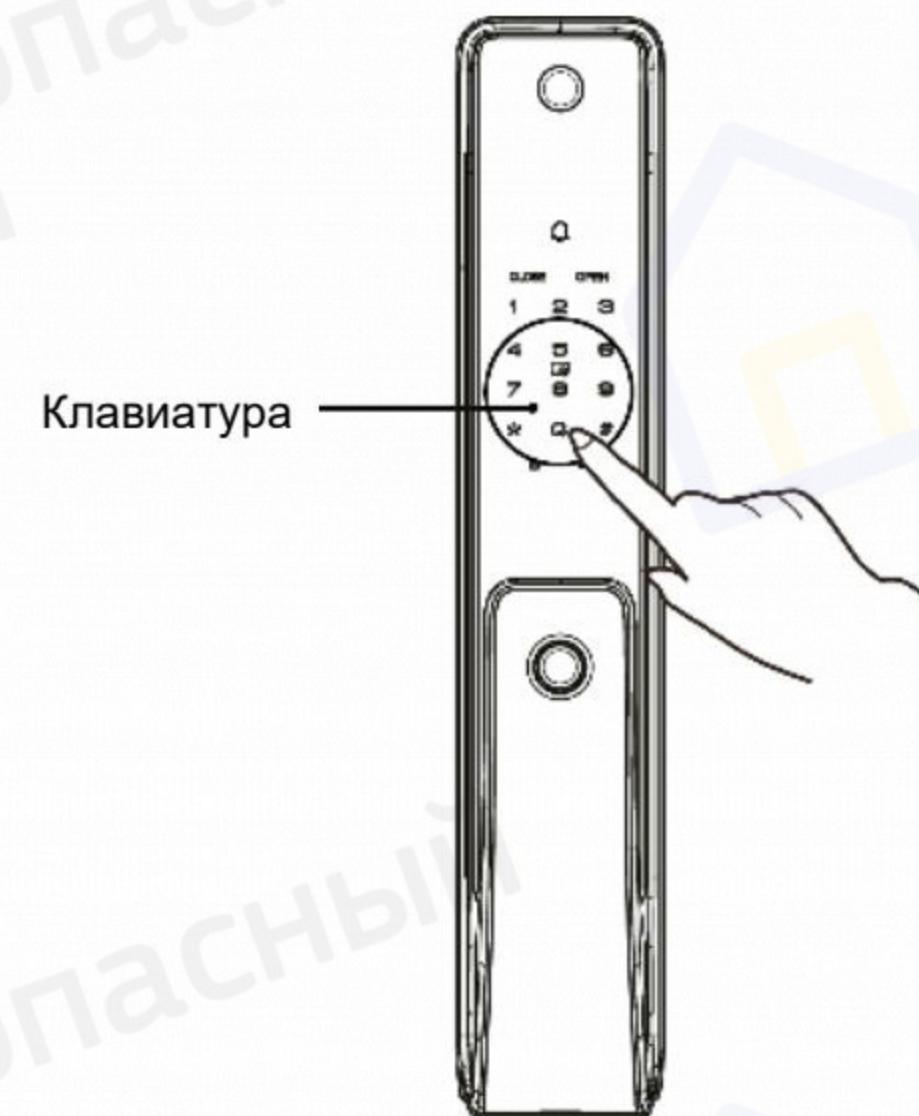

В настройках установлен голосовой режим. При включении замка снаружи, нажмите и удерживайте клавишу, чтобы войти в беззвучный режим.

В настройках установлен беззвучный режим. При включении замка снаружи, нажмите, чтобы временно переключиться в голосовой режим. Если клавиатура выключится и снова включится, изначальные настройки громкости будут восстановлены.


Восстановление заводских настроек



Если вы забыли Главный PIN-код, в обычном режиме работы замка нажмите левую и правую кнопки переключателя блокировки в течение 8 секунд одновременно, после голосовой подсказки, смените PIN-код, чтобы использовать замок.

Одновременно нажмите левую и правую кнопки переключателя блокировки в течение 8 секунд

Описания клавиш

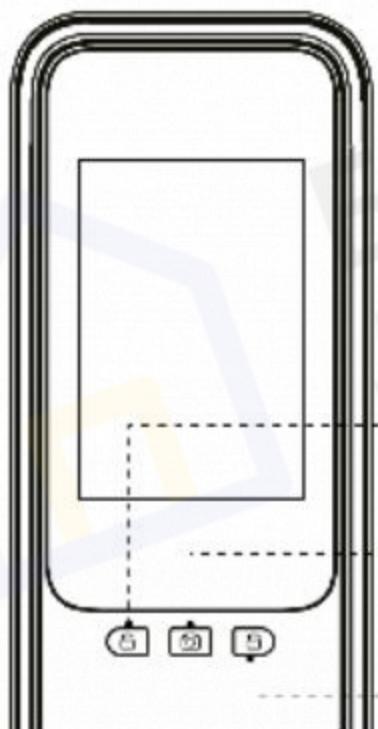


Если вам нужно сохранить отснятое видео локально, вам необходимо установить TF-карту.

Нажмите и удерживайте левую кнопку, чтобы начать запись видео

Коротко нажмите среднюю кнопку, чтобы запустить прямую трансляцию

Нажмите и удерживайте правую кнопку, чтобы воспроизведения видео

Инструкция по установке TF-карты

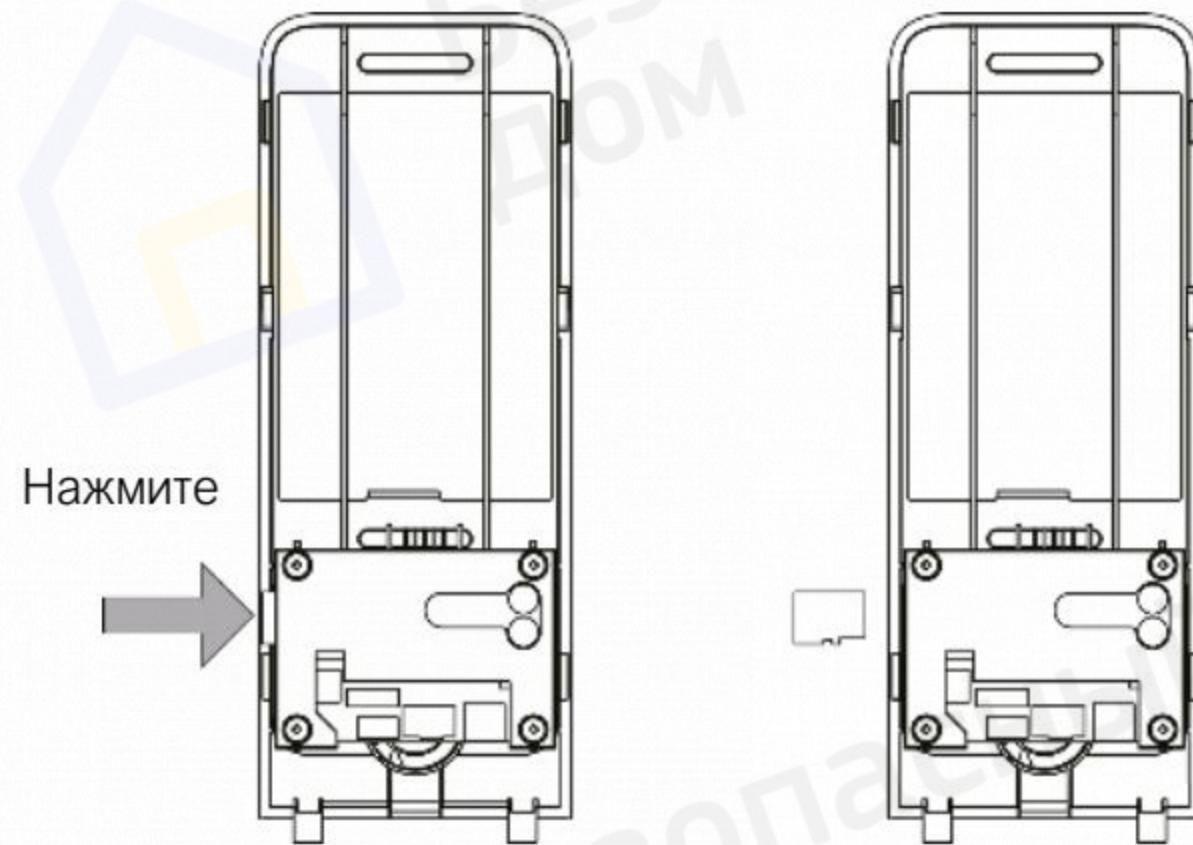

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте TF-карту в слот с правой стороны крышки батарейного отсека, как показано на рисунке.

Вам нужно только нажать на TF-карту, чтобы достать ее.

Аварийное электроснабжение



Если заряд аккумулятора слишком низкий, чтобы открыть замок снаружи, вы можете использовать блок питания 5V для зарядки дверного замка через порт Type-C. После разблокировки двери немедленно замените аккумулятор.

Если батарея разряжена, при каждой разблокировке будет воспроизводиться голосовая подсказка «Низкий заряд батареи, пожалуйста, произведите замену». Немедленно замените аккумулятор.

Замена аккумулятора

