

Kaadas

Z1 Pro Руководство пользователя

Шэньчжэнь Kaadas Intelligent Technology co., Ltd. оставляет за собой все права на окончательную интерпретацию данного руководства пользователя. Руководство может быть изменено без предварительного уведомления.

Внимание!

Этот раздел содержит важную информацию для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения возможного ущерба имуществу. Пожалуйста, внимательно прочтите этот раздел и используйте продукт соответствующим образом.

Содержание

1. Важная информация

Инструкция по технике безопасности
Предупреждение
Утилизация использованной батареи и замка

2. Монтаж

Содержимое упаковки
Сквозной обзор
Перед монтажом
Изменение направления установки
Этапы установки

3. Обзор

Внешняя панель
Внутренняя панель

4. Настройка замка

Перед настройкой
Вход в Главный режим
Настройка системы
Настройка соединения
Настройка установки

5. Использование умного замка

Разблокировка снаружи
Разблокировка механическим ключом
Разблокировка изнутри
Блокировка снаружи/Блокировка внутри/
Блокировка изнутри вручную

6. Прочие функции

Восстановить настройки по умолчанию
Аварийное электроснабжение
Замена батареи и зарядка

1 Важная информация

Инструкция безопасности

- Перед использованием этого умного замка прочтите все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.
- Рекомендуется использовать корпусы / аксессуары, указанные компанией.
- Используйте только алкалиновые батареи, предназначенные для этого продукта.
- Не разбирайте этот продукт с применением силы, чтобы избежать запуска сигнализации или повреждения продукта.
- Не царапайте устройство считывания отпечатков пальцев острыми предметами, это может привести к необратимому долговременному повреждению.
- Не подвергайте продукт воздействию агрессивных веществ, чтобы не повредить внешний защитный слой.
- Не вешайте предметы на ручку, чтобы не повлиять на нормальное использование дверного замка.
- Для очистки изделия протрите его мягкой тканью.
- Не разбирайте аккумулятор во время работы устройства.
- Пожалуйста, выберите профессионального инженера для установки дверного замка и следуйте стандартным инструкциям компании по установке, а не устанавливайте его самостоятельно.
- После установки дверного замка немедленно измените главный PIN-код, заданный по умолчанию, и храните механический ключ в надежном месте. Не разглашайте PIN-код неизвестным лицам.
- При срабатывании сигнала о низком заряде батареи своевременно заменяйте все батареи.

Предупреждение

- Не кладите аккумулятор рядом с огнем, чтобы избежать взрыва.
- Не допускайте короткого замыкания двух полюсов провода аккумулятора металлическими предметами во избежание взрыва.
- Не допускайте замыкания двух клемм провода аккумуляторной батареи на металлические предметы во избежание взрыва.
- Убедитесь, что замена или обслуживание выполняются профессиональным лицом, уполномоченным Kaadas.
- Ваша гарантия может стать недействительной, если вы использовали аксессуары, произведенные другим производителем или не рекомендованные Kaadas.

Утилизация использованного аккумулятора и замка

- Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой классификации и сбора электронной продукции.
- Пожалуйста, соблюдайте местные правила и не выбрасывайте использованные батареи в обычный бытовой мусор.
- Правильная утилизация использованных продуктов помогает избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
- Аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.


2 Установка умного замка

Содержимое


Этот список предназначен только для справки, и зависит от фактического содержимого упаковки.




Передняя панель
(с резиновым
уплотнением)

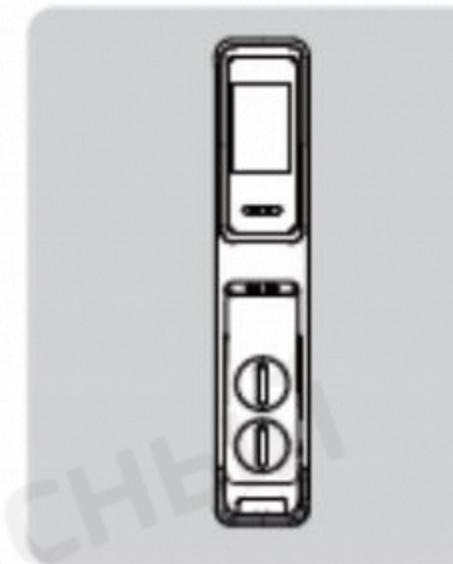


Задняя панель
(с резиновым
уплотнением)

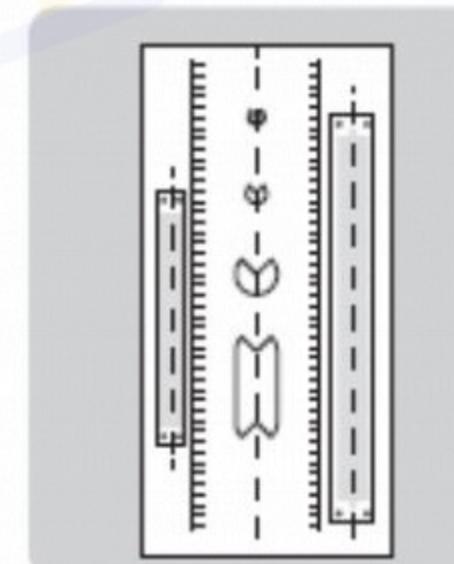


Шаблон установки

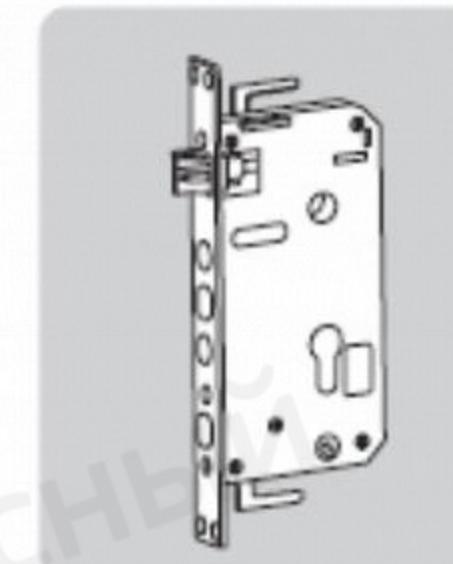


Врезная
часть замка

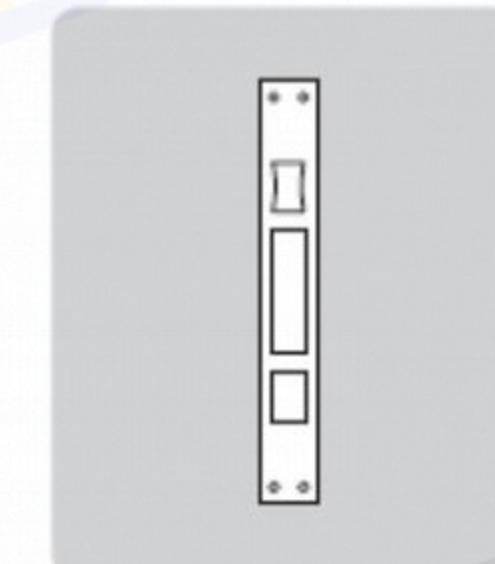


Запорная (ответная)
планка

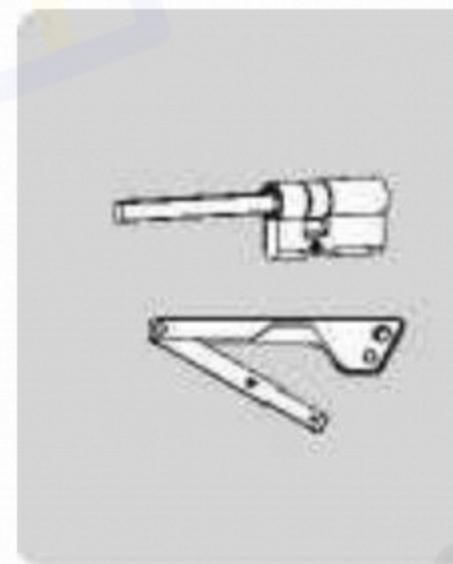

Механический
ключ и личинка

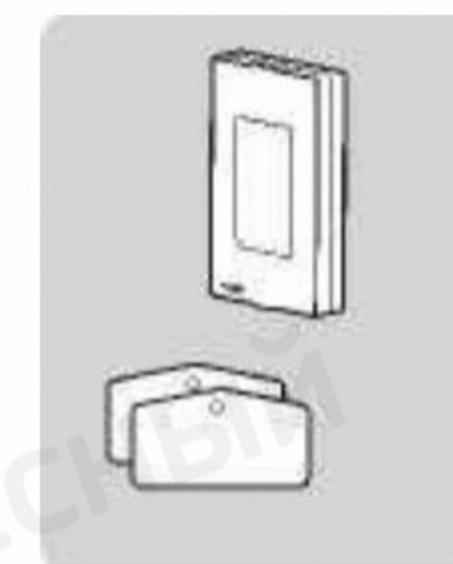

Аккумулятор и карта
пользователя

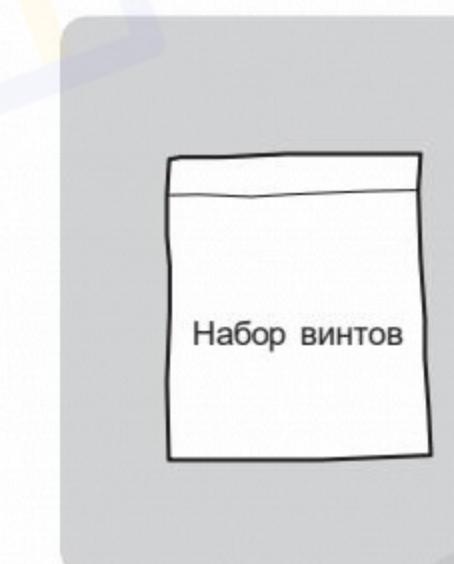


Набор винтов



Руководство
пользователя

Внешний вид

Трехмерная модель замка в разрезе может помочь в дальнейшей сборке.

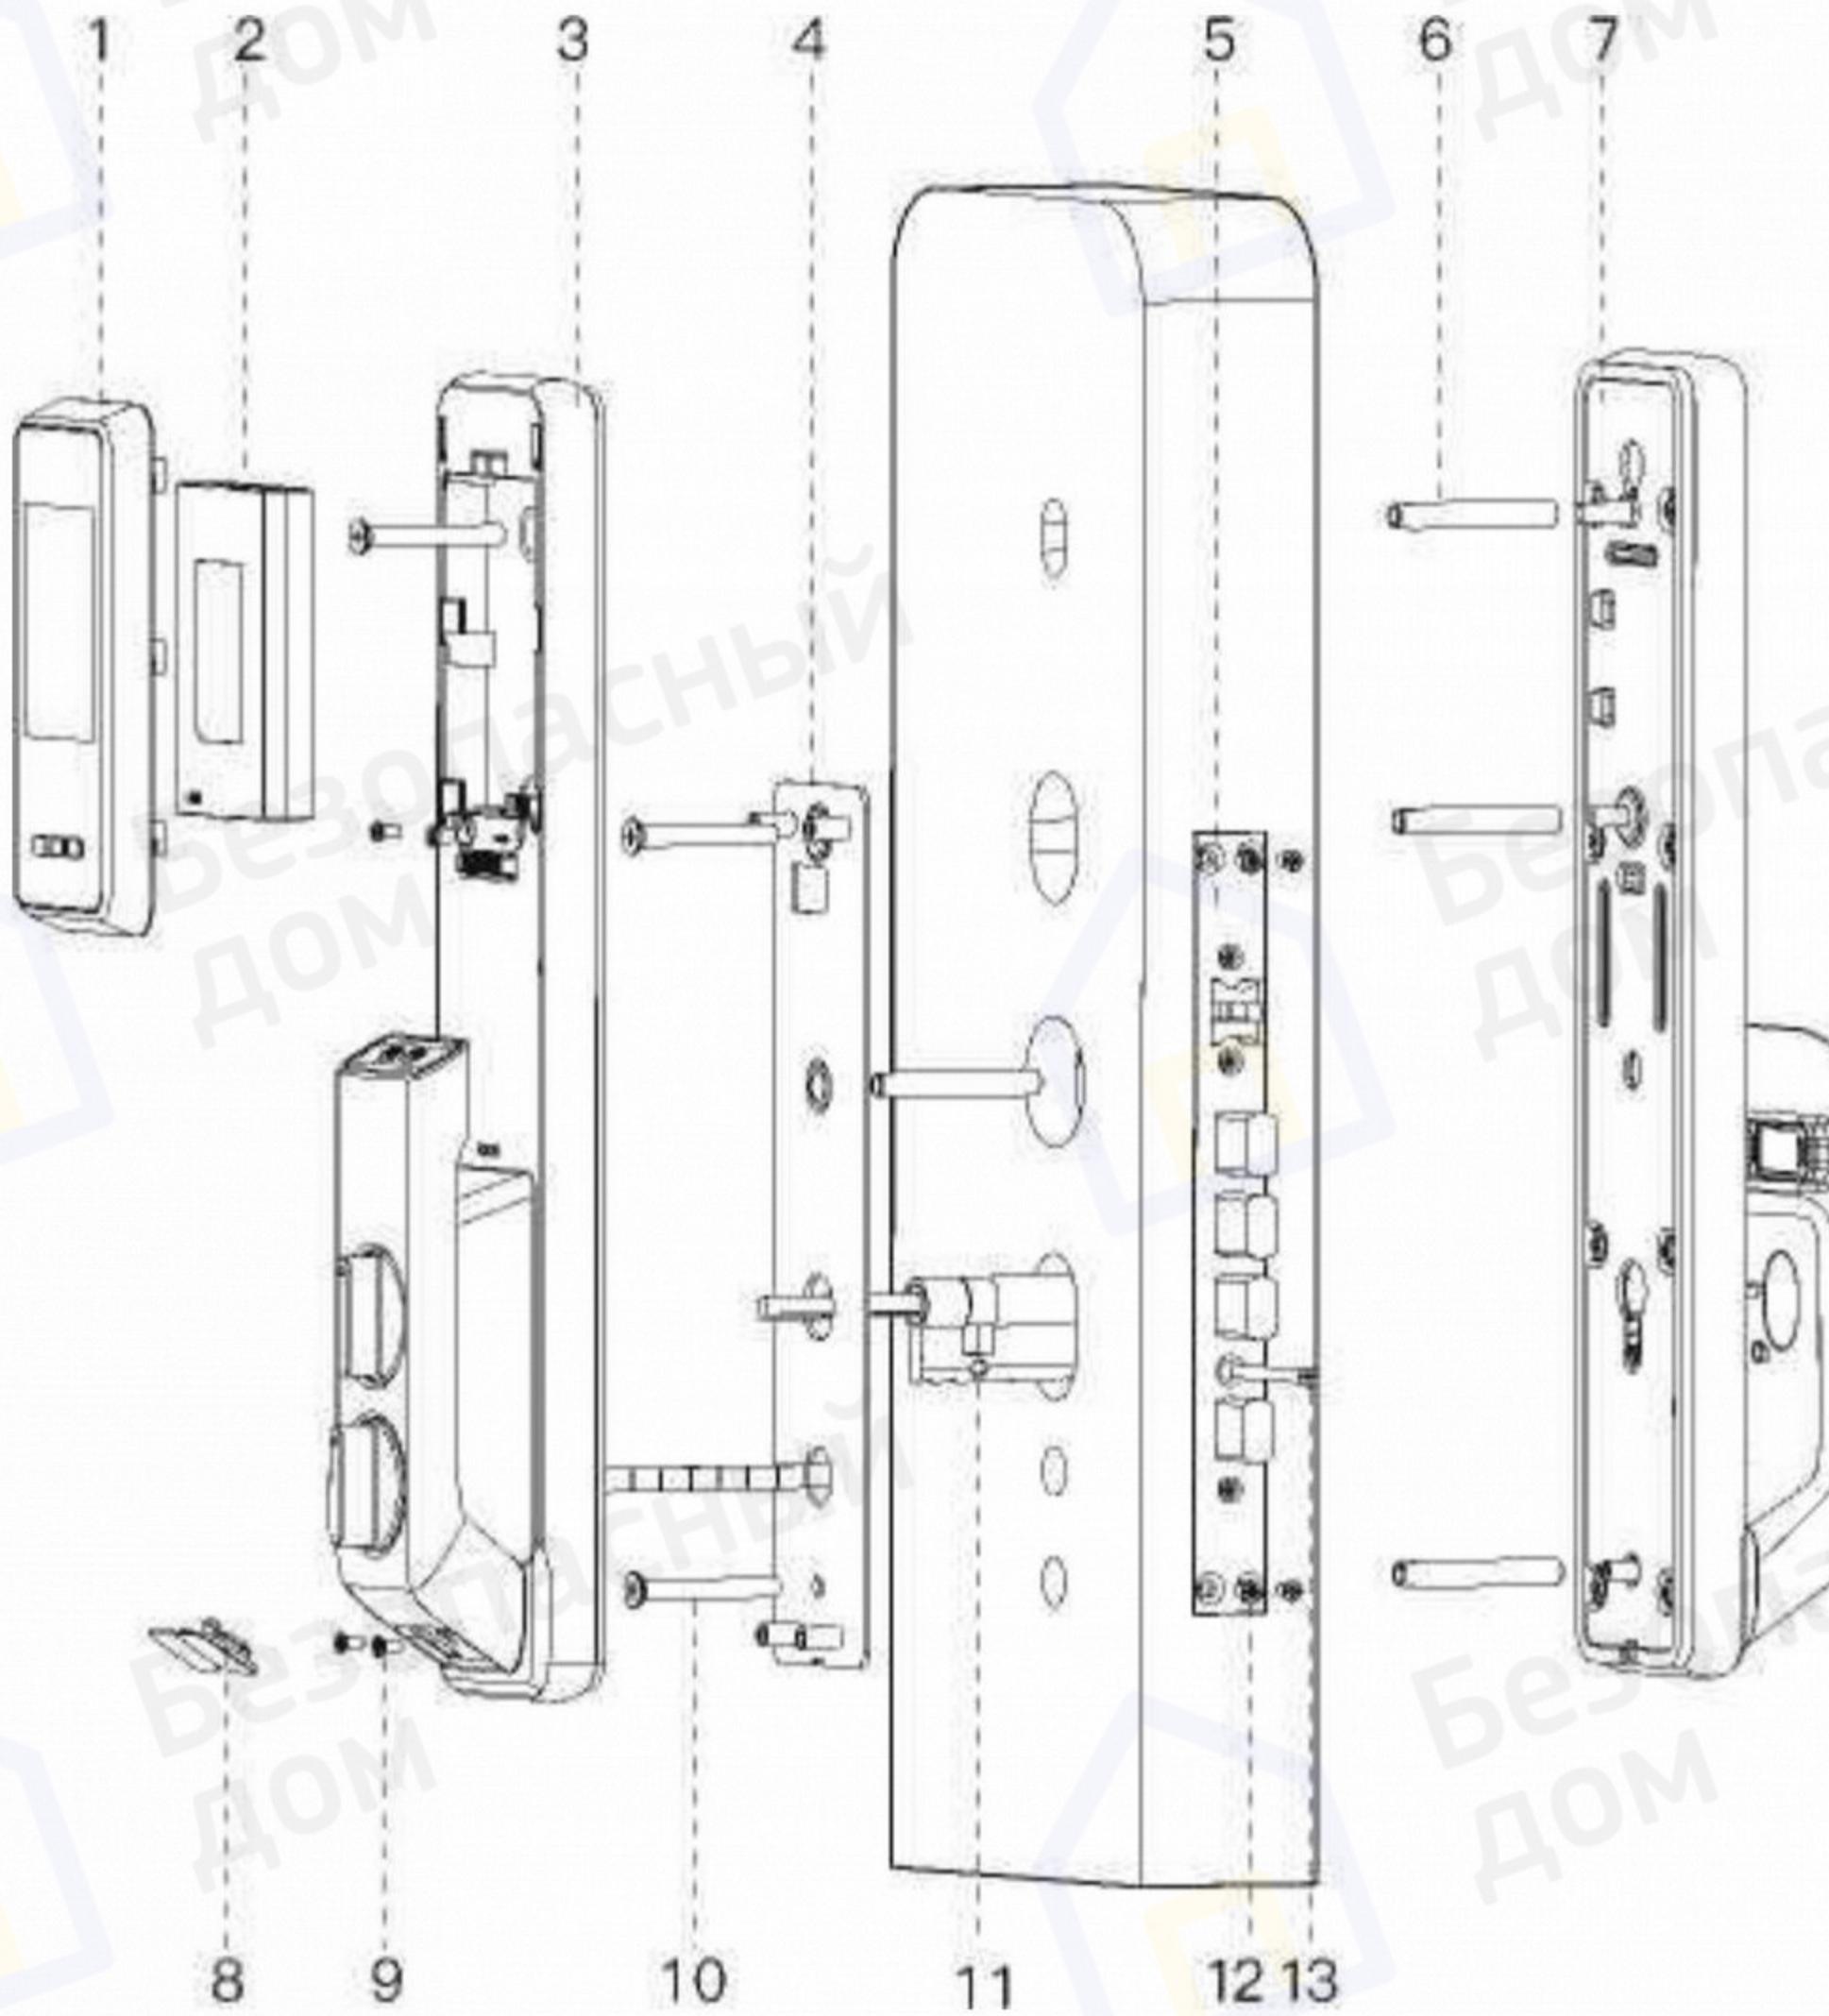

1. Крышка аккумулятора
2. Аккумулятор
3. Задняя панель
4. Монтажная пластина
5. Врезная часть замка
6. Винт соединительный (4 шт.)
7. Передняя панель
8. Заглушка
9. Фиксирующие винты задней панели (4 шт.)
10. Парные установочные винты (3 шт.)
11. Личинка замка
12. Фиксирующие винты тела замка (4 шт.)
13. Фиксирующие винт личинки замка (4 шт.)

Перед установкой

Перед установкой проверьте направление открывания двери.

Замок с левой стороны двери




Замок с правой стороны двери




Изменение направления ригеля

2. Переверните ригель на 180 градусов в направлении стрелки

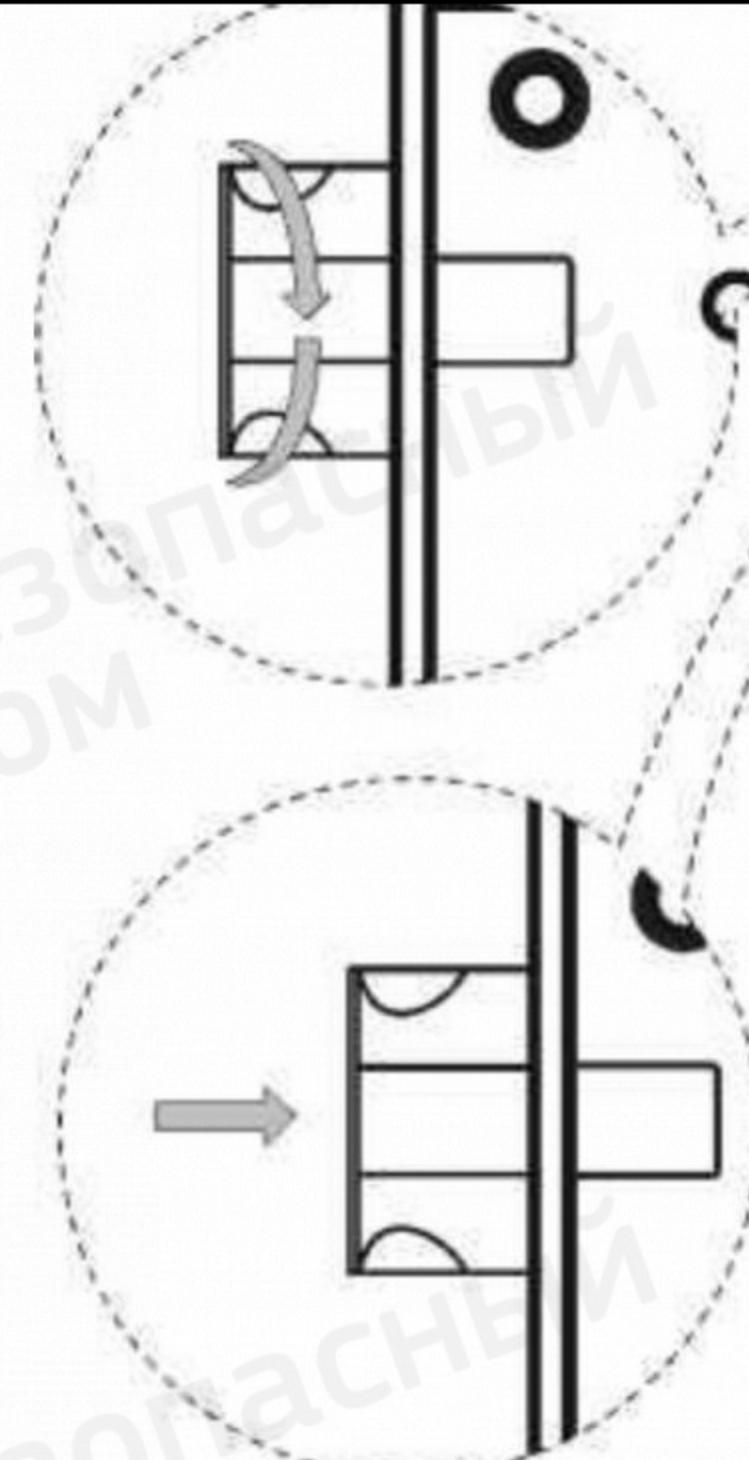

3. Нажмите на ригель в направлении стрелки

1. Передвиньте переключатель в направлении стрелки

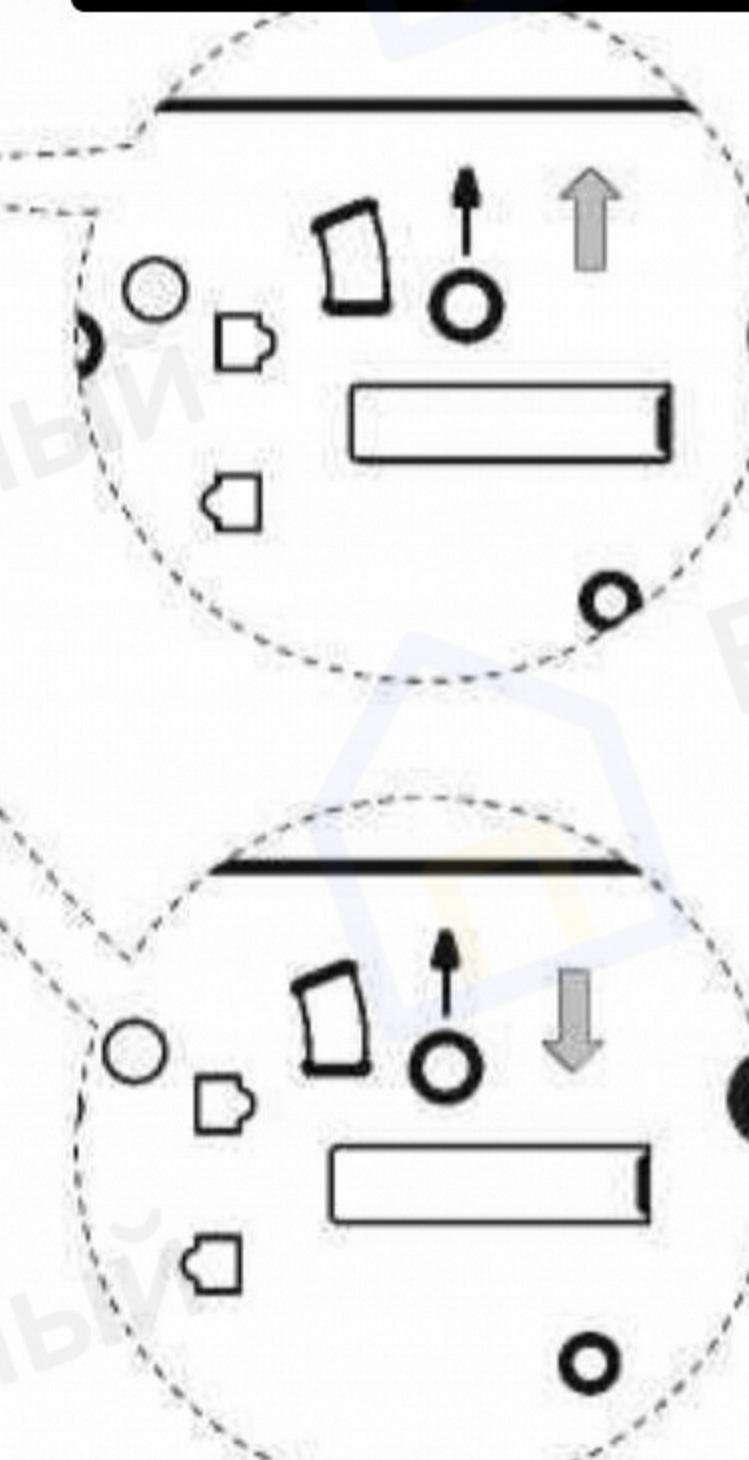

4. Передвиньте переключатель в направлении стрелки


Этапы установки



Просверлите отверстия на двери в соответствии с шаблоном, вставьте корпус замка в дверную коробку и затяните крепежные винты.

Поместите личинку замка в соответствующее положение корпуса замка, а затем затяните винт, чтобы зафиксировать личинку замка.


Установите цилиндр замка на корпус замка, а затем используйте фиксирующую скобу, чтобы надеть ее на ведущий стержень цилиндра и закрепите, как показано на рисунке. Определите длину ведущего стержня цилиндра замка используя фиксирующую скобу и отрежьте лишнее.

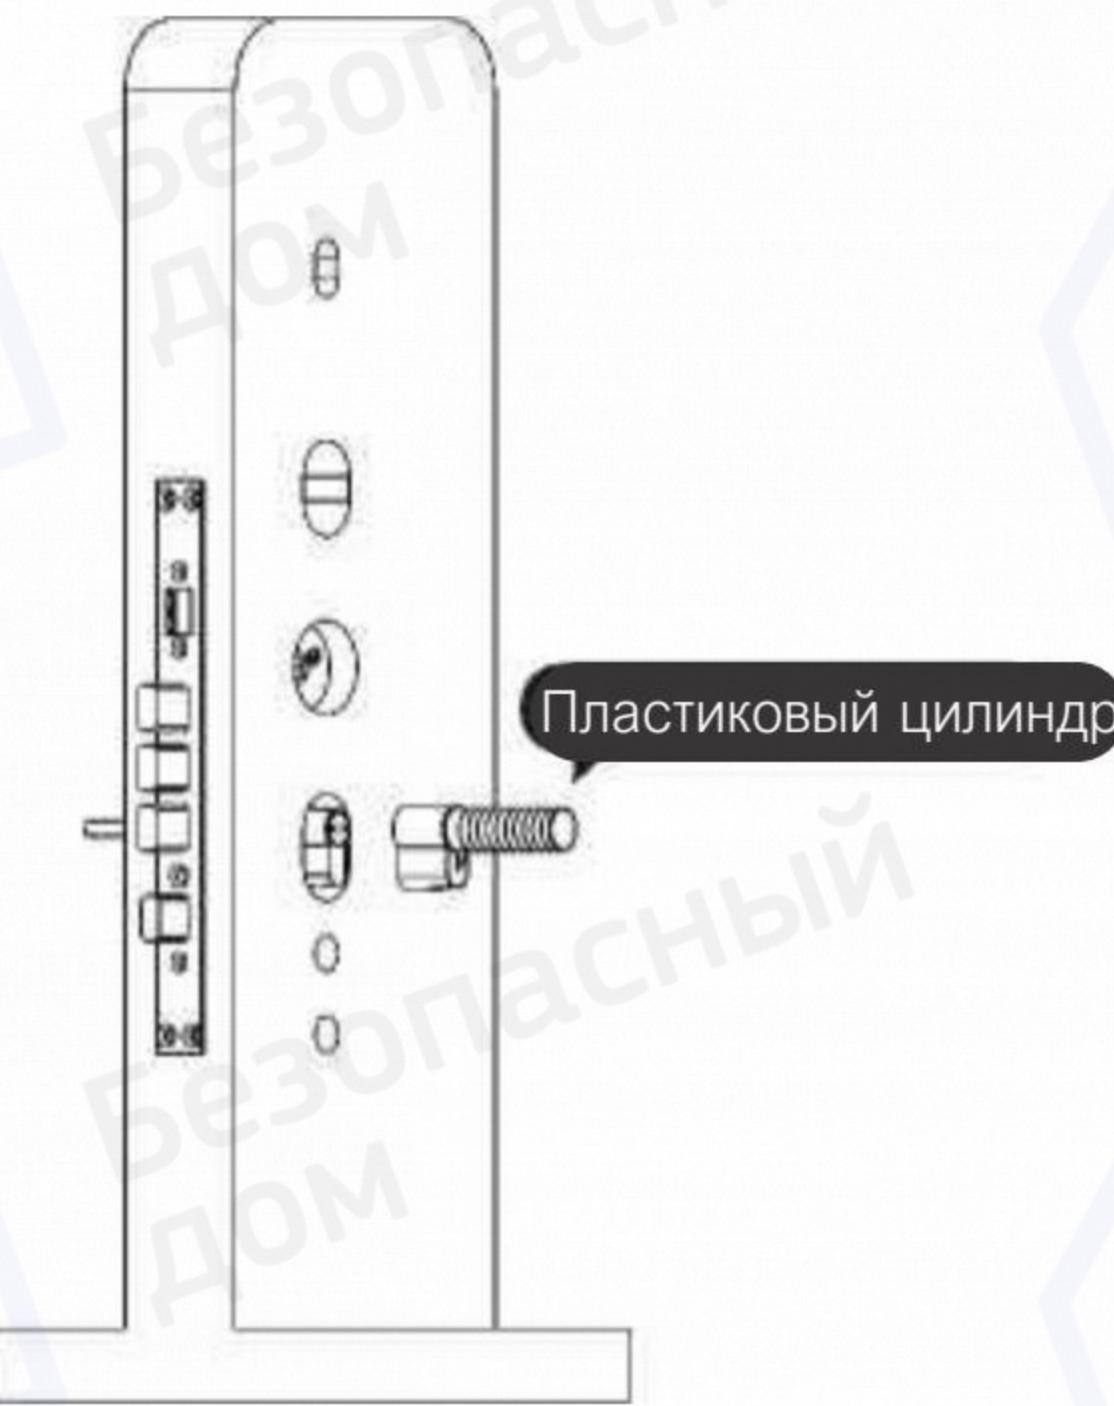

При установке личинки замка, если личинка проваливается в дверь, необходимо установить пластиковую крышку личинки, как показано на рисунке.


Примечание:
Длина пластиковой крышки личинки подбирается в соответствии с фактическим размером, необходимым для установки.

Соединительные винты

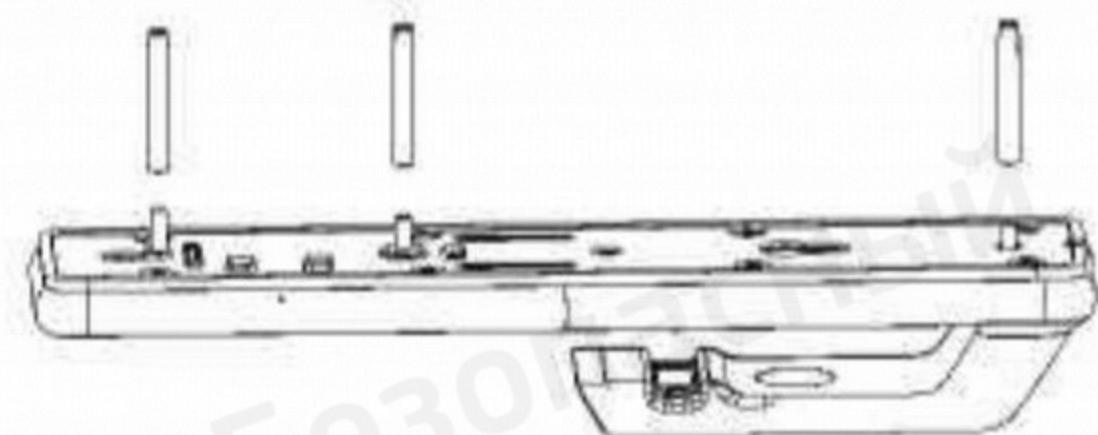


Вставьте соединительный винт в соответствующее положение, как показано на рисунке, и зафиксируйте его.

Примечание:
Верхний соединительный винт можно подобрать.

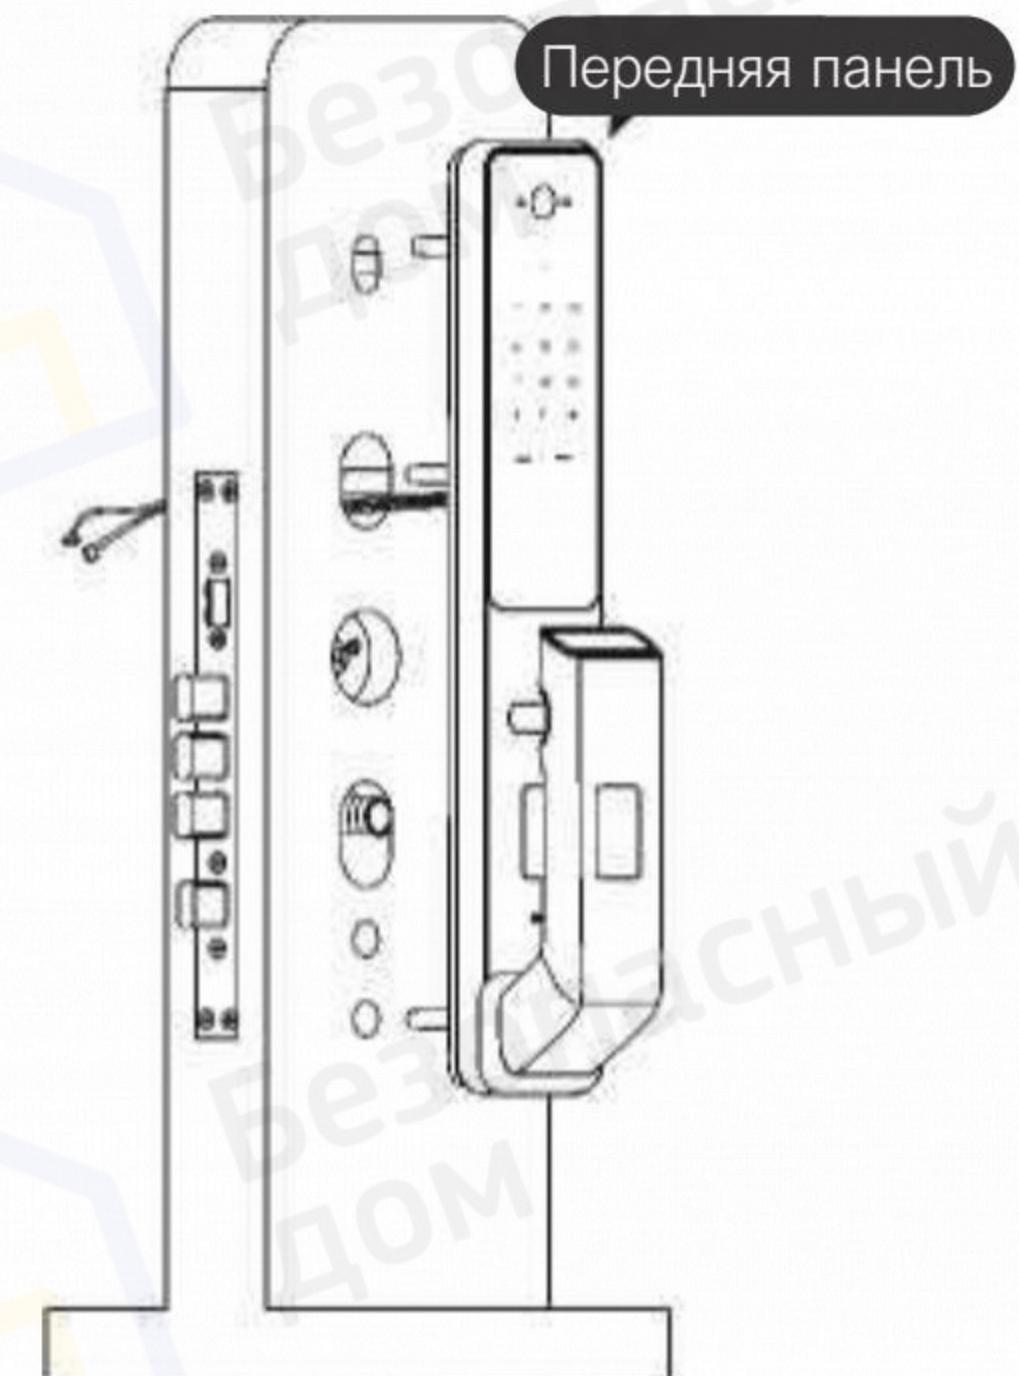


Установите переднюю панель; Кабели передней и задней панелей и кабель глазка просуньте в отверстие.

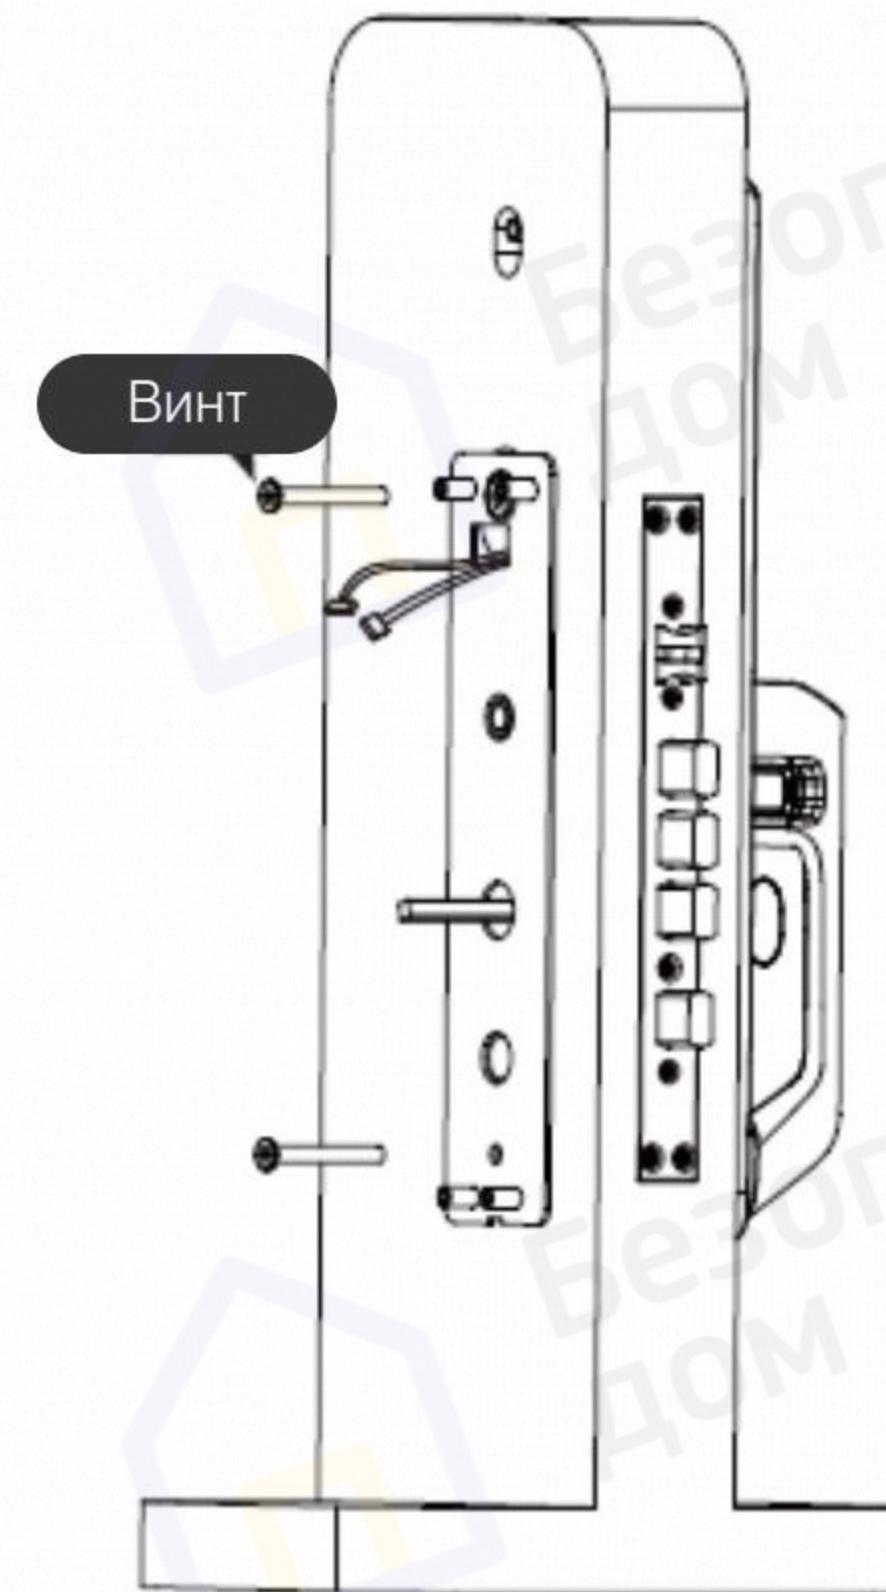


Закрутите винт на монтажную пластину.

1. Соединительные провода передней и задней панели и соединительный провод глазка протяните через отверстие для кабелей на монтажной пластине;
2. Используйте винты, чтобы закрепить монтажную пластину;
3. Затяните 2 пары винтов.

Штырь ручки обрезается на подходящую длину в соответствии с толщиной двери.

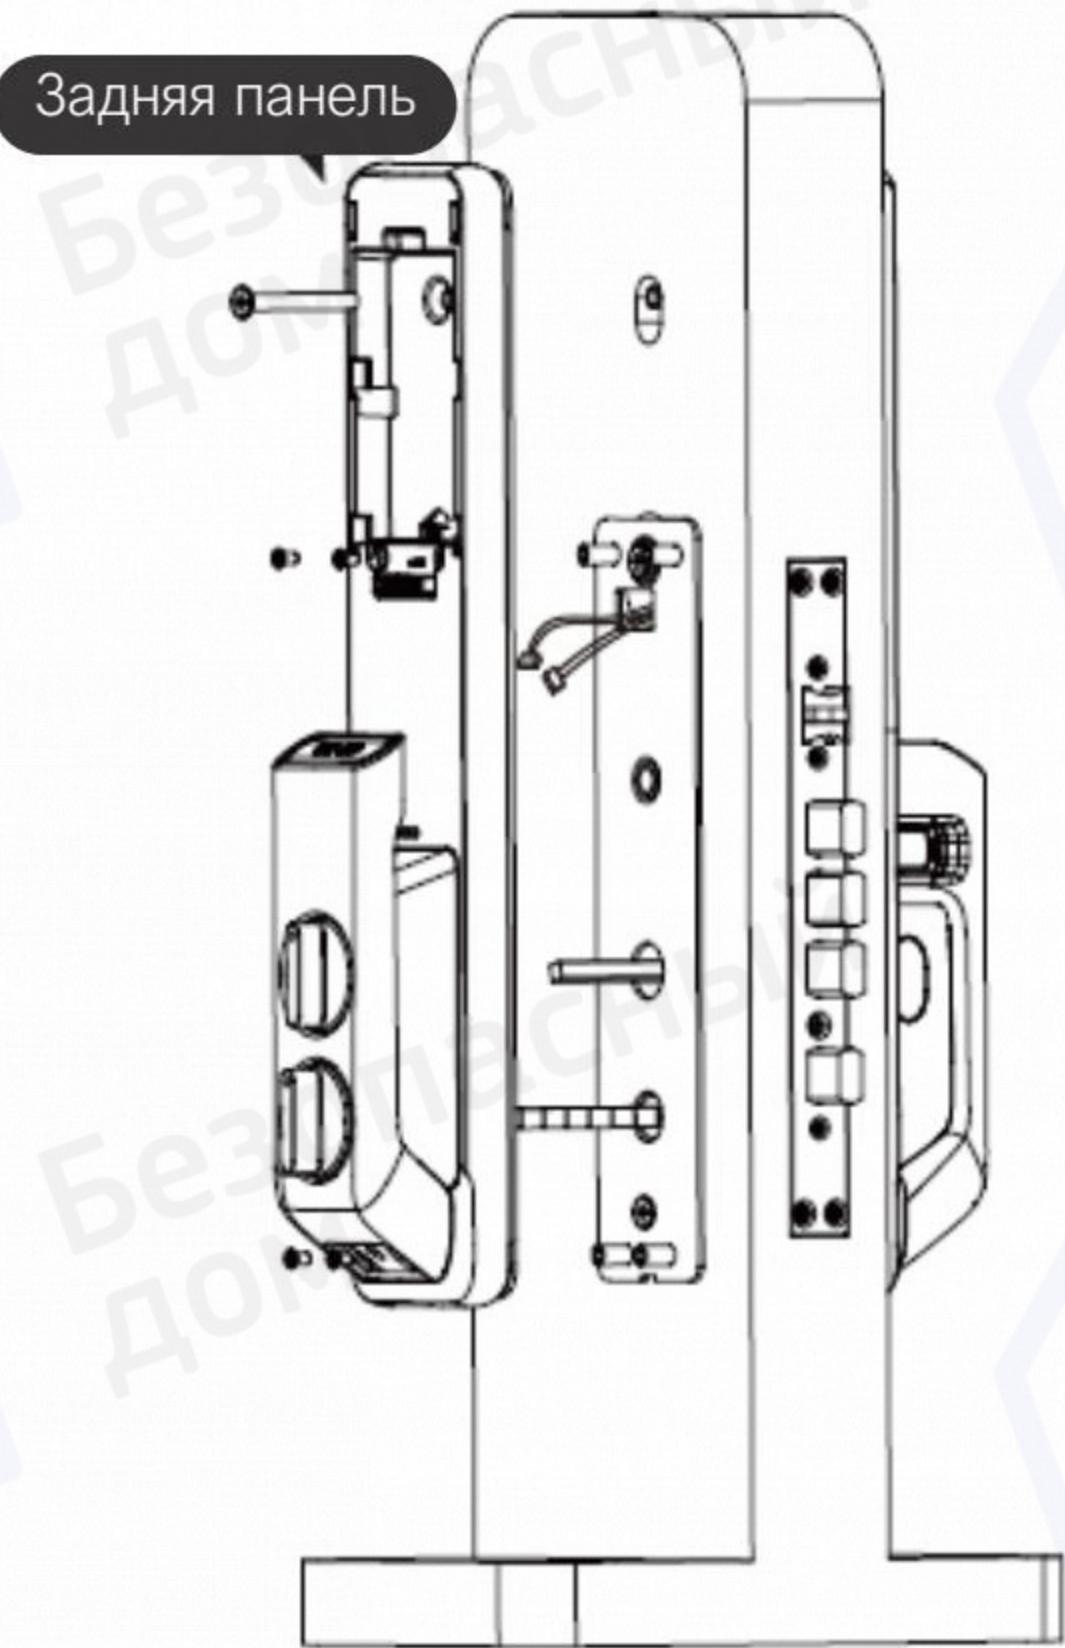

Задняя панель

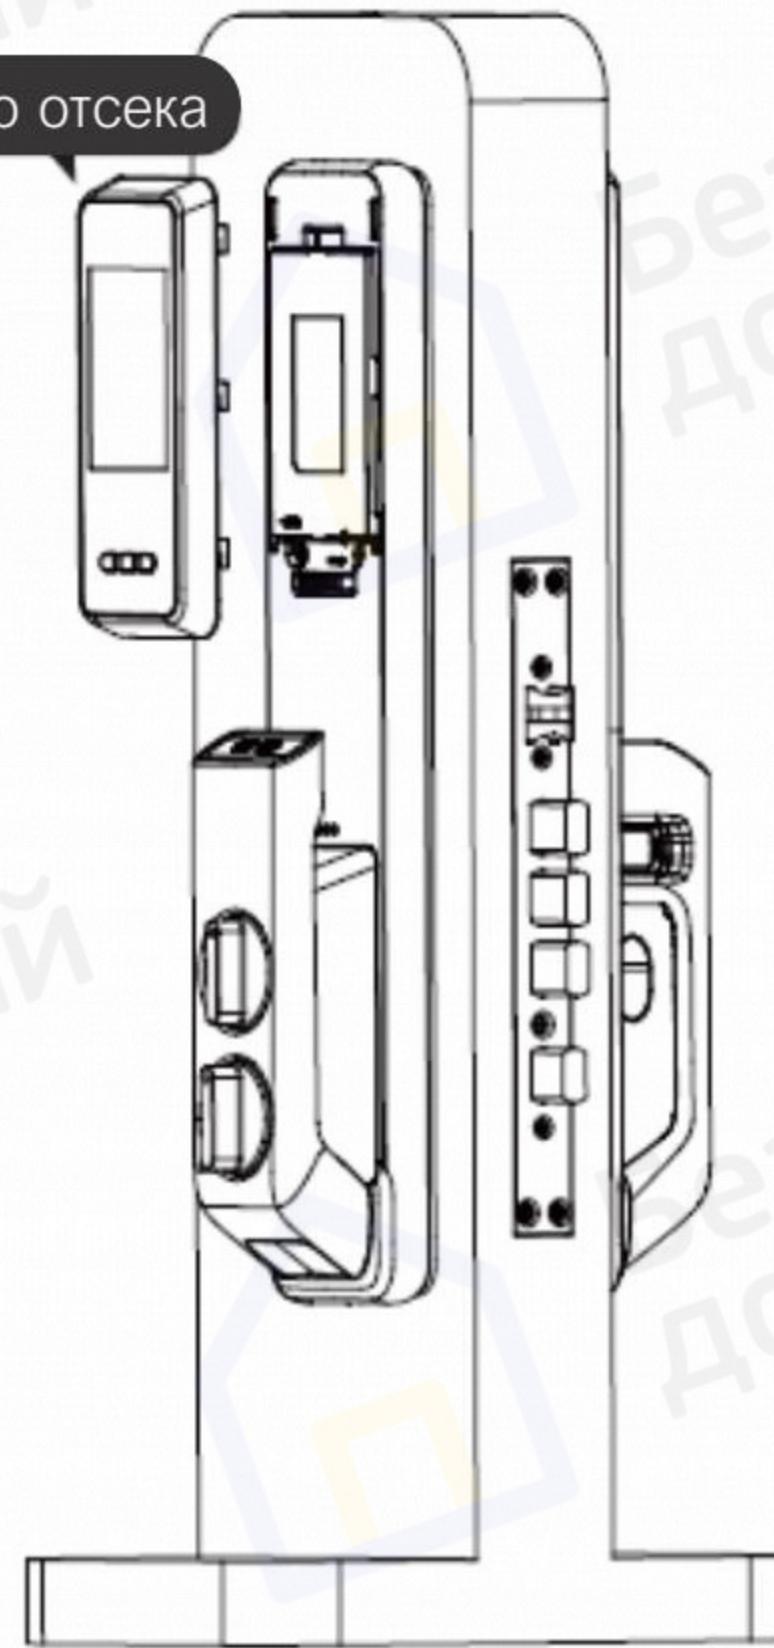

Крышка батарейного отсека

Вставьте соединительные провода передней и задней панели и провода глазка в соответствующие отверстия на задней панели, спрячьте излишки проводов, совместите заднюю панель с приводом личинки замка и засова ручной блокировки, затяните винты, чтобы зафиксировать заднюю панель, и вставьте силиконовую заглушку в отверстие для винта.

Установите аккумулятор и закройте крышку батарейного отсека, убедитесь, что замок функционирует.

3 Обзор

Передняя панель



Задняя панель



Данное изображение приведено исключительно для ознакомления и может отличаться от фактического продукта.

4 Настройка замка

4.1 Перед настройкой

Главный PIN-код по умолчанию 12345678, вам необходимо изменить главный PIN-код перед использованием замка.


Смена Главного PIN-кода:

1. Нажмите на клавиатуру.
2. Нажмите [*] дважды, введите Главный PIN-код и нажмите [#], чтобы подтвердить.
3. Голосовая подсказка: PIN-код слишком простой, измените Главный PIN-код и нажмите [#], чтобы подтвердить

| | Режим безопасности | Обычный режим |
|--------------------------|--|--|
| Главный PIN-код | Режим безопасности поддерживает аутентификацию при помощи Главного PIN-кода / Главный PIN-код используется для разблокировки в режиме безопасности | Главный PIN-код по умолчанию: 12345678 |
| Пароль | Одноразовые пароли запрещены | Можно использовать одноразовые пароли |
| Вена пальца пользователя | Поддерживается | Поддерживается |
| Карта пользователя | Поддерживается | Поддерживается |
| Доступ в основной режим | По паролю администратора По вене администратора Пожалуйста, не устанавливайте вены пальцев такими же, как вены пальцев пользователя | По паролю администратора По вене администратора |

Примечание. Перед настройкой режима безопасности вы должны зарегистрировать любые два метода проверки. Пользовательский PIN-код имеет функцию поддельного PIN-кода, что означает, что вы можете ввести любые два символа до и после реального PIN-кода, но он не может превышать 20 символов.

4.2 Вход в Главный режим

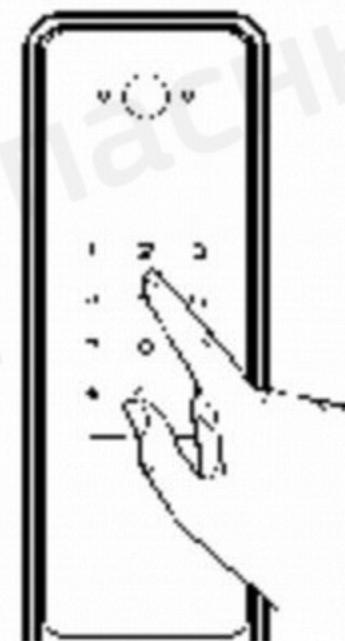

1. Нажмите на клавиатуру.
2. Нажмите [*] дважды, введите Главный PIN-код и нажмите [#], чтобы подтвердить.
3. Голосовая подсказка: Основной режим, для настройки пользователя нажмите 1, для настройки системы нажмите 2, для настройки установки нажмите 3.

4.3 Настройки пользователя

Добавление обычных пользователей

При регистрации пользователя, замок автоматически распознает и добавляет пароль, отпечаток пальца, карту, пользователь непосредственно добавляет соответствующий номер.

В главном режиме:

1 1

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 1, чтобы добавить пароль, и введите пароль еще раз и нажмите # для подтверждения. Голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

Добавление временного пользователя (OTP)

1 2

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, нажмите 2, чтобы ввести временный пароль, введите временный пароль еще раз и нажмите # для подтверждения. Голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

Изменение вены главного пользователя

В главном режиме:

1 4

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 4, чтобы изменить вену главного пользователя, введите новую главную вену, голосовая подсказка: Настройка выполнена успешно.

Примечание: При вводе и проверке пальцы должны касаться контактов на обоих концах модуля считывания вен пальца.

Изменение Главного PIN-кода

В главном режиме:

1 5

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 5, чтобы изменить Главный PIN-код, введите новый Главный PIN-код, нажмите # для подтверждения, введите Главный PIN-код, нажмите # для подтверждения, голосовая подсказка: Настройка выполнена успешно.

Удалить пользователя:

В главном режиме:

1 6 1

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 1, чтобы удалить один пароль пользователя, и введите пароль пользователя или порядковый номер, голосовая подсказка: Удаление прошло успешно.

1 6 2

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 2, чтобы удалить вену пальца одного пользователя, и введите вену пальца пользователя или порядковый номер, голосовая подсказка: Удаление прошло успешно.

1 6 3

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 3, чтобы удалить одну карту пользователя, и введите карту пользователя или порядковый номер, голосовая подсказка: Удаление прошло успешно.

1 6 5 1

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, а затем нажмите 5, чтобы удалить всех пользователей, затем нажмите 1, чтобы удалить все пароли пользователей. Голосовая подсказка: Удаление выполнено успешно.

1 6 5 2

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, а затем нажмите 5, чтобы удалить всех пользователей, а затем нажмите 2, чтобы удалить вену пальца пользователя. Голосовая подсказка: Удаление выполнено успешно.

1 6 5 3

Нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователя, затем нажмите 6, чтобы удалить пользователя, а затем нажмите 5, чтобы удалить всех пользователей, а затем нажмите 3, чтобы удалить все карты пользователя. Голосовая подсказка: Удаление выполнено успешно.

4.4 Настройка системы

Настройка громкости

В главном режиме:



Нажмите 2, чтобы войти в настройки системы, а затем нажмите 1, чтобы войти в настройки громкости;

Нажмите 1, чтобы установить высокую громкость;

Нажмите 2, чтобы установить низкую громкость;

Нажмите 3, чтобы установить беззвучный режим.

Настройка энергосбережения


В главном режиме:



Нажмите 2, чтобы войти в настройки системы, а затем нажмите 2, чтобы войти в настройки энергосбережения, нажмите 1, чтобы отключить/включить функцию видео. Голосовая подсказка: Успешно настроено.

Включить/выключить двойную авторизацию

В главном режиме:

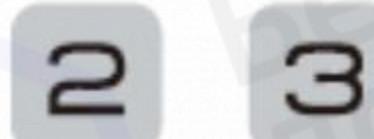

Нажмите 2 для настройки системы, затем нажмите 3, чтобы включить/выключить двойную авторизацию. Голосовая подсказка: Успешно настроено.

Включить/выключить автоматический режим

В главном режиме:



Нажмите 2, чтобы войти в системные настройки, затем нажмите 4, чтобы включить/выключить автоматический режим; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

4.5 Настройка подключения

В главном режиме:



Нажмите 4, чтобы перейти к настройке подключения, а затем нажмите 1, чтобы присоединиться к сети, голосовая подсказка: Успешный вход в сеть.

Нажмите 4, чтобы перейти к настройке подключения, а затем нажмите 2, чтобы выйти из сети, голосовая подсказка: Успешный выход из сети.

Конфигурация сети: скачайте приложение «Tuya Smart» и установите его. После входа в систему следуйте инструкциям в приложении, чтобы добавить устройства для настройки сети.

Примечание:

В настоящее время замок поддерживает только маршрутизаторы WiFi, подключенные к частотному диапазону 2.4G (частотный диапазон 5G не поддерживается). Следите за тем, чтобы видимая расстояние между маршрутизатором и дверным замком не превышала 10 метров, в противном случае это повлияет на качество соединения.

4.6 Настройка установки

Настройка направления открывания двери

В главном режиме:

5 **1** **1** или **2**

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 1, чтобы установить направление открывания двери, а затем нажмите 1, чтобы выбрать расположение замка с левой стороны двери; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 1, чтобы установить направление открывания двери, а затем нажмите 2, чтобы выбрать расположение замка с правой стороны двери; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Настройка силы разблокировки

В главном режиме:

5 **2** **1** или **2** или **3**

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 2, чтобы установить силу разблокировки, а затем нажмите 1, чтобы установить высокую; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 2, чтобы установить силу разблокировки, а затем нажмите 2, чтобы установить среднюю; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Нажмите 5, чтобы войти в настройки установки, затем нажмите 2, чтобы установить силу разблокировки, а затем нажмите 3, чтобы установить низкую; Голосовая подсказка: Успешная настройка.

Время перед скрытием ригеля

В главном режиме:

5 **3**

Нажмите 5, чтобы перейти к настройкам установки, затем нажмите 3, чтобы установить время перед скрытием ригеля, а затем введите время в диапазоне от 2 ~ 9 секунд, голосовая подсказка: X секунд успешно установлено.

Настройка времени автоблокировки

В главном режиме:

5 **4**

Нажмите 5, чтобы перейти к настройкам установки, затем нажмите 4, чтобы установить время автоматической блокировки, а затем введите продолжительность автоматической блокировки в диапазоне от 10 до 90 секунд, голосовая подсказка: X секунд успешно установлено.

5 Как пользоваться умным замком


Разблокировка снаружи (обычный режим)

PIN-код



Введите PIN-код

Вена пальца

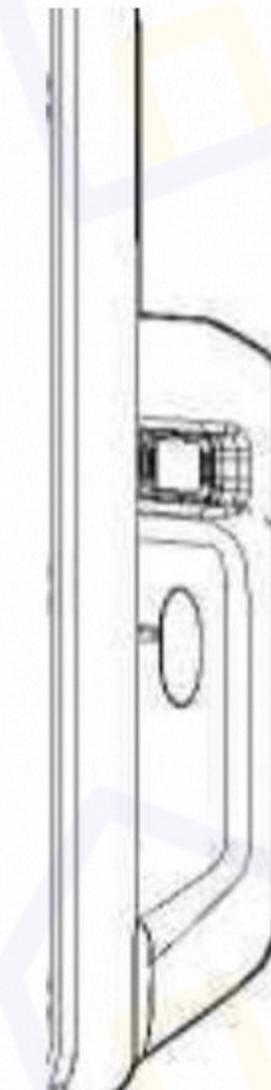

Датчик вен пальца

Карта пользователя



Зона считывания карты

Коснитесь панели, чтобы включить клавиатуру; затем введите зарегистрированный PIN-код с окончанием [#].

После голосовой подсказки «дверь открыта» нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

В обычном режиме приложите зарегистрированный по вене палец на датчик вен.


После голосовой подсказки «дверь открыта» нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

Коснитесь зарегистрированной картой места считывателя карт. После голосовой подсказки «дверь открыта» нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

Зеленый: когда индикатор горит зеленым, это означает, что проверка прошла успешно и замок можно разблокировать;
Красный: когда индикатор горит красным, это означает, что произошла ошибка проверки или выдается сигнал тревоги.

Примечание: Если неверный PIN-код, карту или вену пальца ввести пять раз подряд, замок будет заблокирован на 100 секунд.

Механический ключ

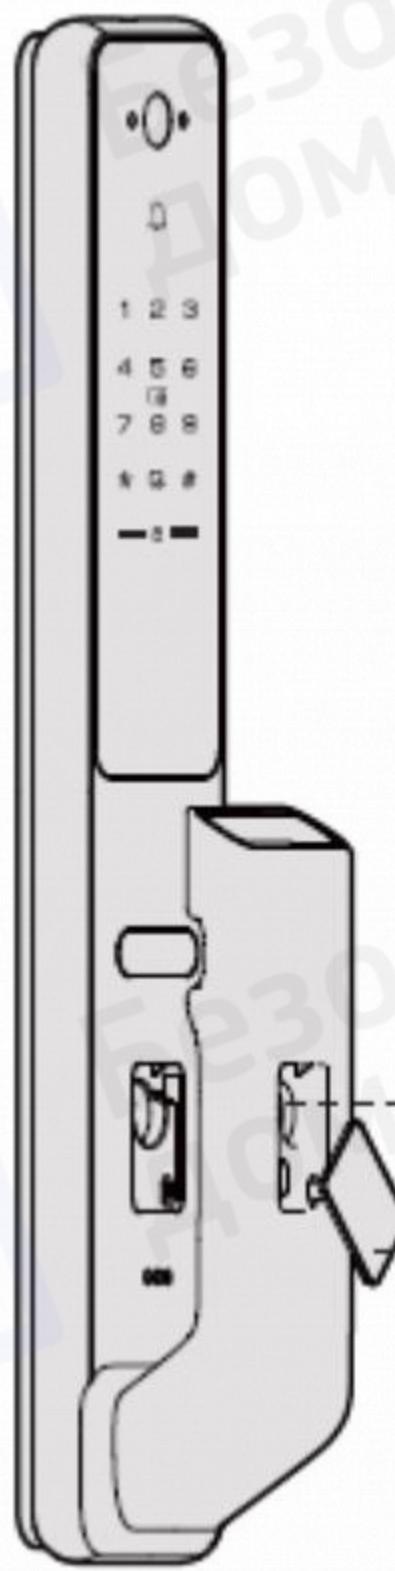

Замочная скважина

Крышка замочной скважины

Вы можете разблокировать механическим ключом, если вы забыли PIN-код, разрядился аккумулятор или произошла системная ошибка. Вставьте механический ключ, а затем поверните, чтобы разблокировать. Нажмите или потяните ручку, чтобы разблокировать.


Если ваша дверь открывается вправо, поверните ключ по часовой стрелке.

Если ваша дверь открывается влево, поверните ключ против часовой стрелки.


Разблокировка изнутри

Кнопка

Чтобы открыть дверь изнутри, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ, чтобы разблокировать.

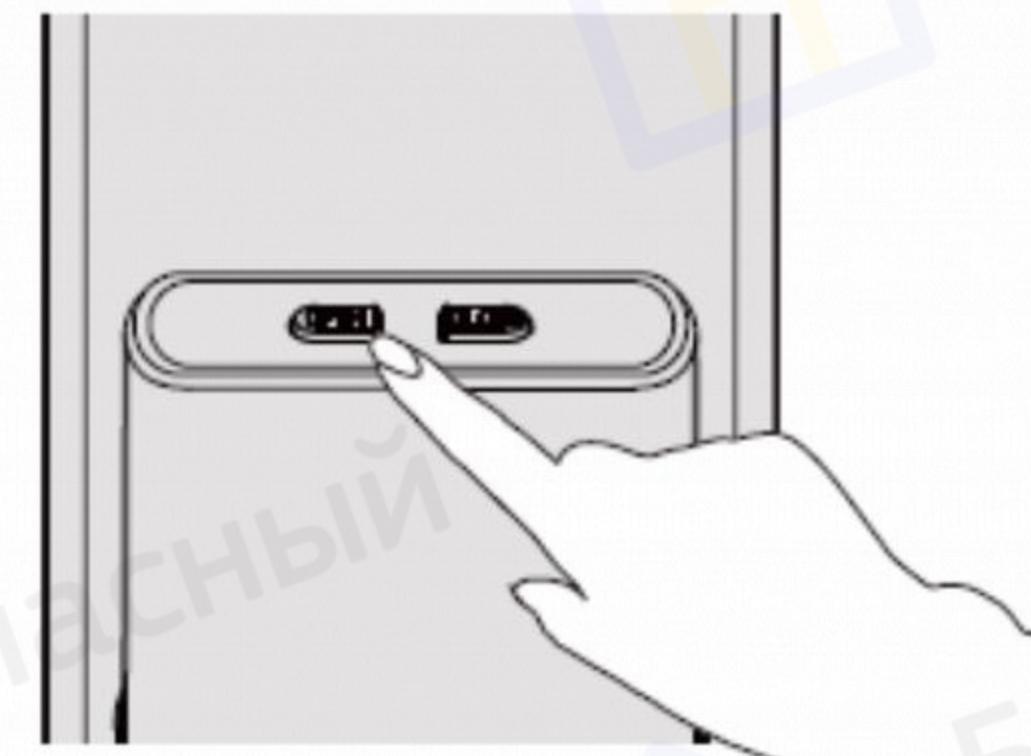

В экстренной ситуации

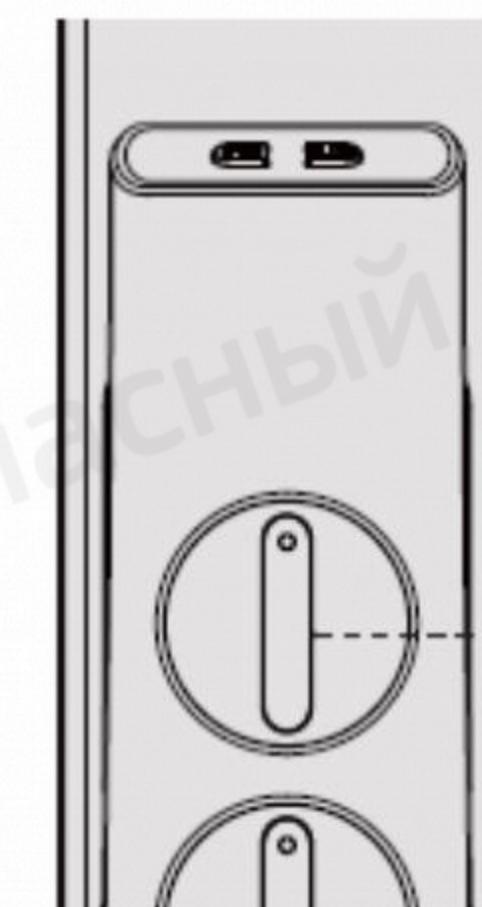

Если замок выйдет из строя, вы можете повернуть блокиратор изнутри в направлении, противоположном направлению открывания двери, чтобы открыть дверь.

Блокиратор замка

Блокировка снаружи/Блокировка внутри/ Блокировка изнутри вручную

Автоблокировка

Когда дверь закрыта, дверной замок может быть автоматически заблокирован.

Заметка:

1. Время автоматической блокировки связано с продолжительностью установленной в «Расширенных настройках блокировки», пожалуйста, установите время задержки блокировки в соответствии с привычками использования.
2. Если функция автоматической блокировки отключена, нужно вручную нажать кнопку блокировки на клавиатуре

Кнопка блокировки



Блокировка/Разблокировка изнутри

Пожалуйста, нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ, чтобы заблокировать после закрытия двери.



Ручная блокировка



Поверните засов в положение блокировки, чтобы заблокировать замок вручную. Таким образом замок нельзя разблокировать снаружи, только изнутри.

Использование экрана

Функция:

По нажатию на дверной звонок, вы можете наблюдать за происходящим снаружи в режиме реального времени.

Способ применения:

Нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить экран, вы можете наблюдать за происходящим снаружи в режиме реального времени.

Настройки экрана:

Нажмите центральную кнопку, чтобы включить экран.

Нажмите и удерживайте кнопку в правой части экрана, чтобы войти в меню настроек экрана.



Примечание: Настройки экрана

Коротко нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить или выбрать вариант.

Коротко нажмите правую кнопку, чтобы перейти вправо
Нажмите и удерживайте правую кнопку, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Коротко нажмите левую кнопку, чтобы перейти влево.

Бесшумный режим


В настройках установлен голосовой режим. При включении замка снаружи, нажмите и удерживайте клавишу, чтобы войти в беззвучный режим.

В настройках установлен беззвучный режим. При включении замка снаружи, нажмите, чтобы временно переключиться в голосовой режим. Если клавиатура выключится и снова включится, изначальные настройки громкости будут восстановлены.



Клавиша беззвучного режима

Дистанционный дверной звонок

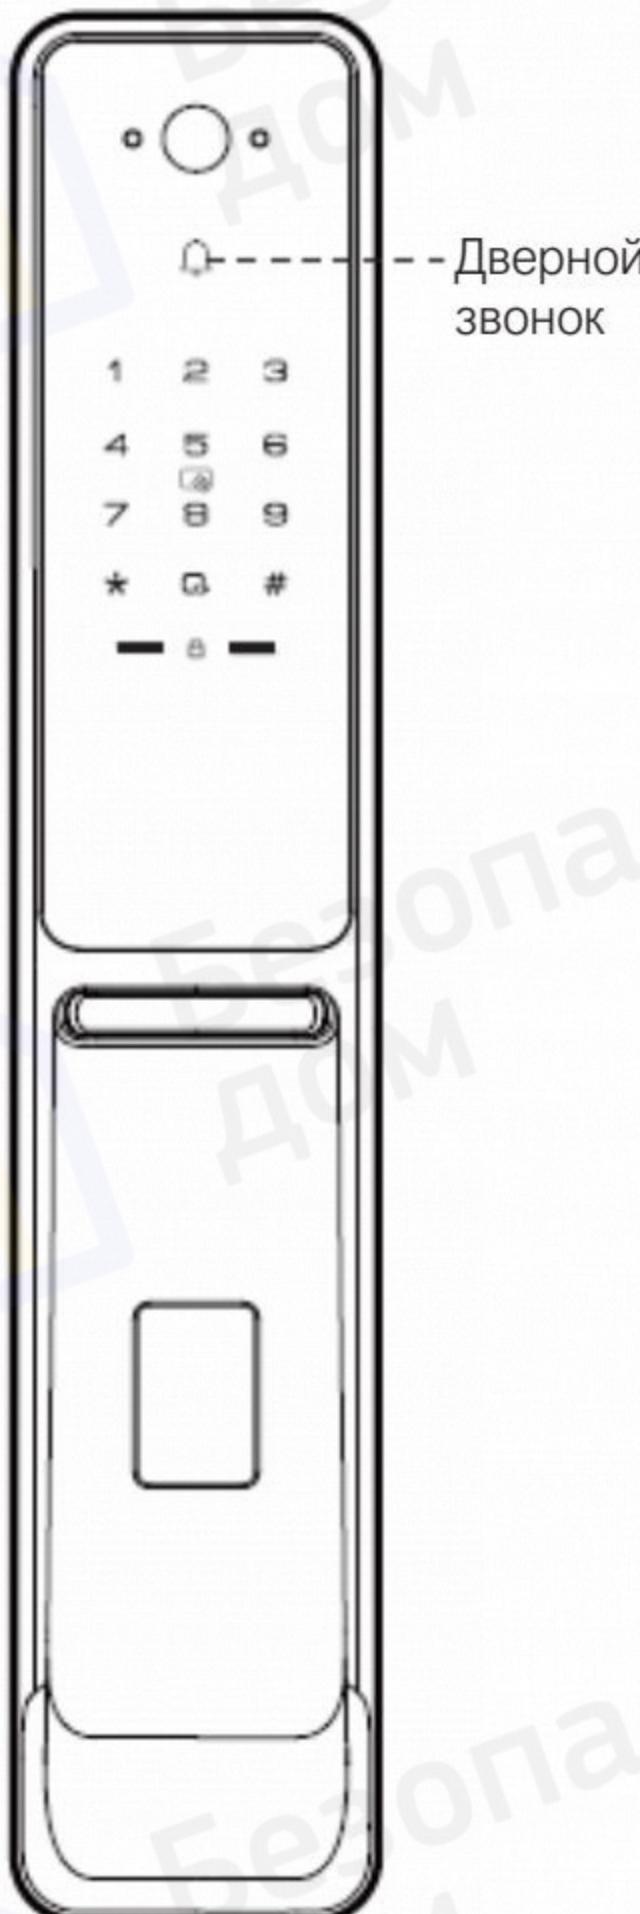

Коснитесь кнопки дверного звонка снаружи двери, внутри раздастся звонок; в то же время камера замка сделает снимок и отправит сообщение о звонке в соответствующую учетную запись приложения.


Примечание:

Пожалуйста, обратите внимание на безопасность при использовании этой функции.
Убедитесь, что ситуация за дверью безопасна, только тогда дверь можно открыть.

6 Прочие функции


Восстановление заводских настроек

Коротко нажмите кнопку сброса 2 раза и дождитесь голосовой подсказки о успешном сбросе всех настроек.

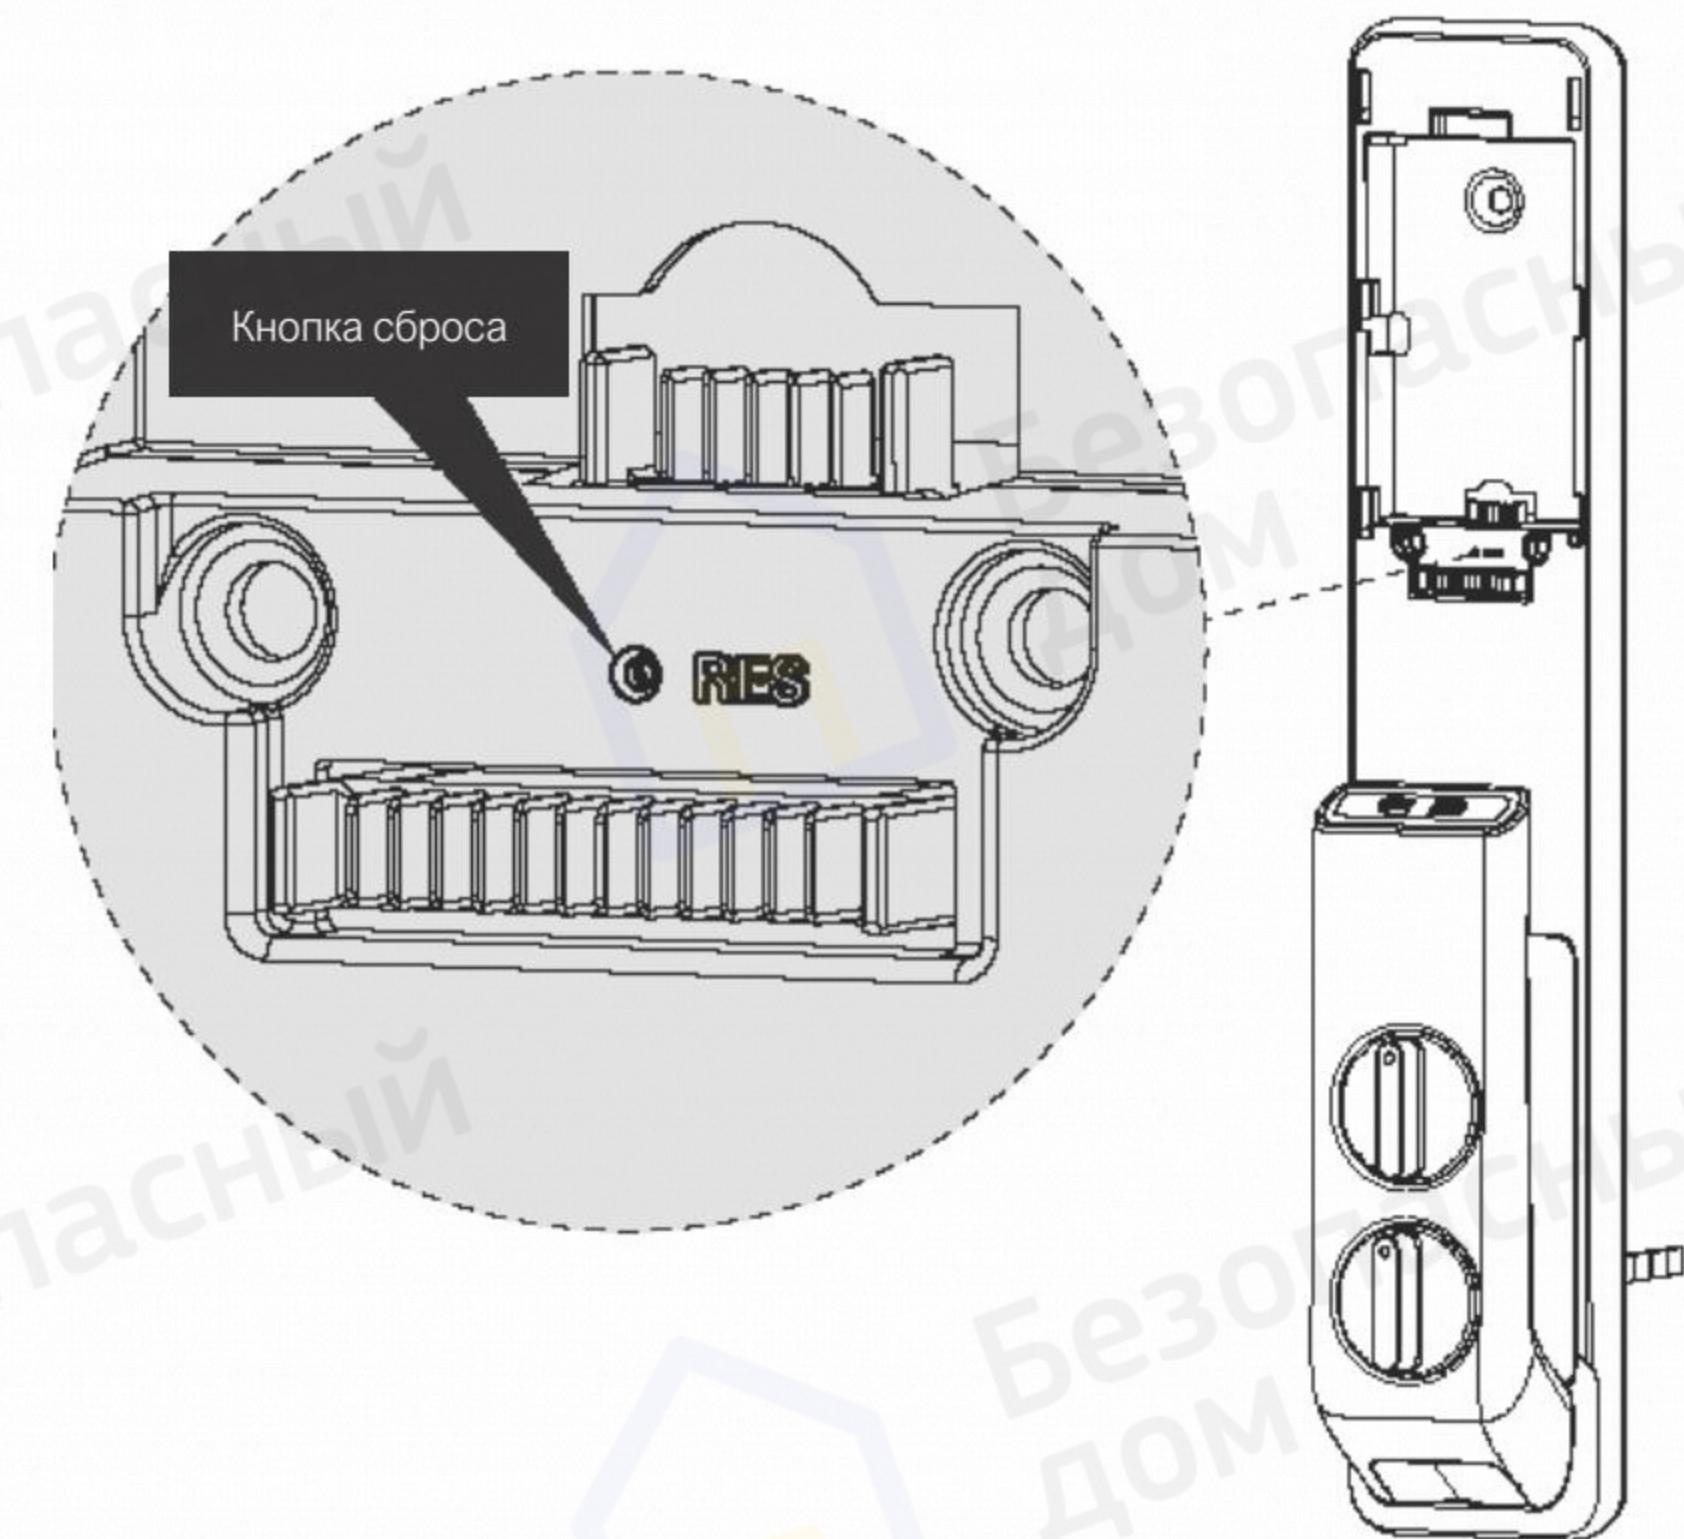

Аварийное электроснабжение

Если заряд аккумулятора слишком низкий, чтобы открыть замок снаружи, вы можете использовать блок питания 5V для зарядки дверного замка через порт Type-C. После разблокировки двери немедленно замените аккумулятор.

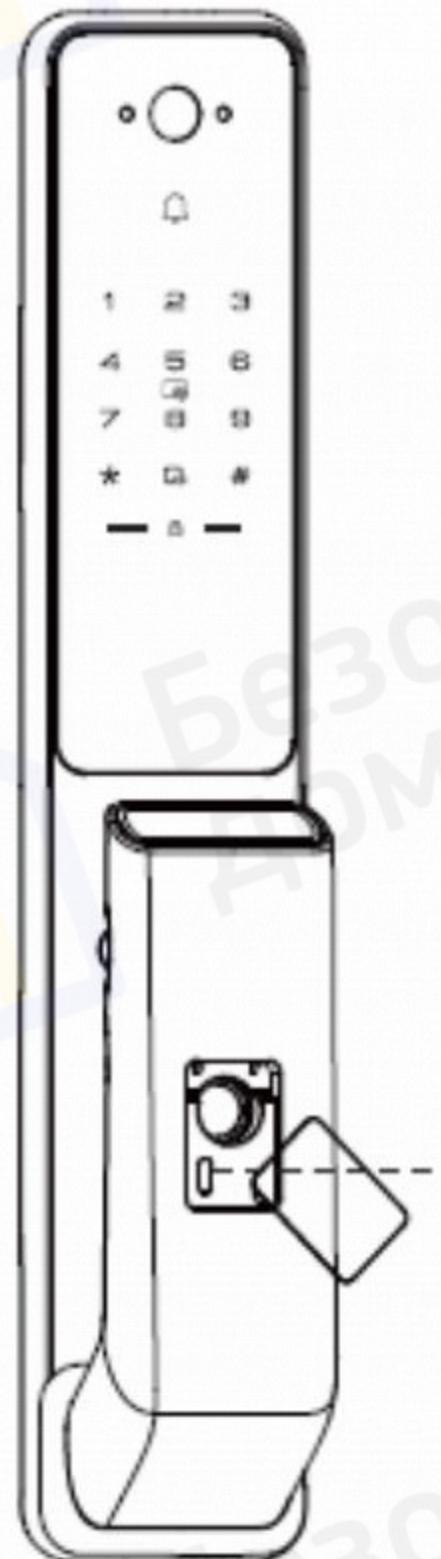


Внешняя | Внутренняя панель

Примечание:

Если батарея разряжена, при каждой разблокировке будет воспроизводиться голосовая подсказка «Низкий заряд батареи, пожалуйста, произведите замену». Немедленно замените батарею.


Замена и зарядка аккумулятора

Если звучит голосовая подсказка «Низкий заряд батареи, пожалуйста, произведите замену», батарею требуется заменить

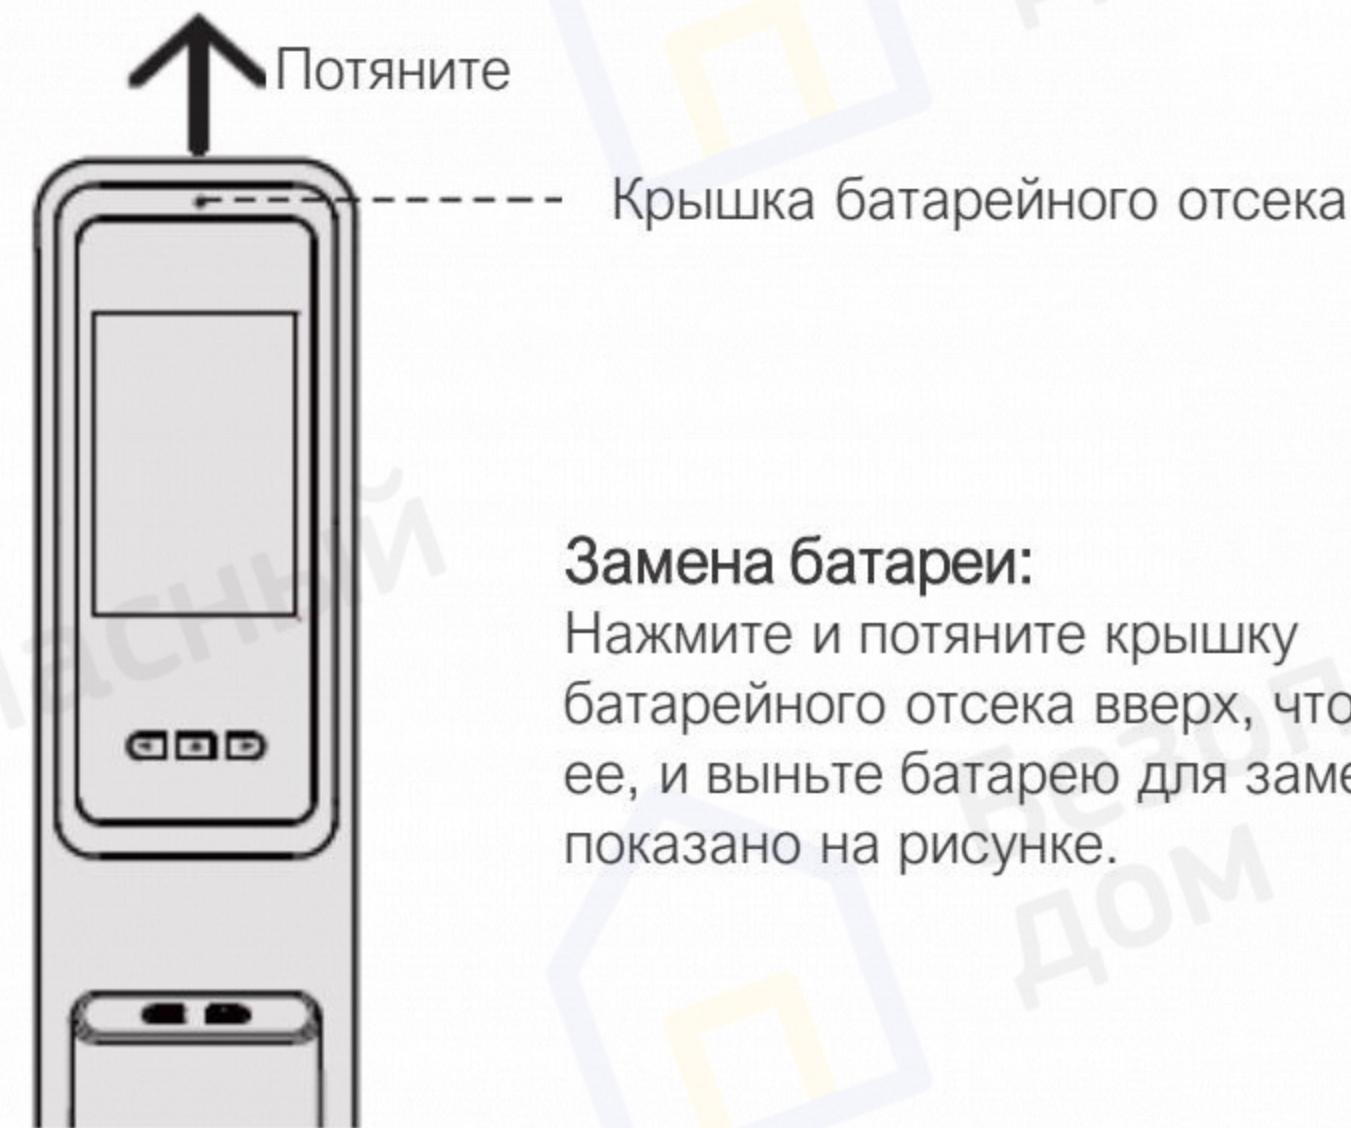

Замена батареи:

Нажмите и потяните крышку батарейного отсека вверх, чтобы снять ее, и выньте батарею для замены, как показано на рисунке.

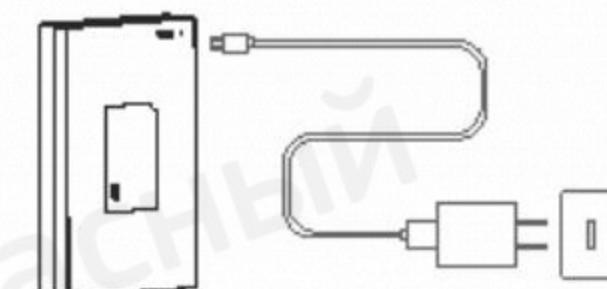

Если заряд аккумулятора слишком низкий, чтобы открыть замок снаружи, вы можете использовать блок питания 5V для зарядки дверного замка через порт Type-C. После разблокировки двери немедленно замените батарею.

Примечание:

Если батарея разряжена, при каждой разблокировке будет воспроизводиться голосовая подсказка «Низкий заряд батареи, пожалуйста, произведите замену». Немедленно замените батарею.