


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

электронный дверной замок

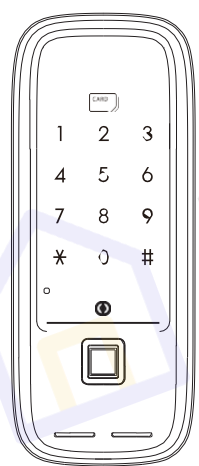

ПАРОЛЬ
СМАРТ-КЛЮЧ
ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (опционально)

Пароль по умолчанию — 1234.
Пожалуйста, измените пароль на новый. Для вашей безопасности, убедитесь, что вы не используете последовательные или повторяющиеся номера.


PTSP4251ONTA REV.02

Правила безопасности

- Руководство должно быть внимательно прочитано перед эксплуатацией продукта.
- В целях безопасности пароль должен регулярно меняться.
- Если батареи вставлены неверно, это может привести к утечке жидкости или разрыву.
- Когда батареи разряжены, все батареи должны быть заменены.
- Пожалуйста, замените на новые батареи, не используйте использованные для замены.
- Не разбирайте и не ремонтируйте без помощи специалиста.
- Используйте мягкую и сухую ткань для очистки продукта.
- Не нажимайте кнопки и не вставляйте в изделие острые предметы.
- Не используйте продукт для каких-либо целей, кроме цифрового дверного замка.
- Не допускайте попадания воды в продукт.
- Этот продукт предназначен для домашнего использования и не может гарантировать нормальное функционирование в любых других условиях окружающей среды.
- Не подвергайте продукт какому-либо грубому воздействию.

Компоненты продукта

Компоненты продукта могут меняться в зависимости от среды установки.

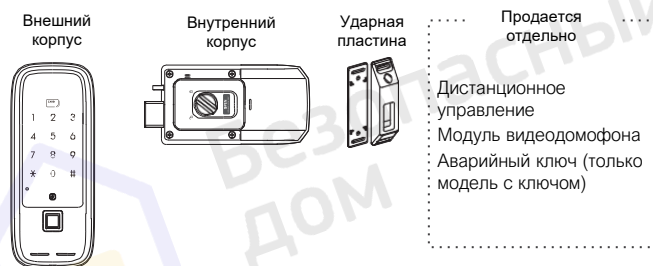


Внимание!

При возникновении чрезвычайной ситуации, замок возможно открыть аварийным механическим ключом. Рекомендуется хранить аварийный ключ НЕ внутри помещения, запертого данным замком!

Названия отдельных элементов (внешний корпус)




Названия отдельных элементов (внутренний корпус)

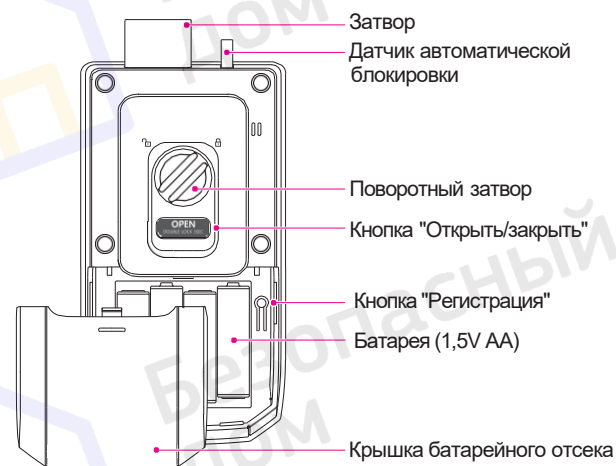

Как зарегистрировать / изменить пароль

Убедитесь, что дверь открыта при регистрации/смене пароля.

- Откройте крышку аккумулятора и нажимайте кнопку «Регистрация» в течение нескольких секунд.
- Проверьте, загорелась ли цифровая клавиатура.
- Введите 4 ~ 12 цифр для пароля.
- Нажмите [*] и, когда прозвучит звуковой сигнал, регистрация будет завершена.

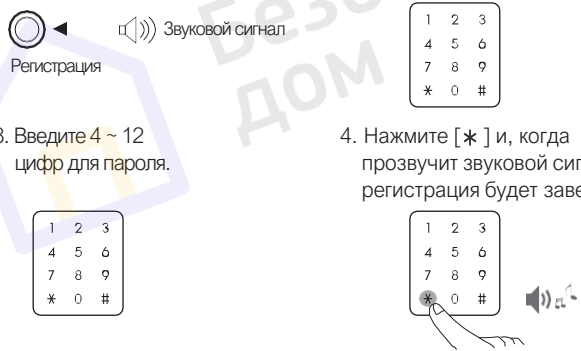


ВНИМАНИЕ После регистрации/смены пароля нажмите кнопку «Открыть/Закрыть» на внутреннем корпусе замка пока дверь открыта, чтобы убрать затвор. Введите новый пароль + [*] и убедитесь, что затвор втягивается перед закрытием двери. Если пароль не будет введен в течение 10 секунд после нажатия кнопки [Регистрация], регистрация будет отменена. При регистрации нового пароля ранее зарегистрированный пароль будет удален автоматически.

ЗАМЕТКА Добавление нового пароля (можно добавить до 4 паролей). Прежде чем индикатор на клавиатуре погаснет, введите новый пароль и повторите шаги 3 и 4, как указано выше.

Как зарегистрировать/изменить ключ-карты

- Откройте крышку аккумулятора и нажимайте кнопку «Регистрация» в течение нескольких секунд.
- Проверьте, загорелась ли цифровая клавиатура.
- Коснитесь картой считывающего устройства. (звуковой сигнал должен звучать каждый раз, когда регистрируется новая ключ-карта).
- Нажмите [*] и, когда прозвучит звуковой сигнал, регистрация будет завершена.

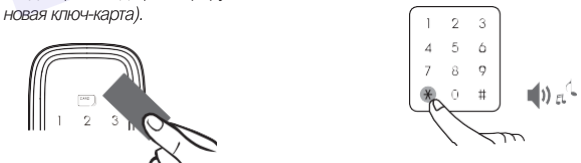

ВНИМАНИЕ При регистрации или перерегистрации ключ-карт все ключи карты должны быть зарегистрированы одновременно. Карты, отличные от предоставленных ключ-карт, смартфоны и кредитные карты с NFC, а также транспортные карты не могут быть зарегистрированы. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» приложите ключ-карту в течение 10 секунд, иначе регистрация будет отменена. При регистрации новых ключ-карт ранее зарегистрированные ключ-карты будут удалены автоматически.

ЗАМЕТКА При добавлении новых ключ-карт (можно зарегистрировать до 100), чтобы зарегистрировать несколько ключ-карт, прикладывайте ключ-карты последовательно в течение 10 секунд после считывания первой ключ-карты.

Как зарегистрировать отпечатки пальцев

* Обязательно убедитесь, дверь открыта при регистрации

- Откройте крышку аккумулятора и нажимайте кнопку «Регистрация» в течение нескольких секунд.
- Поместите палец на сканер отпечатков пальцев и поместите еще раз после отображения количества распознаваний на цифровой клавиатуре (в течение 3 раз)
- Нажмите [*] и, когда прозвучит звуковой сигнал, регистрация будет завершена.

Прежде чем индикатор цифровой панели погаснет, повторите 2-й шаг, чтобы продолжить регистрацию отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ Можно зарегистрировать до 100 отпечатков пальцев. В процессе регистрации существующие отпечатки пальцев не будут удалены. При замене отпечатков пальцев сначала удалите все отпечатки пальцев. Регистрация будет отменена, если нет ввода в течение 10 секунд. Травмированные отпечатки пальцев и отпечатки пальцев детей может быть трудно зарегистрировать. Пожалуйста, держите сканер отпечатков пальцев в чистоте в любое время.

Как удалить ключ-карту/ отпечаток пальца

- Откройте крышку аккумулятора и нажимайте кнопку «Регистрация» в течение нескольких секунд.
- Нажмите [8]: Удалить ключ-карты. Нажмите [9]: Удалить отпечаток пальца
- Когда цифровая панель на корпусе снаружи двери загорится, нажимайте кнопку [#] в течение 5 секунд.

Открытие двери снаружи (паролем)

- Нажмите на клавиатуру и введите пароль.
- Нажмите [*] и после звукового сигнала дверь откроется.



ЗАМЕТКА Пароль необходимо ввести, когда горит клавиатура. Если клавиатура не горит, коснитесь ее еще раз и введите пароль. При вводе неправильного пароля 5 раз подряд дверной замок будет заблокирован на 1 минуту со звуковым сигналом. Когда блокировка будет снята, дверной замок будет функционировать нормально, и необходимо ввести правильный пароль, чтобы открыть дверь.

Открытие двери снаружи (ключ-картой)

- Коснитесь считывателя зарегистрированной ключ-картой.
- Откройте дверь после звукового сигнала.



Открытие двери снаружи (отпечатком пальца)

Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца на считывателе.

Нажмите кнопку [#] перед вводом отпечатка пальца, замок будет открыт бесшумно. (единожды)




Запирание двери снаружи

Режим автоматической блокировки

Режим ручной блокировки

Когда дверь закрыта, она будет автоматически заперта в течение 2 секунд. (см. стр. 8)

Коснитесь клавиатуры и нажмите [#]. Тогда дверь будет заперта. (см. стр. 8).




Открытие/Запирание двери изнутри

Открытие кнопкой «открытия/закрытия» Закрытие кнопкой открытия/закрытия

OPEN / CLOSE ↑ Звуковой сигнал, звуковой сигнал

Когда дверь закрыта, нажмите кнопку «Открыть/закрыть» на внутренней корпусе замка, и дверь откроется.

Открытие поворотным затвором




Когда дверь закрыта, поверните затвор в сторону [↑]

OPEN / CLOSE ↓ Звуковой сигнал, звуковой сигнал

Когда замок в режиме ручной блокировки и дверь закрыта, нажмите кнопку «Открыть/закрыть» на внутреннем корпусе замка, и замок заблокируется.

Закрытие поворотным затвором



Когда замок в режиме ручной блокировки и дверь закрыта, поверните затвор в сторону [↓]

Закрытие изнутри

Режим автоматической блокировки

Когда дверь закрыта, она автоматически запирается в течение 2 секунд. (см. стр. 8).

Режим ручной блокировки


Когда дверь открыта, нажмите кнопку «Открыть/закрыть» на внутреннем корпусе замка, и дверь будет заперта. (см. стр. 8).

Функция принудительной блокировки (снаружи двойная блокировка)

Эта функция предотвращает открытие изнутри с помощью кнопки «открыть/закрыть».

Как активировать функцию

1. Когда дверь закрыта, коснитесь клавиатуры и введите зарегистрированный пароль.



2. Нажмите кнопки [#] и [0].



Как отключить функцию


Открытие двери с использованием поворотного затвора, пароля, ключ-карты может отключить функцию двойной блокировки.

Функция принудительной блокировки (изнутри двойная блокировка)

Эта функция предотвращает открытие извне с помощью любых методов аутентификации.

Как активировать функцию

Когда дверь заперта, нажмите кнопку «Double Lock» на внутреннем корпусе замка в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.



Как отключить функцию

Использование поворотного рычага или нажатие кнопки открытия/закрытия может отключить функцию двойной блокировки.



Сигнализация затвора

В то время как затвор разблокирует / запирает дверь, если он не полностью вытягивается или убирается, будет звучать сигнал тревоги (3 звуковых сигнала).



ВНИМАНИЕ

Если сигнал тревоги не прекращается или продукт не функционирует должным образом, повторно отрегулируйте положение замка, чтобы не было помех затвору. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшей службой поддержки клиентов, если это часто повторяется.

Сигнализация низкого заряда батареи

Если замок работает нормально, но подает сигнал тревоги с уведомлением о низком заряде батареи, батареи необходимо заменить. Убедитесь, что заменены все 4 батареи сразу. (Если разряженные батареи не будут заменены, дверной замок перестанет функционировать.)



ВНИМАНИЕ

Когда батареи разряжены, все они должны быть заменены. Пожалуйста, замените на новые батареи; не используйте использованные для замены. (Не смешивайте батареи разных производителей)

Как использовать аварийный блок питания

Когда батареи полностью разряжены, а продукт не может функционировать должным образом, используйте внешний аккумулятор (9 В).



Подключите аккумулятор к аварийному порту на замке.

1. Коснитесь клавиатуры и введите пароль. (Прикасайтесь к клавиатуре только тогда, когда она не горит)
2. Нажмите [★], и после звукового сигнала продукт будет разблокирован.

Сигнализация о взломе

Пока дверь заперта, если замок заметит какие-либо признаки ненормальных попыток открыть дверь с силой, сигнализация сработает со звуком, достигающим 80 дБ.

Как деактивировать сигнализацию

Извлеките батареи, введите пароль или считайте ключ-карту.

Сигнализация высокой температуры

Когда замок чувствует высокую температуру (62 °C ± 5 °C) с риском возгорания, сигнал тревоги будет звучать на большой громкости и дверь будет автоматически разблокирована для безопасного выхода.



ВНИМАНИЕ

Если внутренний корпус подвергается воздействию прямых солнечных лучей, это может привести к срабатыванию сигнализации высокой температуры. Даже в режиме двойной блокировки дверь автоматически разблокируется.

Регулировка громкости

Громкость можно регулировать, когда дверь заперта.

Увеличить

Нажмите на клавиатуру → Пароль → # → 3

Уменьшить

Нажмите на клавиатуру → Пароль → # → 6



ЗАМЕТКА

Громкость звука может быть отрегулирована до 7 уровней.

Функция временного отключения звука

Коснитесь клавиатуры на внешнем корпусе замка, нажмите [#], а затем введите пароль или используйте ключ-карту для временного (однократного) отключения звука.




ЗАМЕТКА

Когда функция временного отключения звука активирована, клавиатура будет мигать при каждом касании. Так как эта функция активируется временно, звук вернется при следующем использовании.

Авто/ручной режим блокировки

Оptionальная функция автоматической или ручной блокировки двери.

1. Выдвинете затвор замка и коснитесь клавиатуры



2. После ввода пароля, нажмите кнопку [#] 2 раза подряд.



< 2 раза.

3. [4]: Установка автоматической блокировки.
[7]: Установка ручной блокировки.



ЗАМЕТКА

Если замок работает в режиме ручной блокировки дверь не запирается автоматически при закрытии. Нажмите кнопку «Открыть/закрыть» на внутреннем корпусе замка или коснитесь клавиатуры, чтобы закрыть дверь.
* Функция автоматической блокировки установлена по умолчанию.

Авто/ручное обнаружение смарт-ключа

Эта функция предназначена для автоматического / ручного распознавания смарт-ключа.

Настройка автоматического считывания

Нажмите на клавиатуру → Пароль → # Дважды → 1
(Два раза подряд)

Настройка ручного считывания

Нажмите на клавиатуру → Пароль → # Дважды → 3
(Два раза подряд)



ЗАМЕТКА

В автоматическом режиме считывания коснитесь смарт-картой клавиатуры, чтобы открыть. В ручном режиме считывания нажмите на клавиатуру, а затем коснитесь ее смарт-ключом.
* Продукт настроен на автоматический режим считывания смарт-карт по умолчанию.

Предназначено для открытия с помощью модуля видеодомофона / пульта дистанционного управления.

Как зарегистрировать

Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку «Регистрация».

1. Регистрация модуля видеодомофона: нажмите кнопку «Регистрация». Регистрация пульта дистанционного управления: нажмите кнопку «Открыть» (можно зарегистрировать до 5 портативных пультов дистанционного управления)
Нажмите кнопку [★], чтобы завершить.

Как удалить


1. Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку «Регистрация».

2. Нажмите [0].

3. Нажимайте [#] более 5 секунд, и вся зарегистрированная информация на пульте дистанционного управления будет удалена со звуковым сигналом.



Регистрация



< более 5 секунд.



ЗАМЕТКА

Чтобы добавить модуль видеодомофона и/или пульт дистанционного управления для регистрации, повторите шаг #2 до того, как погаснет клавиатура (можно ввести до 5). *Чтобы использовать модуль видеодомофона, приобретите отдельный модуль для установки.*



ВНИМАНИЕ

При регистрации нового модуля видеодомофона информация о предыдущем модуле видеодомофона будет автоматически удалена. Когда вы уже установили модуль видеодомофона, пожалуйста, зарегистрируйте существующий еще раз. Если новый модуль видеодомофона и/или пульт дистанционного управления не будут зарегистрированы в течение 10 секунд после нажатия кнопки «Зарегистрироваться», регистрация будет аннулирована.

Предотвращение ошибочного ввода и 1-минутная блокировка

Когда незарегистрированный пароль, RFID-карта или отпечатки пальцев вводятся неправильно 5 раз подряд, замок не будет функционировать в течение 1 минуты. Прозвучит сигнализация.

Устранение неполадок

Проблема	Решение	Стр.
Продукт не включается.	Пожалуйста, проверьте направление вставки батарей и проверьте маркировку полярности. Пожалуйста, замените все батареи (алкалиновые). Пожалуйста, проверьте состояние батарей и/или их заряд.	10
Пароль не изменяется.	Нажмите кнопку [Регистрация] с коротким звуковым сигналом. Обратитесь к разделу Как зарегистрировать и/или изменить пароль в руководстве пользователя	4
Дверь не открывается даже после ввода пароля с помощью кнопки [★].	Проверьте, правильно ли введен пароль. Если при вводе пароля индикаторы клавиатуры не горят, кнопки не нажимаются, коснитесь цифровой клавиатуры еще раз, после того, как она загорится, введите пароль еще раз.	4
Зарегистрированная информация может быть проверена с помощью пароля / RFID-карт, но дверь не открывается.	Используйте аварийный аккумулятор 9V и попробуйте еще раз. Блокировка устройства может быть одной из основных причин обращения в сервисный центр за помощью.	10
При использовании продукт продолжает издавать звуковые сигналы.	Звук сигнализирует о замене батарей. Когда раздастся звуковой сигнал, замените все батареи (алкалиновые) на новые.	10
Дверь не запирается автоматически.	Пожалуйста, сбросьте настройки в автоматический режим. Когда батареи разряжены, продукт будет только издавать звуки, но не будет функционировать. Пожалуйста, замените все 4 батареи (алкалиновые).	8, 10

Спецификация продукта

Пункт	Спецификация	
Состояние установки	Обычная противопожарная дверь	Толщина двери: 40mm ~ 50mm
Метод открытия	Пароль	4-12 Цифр (может быть зарегистрировано до 4)
	Ключ-карта	Может быть зарегистрировано не более 100.
Номинальное напряжение	DC 6V	LR6 1.5V AA алкалиновые батареи x 4EA
Аварийное электроснабжение	DC 9V	9V аккумулятор (6LF22) (продается отдельно)
Вес	0.97кг (включая как внутренний, так и внешний корпус)	
Измерение высокой температуры	Датчик температуры	72°C±5°C (лабораторная среда) / 62°C±5°C (общая среда)
Материал	Внешний корпус: Al, Zn, ABS Внутренний корпус: Zn, ABS	

* Содержание этого руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления пользователя в целях повышения производительности продукта.

Для заметок