




SECURAM


Дверной замок с разблокировкой по вене пальца V8

Инструкция по эксплуатации
Автономная версия/Беспроводная версия


Функционал внешней панели

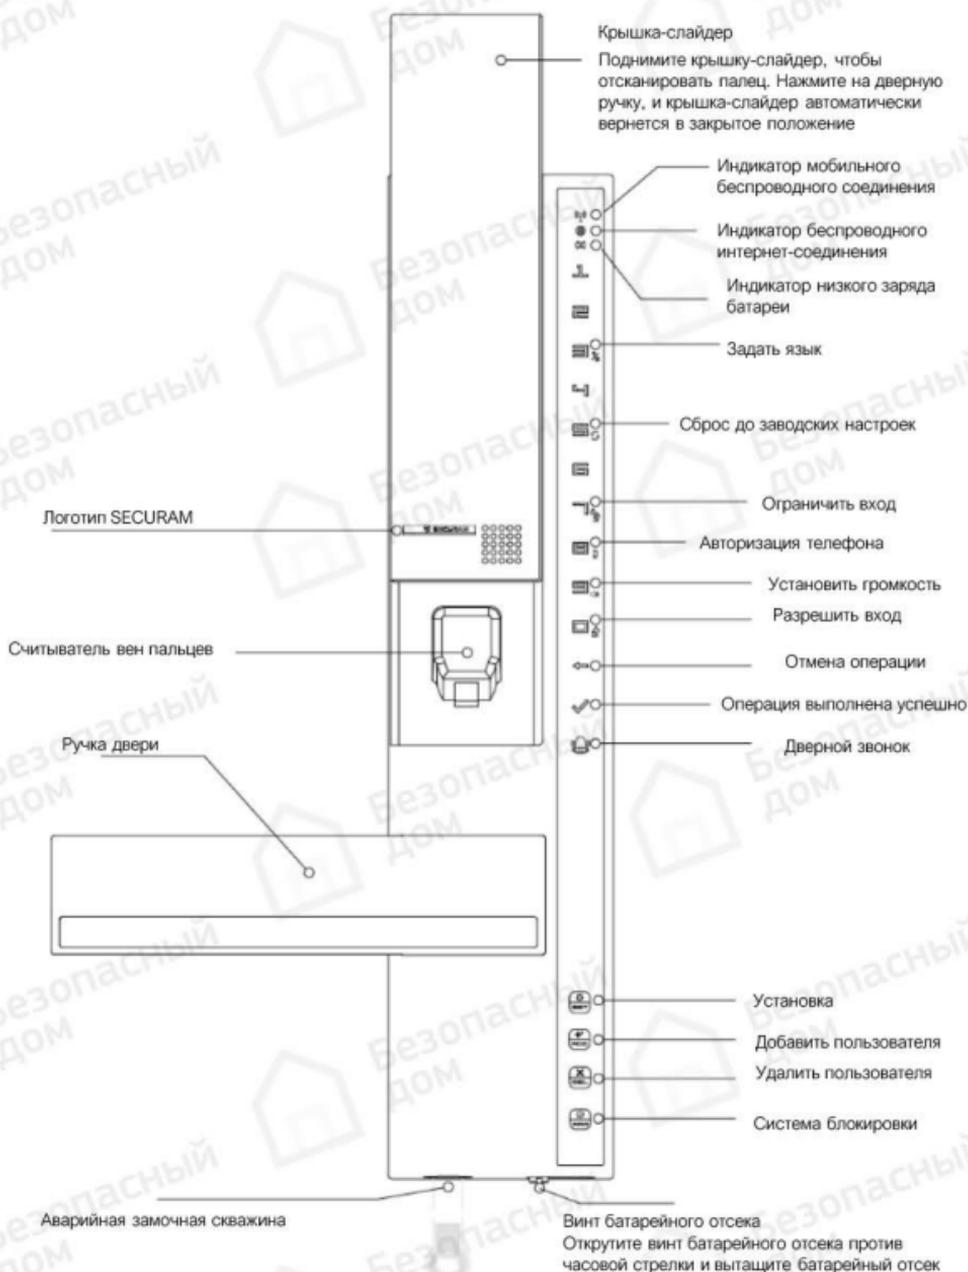

Функционал внутренней панели

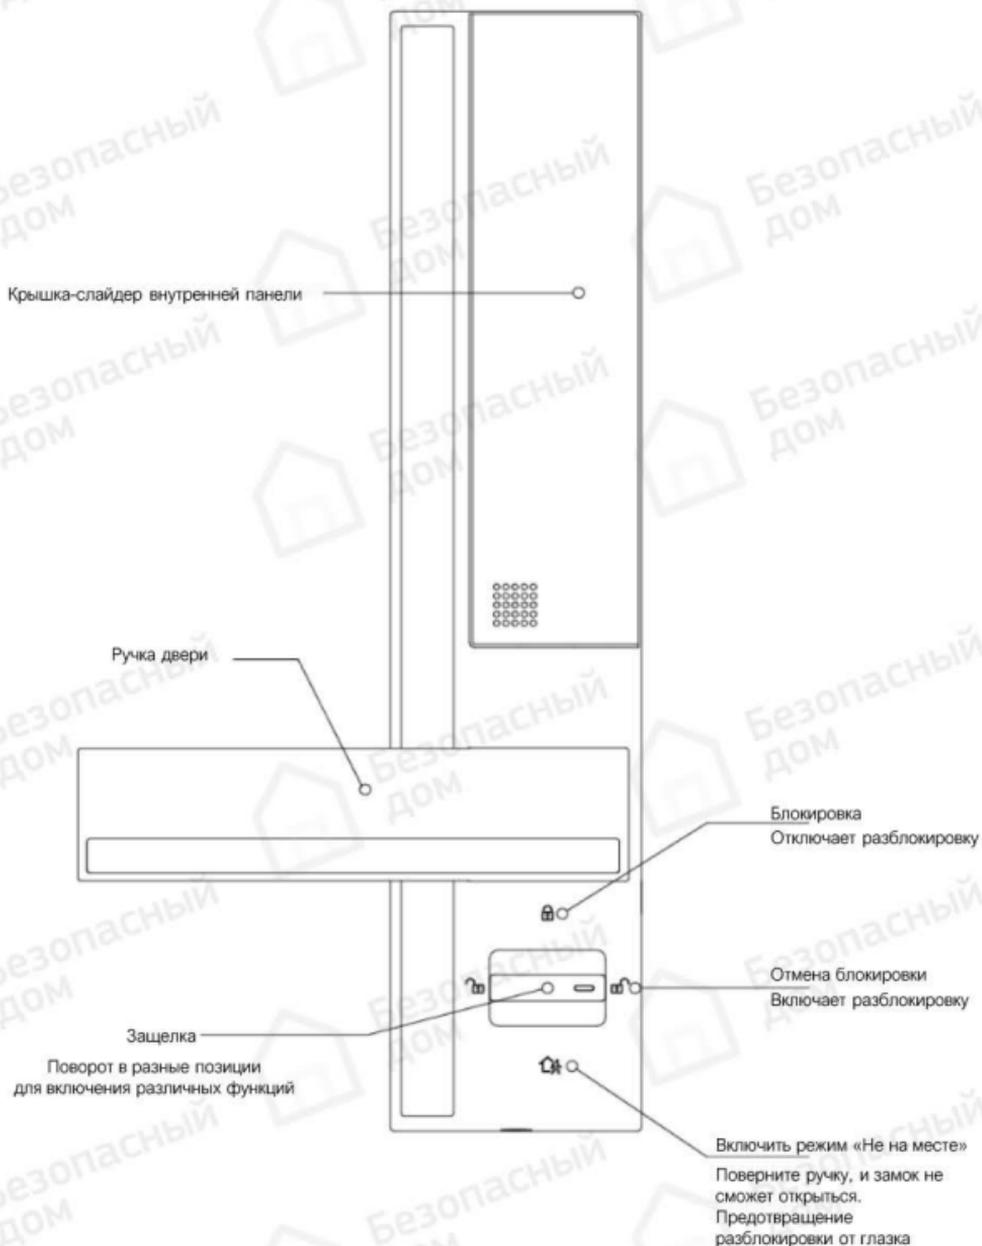

Замена батарей

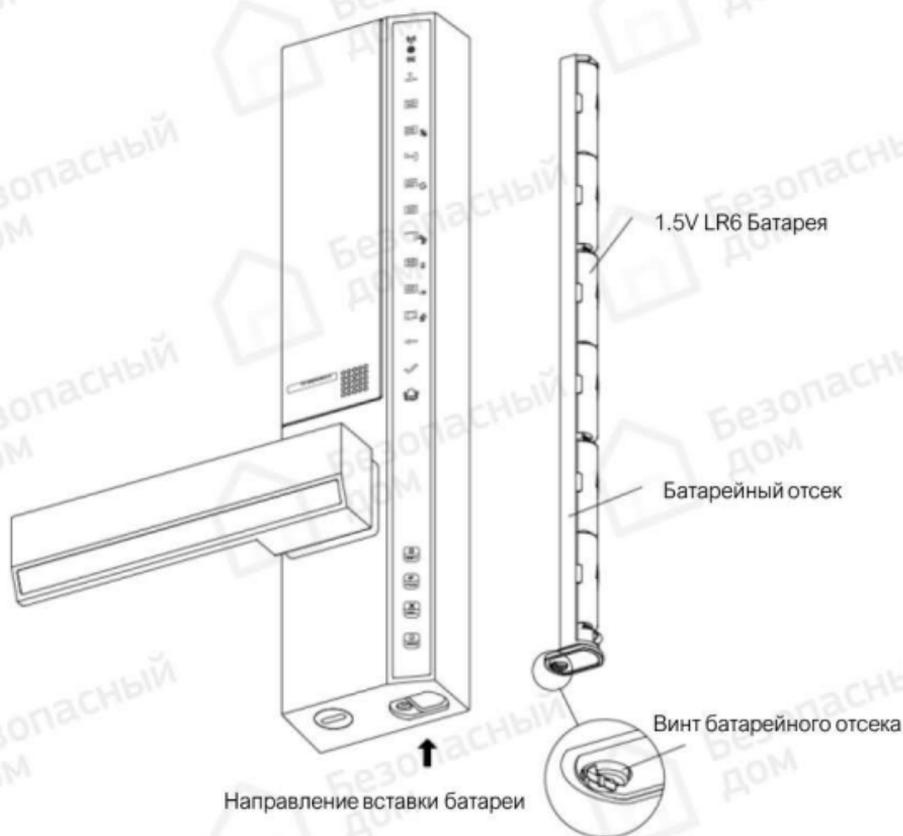


1. Открутите винт батарейного отсека против часовой стрелки монетой или отверткой, вытащите батарейный отсек и вставьте 6 батарей 1.5V LR6 AA.

2. Вставьте обратно батарейный и закрутите винт.

• Батареи должны быть щелочными LR6. В противном случае это может привести к сбою работы замка.

Инструкция по функциям

Маскировка кода (запретить другим пользователям просматривать ваш код): Добавьте любую случайную цифру до или после правильного 6-значного кода (не более 3 цифр). Замок откроется только в том случае, если будут введены 6 последовательных цифр действительного кода. Нажмите кнопку "√", если код меньше 9 цифр.

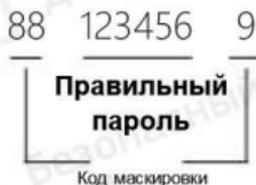

1) **Первое использование:** Введите код администратора по умолчанию 123456 → Нажмите кнопку «√» → Нажмите на ручку, чтобы открыть дверь.

2) **Добавить первого владельца:** Нажмите на  → Введите 123456 → Нажмите кнопку «√» → Сдвиньте вверх крышку-слайдер → Введите первый палец (3 раза) → Введите второй палец (3 раза) → Введите код дважды.

Примечание: 1. Код не может быть 123456.

2. Код не может начинаться с 00. Если код 008888, голосовая подсказка скажет: «Недопустимый код».

3. Код должен быть установлен для первого владельца. В противном случае добавить первого владельца не удастся.

3) **Параметры разблокировки:**

- Разблокируйте с помощью вены пальца: Сдвиньте вверх крышку-слайдер и поместите палец на считыватель после голосовой подсказки.

Чтобы правильно разместить палец: положите палец прямо на считыватель. (Примечание: ноготь пальца не должен превышать 5 мм в длину. В противном случае это повлияет на аутентификацию).

- Разблокировка с помощью кода: введите действительный 6-значный код и нажмите кнопку «√».

Маскировка кода (запретить другим пользователям просматривать ваш код): Добавьте любую случайную цифру до или после правильного 6-значного кода (не более 3 цифр). Замок откроется только в том случае, если будут введены 6 последовательных цифр действительного кода. Нажмите кнопку "√", если код меньше 9 цифр.

4) Добавить пользователя:

Добавить владельца: Нажмите   → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Введите первый палец 3 раза → Введите второй палец 3 раза → Введите код дважды.

Добавить посетителя: Нажмите   → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Нажмите  → Введите первый палец 3 раза → Введите второй палец 3 раза.

Примечание: 1. Код не может быть 123456.

2. После того, как палец владельца успешно добавлен, нажмите кнопку «←», чтобы отменить настройку кода в соответствии с голосовой подсказкой.

5) Удалить пользователя

Удалить владельца: Нажмите   → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Выберите идентификатор владельца для удаления → Нажмите кнопку "✓" для подтверждения.

Удалить посетителя: Нажмите   → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Нажмите 0 → Выберите идентификатор посетителя для удаления → Нажмите кнопку "✓" для подтверждения.

SET + клавиша номера

Разрешить вход:

Нажмите  **SET** → Нажмите «0» → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2.

Ограничить вход:

Нажмите  **SET** → Нажмите «7» → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2.

Установить язык:

Нажмите  **SET** → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Нажмите «3», чтобы изменить язык → нажмите кнопку «√» для подтверждения.

Сброс до заводских настроек по умолчанию:

Нажмите  **SET** → Нажмите 5 → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Дважды нажмите кнопку «√».

Громкость:

Нажмите  **SET** → Нажмите «9» → Введите палец или код владельца 1 или владельца 2 → Нажмите «9», чтобы установить громкость → Нажмите кнопку «√» для подтверждения.

Права пользователей:

- 1) Владелец 1 и Владелец 2 являются администраторами и могут добавлять и удалять пользователей и настраивать все параметры.
- 2) Владельцы 3-9 могут разблокировать и устанавливать коды.
- 3) Посетители 1-6 могут только разблокировать.

Аварийный ключ

1. Разблокировка с помощью ключа (как показано на рисунке)



Вставьте ключ и поверните на 120° по часовой стрелке

Нажмите на ручку, чтобы разблокировать

Поверните против часовой стрелки, вытащите ключ и заблокируйте

2. Механический ключ используется только для принудительной блокировки, когда электронная часть замка выходит из строя. С помощью ключа есть возможность вернуть замок в рабочее состояние (как показано на рисунке).



Поворот на 120° по часовой стрелке


- (1) Вставьте ключ и поверните на 120° по часовой стрелке

Нажмите на ручку, чтобы разблокировать



- (2) Тогда ключ не может быть повернут дальше. Замок может открыться.

Нажмите на ручку. Ручка находится в состоянии простоя. Замок не может быть разблокирован.

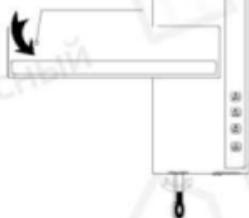

- (3) Затем продолжайте вращение ключа с большей силой. Будет слышен звук щелчка. Вытащите ключ, чтобы запереть замок.



- (4) Чтобы разблокировать снова, поверните ключ против часовой стрелки на 2 оборота в нормальное положение. Замок может быть разблокирован электронно (с помощью кода или пальца).



Глобальный гарантийный талон

Эксперт по высокой безопасности,
сертифицированный UL и VdS

Сертификат инспекции

Наименование продукта	Модель	Проверено
Дата отгрузки	Штрихкод	

Гарантийный талон на продукцию SECURAM

Имя	
Номер телефона	
E-mail	
Адрес установки	
Номер модели	
Штрих-код продукта	
Дата покупки	
Дата установки	
Авторизованный дистрибьютор	
Номер телефона дистрибьютора	



Глобальный гарантийный талон

Эксперт по высокой безопасности,
сертифицированный UL и VdS

Уведомление об услугах SECURAM

Благодарим Вас за доверие к продукции SECURAM. Чтобы обеспечить лучшее обслуживание, мы обращаем ваше внимание на следующие гарантийные пункты.

1. Все продукты, приобретенные в авторизованных каналах продаж SECURAM, имеют 2-летнюю гарантию при условии правильной установки и использования.
2. Пожалуйста, убедитесь, что штрих-код на продукте не поврежден. Пожалуйста, запросите счет-фактуру у продавца и сохраните его для справки.
3. Рекомендуется, чтобы блокировку устанавливали только авторизованные поставщики услуг SECURAM.
4. Гарантийный талон и счет-фактура должны быть предоставлены в качестве доказательства во время гарантийного обслуживания. Если они недоступны на момент регистрации гарантии, может быть использован штрих-код на замке. Если штрих-код был удален, гарантия будет отклонена.
5. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или горячей линией службы SECURAM для гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание предоставляют только авторизованные поставщики услуг SECURAM.
6. Следующие случаи не покрываются гарантией:
 - Продукт с истекшим сроком действия гарантии, непоследовательным или измененным гарантийным талоном, счетом-фактурой или штрих-кодом.
 - Продукт с проблемами установки, вызванными неавторизованными поставщиками услуг.
 - Изделие саморазобрано, переоборудовано, вандализовано или повреждено вследствие форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, катастрофа, наводнение и т.д.).
 - Чтобы защитить свои законные права и интересы, пожалуйста, позаботьтесь о данной гарантийной карточке и связанных с ней счетах-фактурах, чтобы не потерять право на бесплатное гарантийное обслуживание. В случае изменения или разрыва эта карта будет считаться недействительной.

Скачайте мобильное приложение SECURAM

(Доступно только для беспроводной версии)

Загрузите приложение из App Store или Google Play Store. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы добавить устройство.

Контакты:

Горячая линия: 400-9977-880

Сайт: www.easthouse.net

Компания: Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd Address: No. 27
Puzhou Road, Pukou District, Nanjing 210032, P. R. China

Дистрибьютер на территории РФ: ООО «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Адрес: г. Санкт-Петербург м. Волковская, Волковский пр., д.

32А БЦ «Радиус» офис 122

Телефон: 8 800 775-64-63

E-mail: welcome@safehome.su

Сайт: www.safehome.su