

Руководство
пользователя
Smart Mortise.



Поскольку наше приложение igloohome постоянно обновляется, некоторые данные могут устаревать. На нашем сайте igloohome.co/support Вы сможете всегда найти самую новую версию инструкции.

Содержание

- 04** Комплектация
- 05** Технические характеристики
- 06** Требования
- 07** Устройство замка
- 08** Способы установки
- 09** Подготовка двери к установке
- 11** Инструкция по установке
- 14** Синхронизация
- 16** Характеристики
- 18** Открывание
- 19** Закрывание
- 20** Инструкция по применению
- 24** Режим работы
- 25** Устранение неисправностей

Комплектация




Вид спереди




Вид сзади




Задняя плата

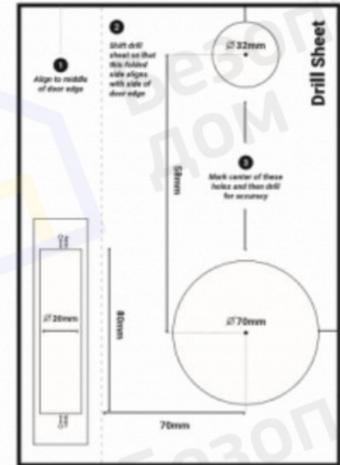


Трафарет

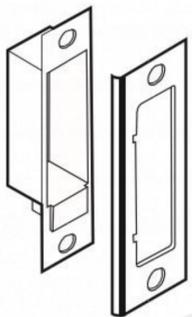

Принимающая
накладка

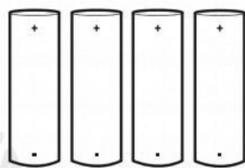


AA батарейки x4

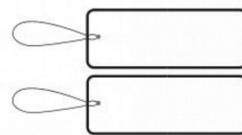


Ключи-карты x2




Ключи-стикеры x2

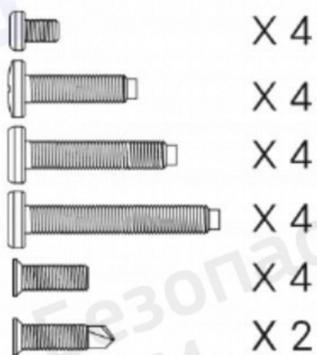


Болты

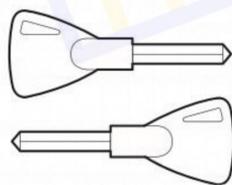

Механические
ключи

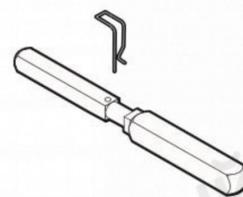

Врезной вал
и штиф

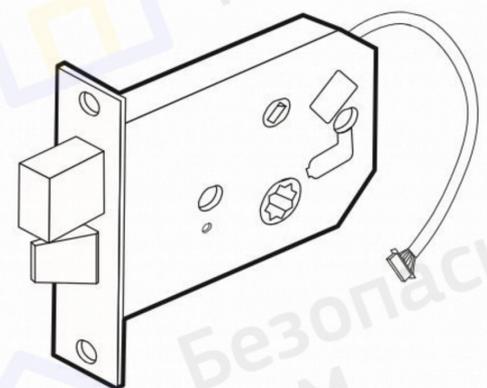

Врезной
замок

Технические характеристики

Модель	igloohome Smart Mortise Lock
Материал изготовления	Алюминий, ABS
Батарейки	4 x AA алкалиновые (пальчиковые) (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Eveready / Super Heavy Duty)
Способы открывания	Bluetooth, PIN-код, ключи-карты, ключи-стикеры, кнопка открывания/закрывания, дверная ручка, поворотная защелка, ключи

Спереди




Сбоку



Сзади




Требования

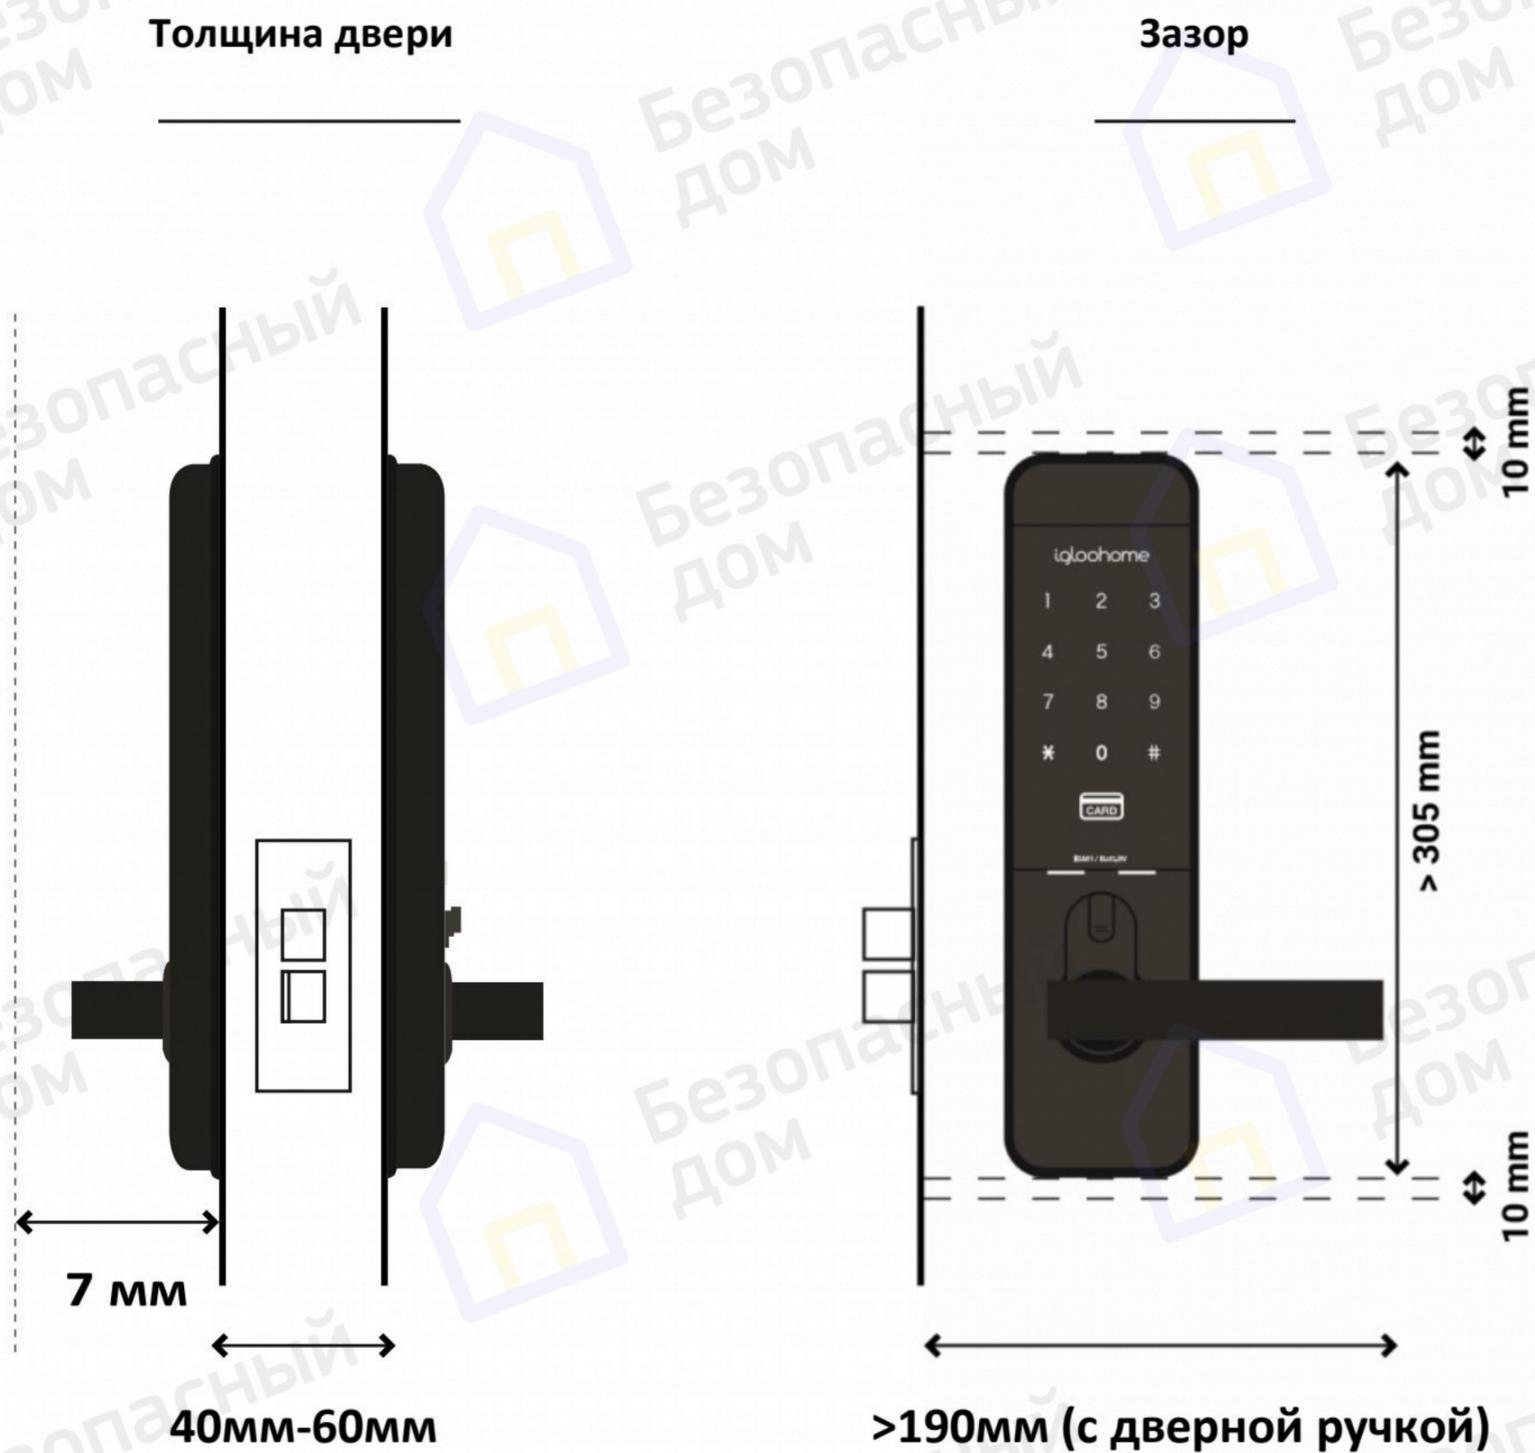

Устройство замка

Корпус

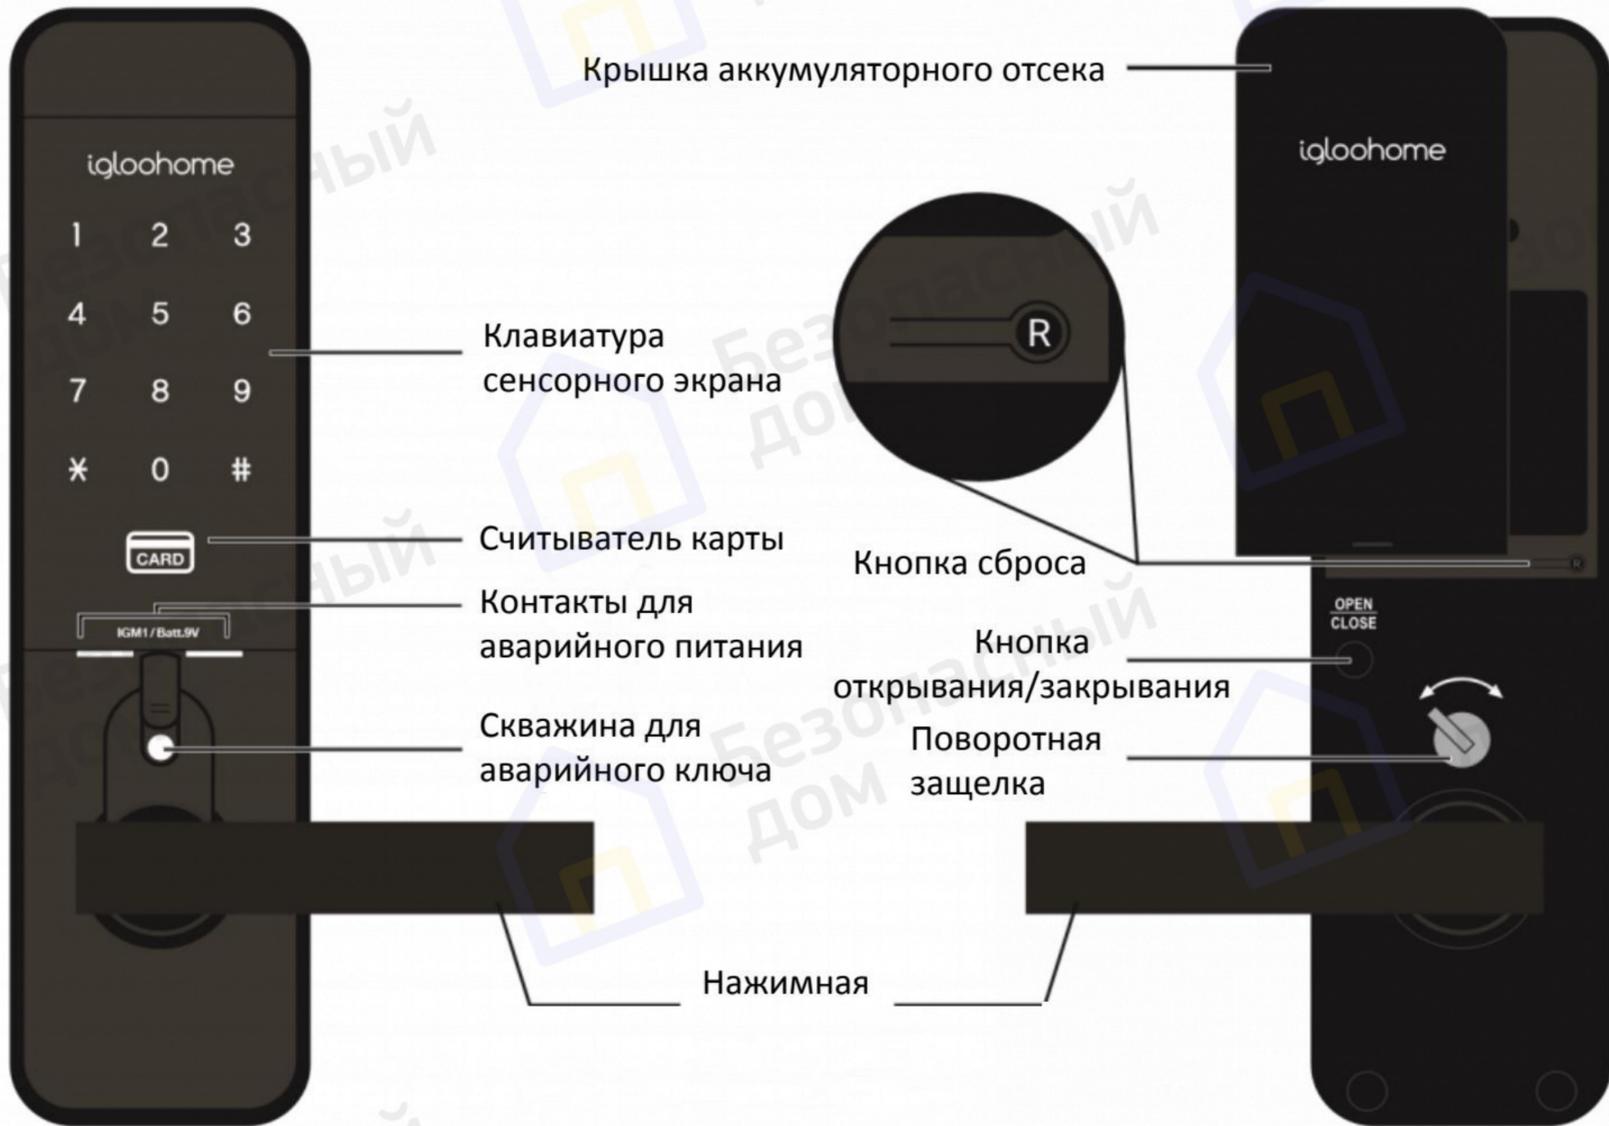


Врезной механизм



Способы установки

Болты

Количество: 4 штуки

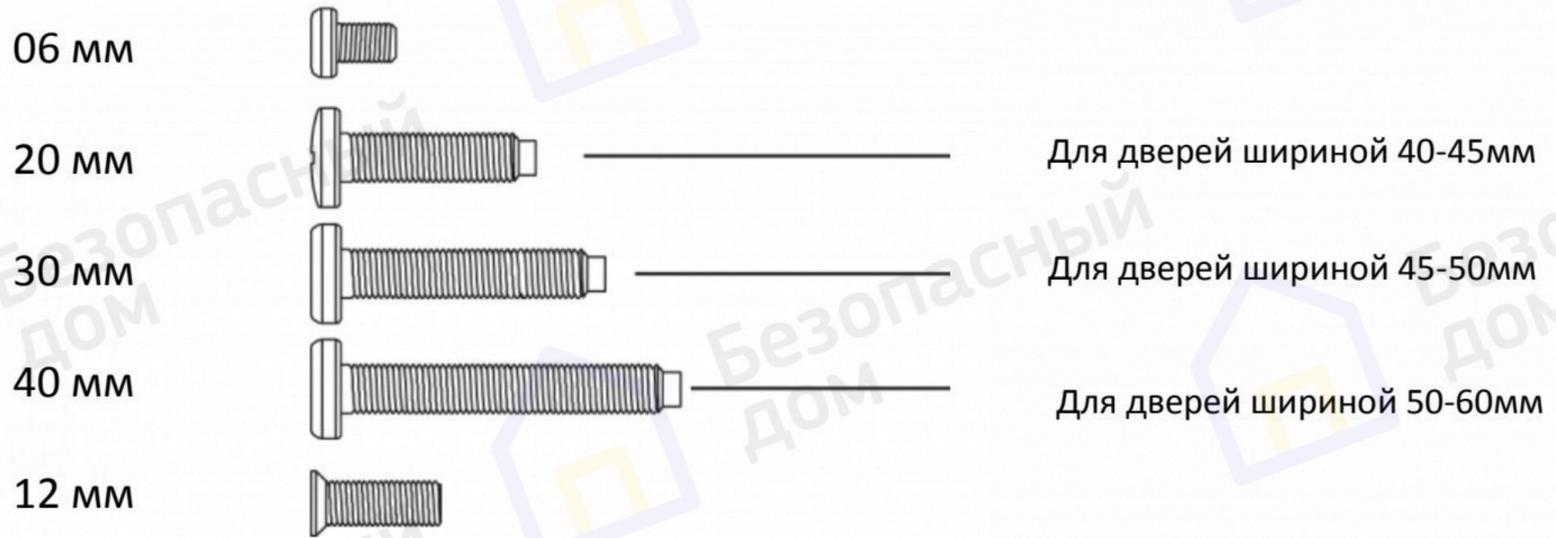

Тип двери

Правосторонний способ установки




Левосторонний способ установки



Подготовка двери к установке

Необходимые инструменты:

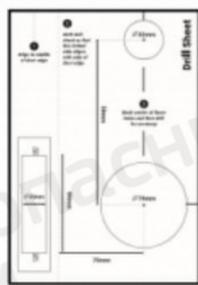

Трафарет



Дрель



Кольцевая пила 32 мм



Кольцевая пила 70 мм




Крестовая отвертка



Сверло 20 мм



Долото 20 мм


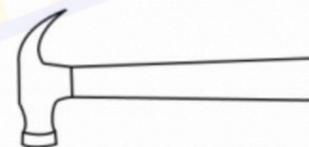


Молоток

Рекомендуется

Материал двери и дверной коробки : **дерево**

Зазор между дверью и дверной рамой: <3 мм

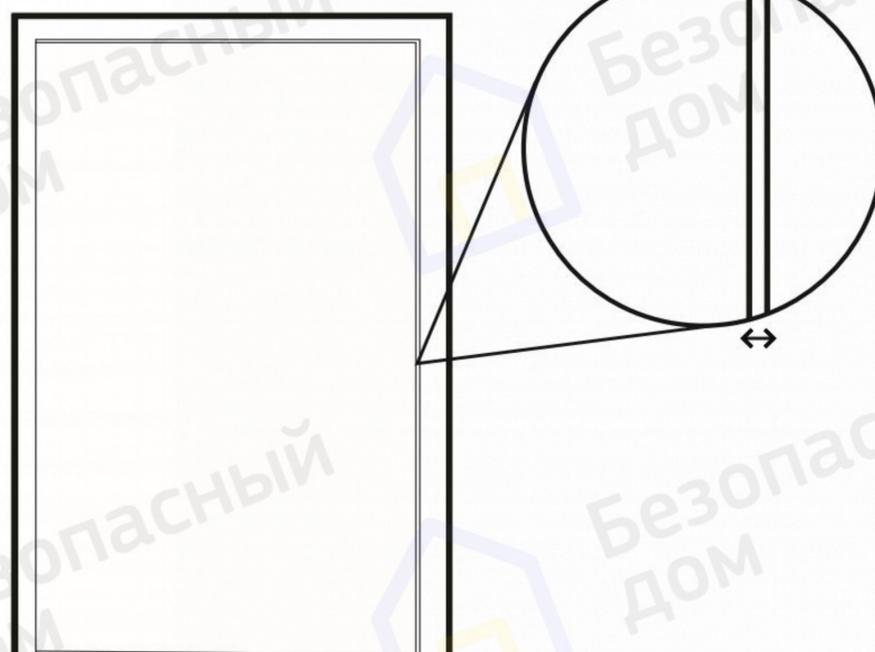
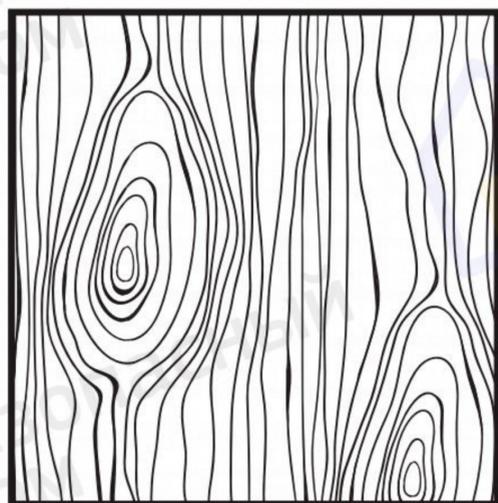


*** Не подходит для: металлических ворот, стеклянных и раздвижных дверей.**


В случае, если Вы не уверены, что Ваша дверь подходит для установки данного замка, отправьте нам ее фотографии на support@igloohome.co

Правила использования разметки для дрели

Фрезеровка (двери)

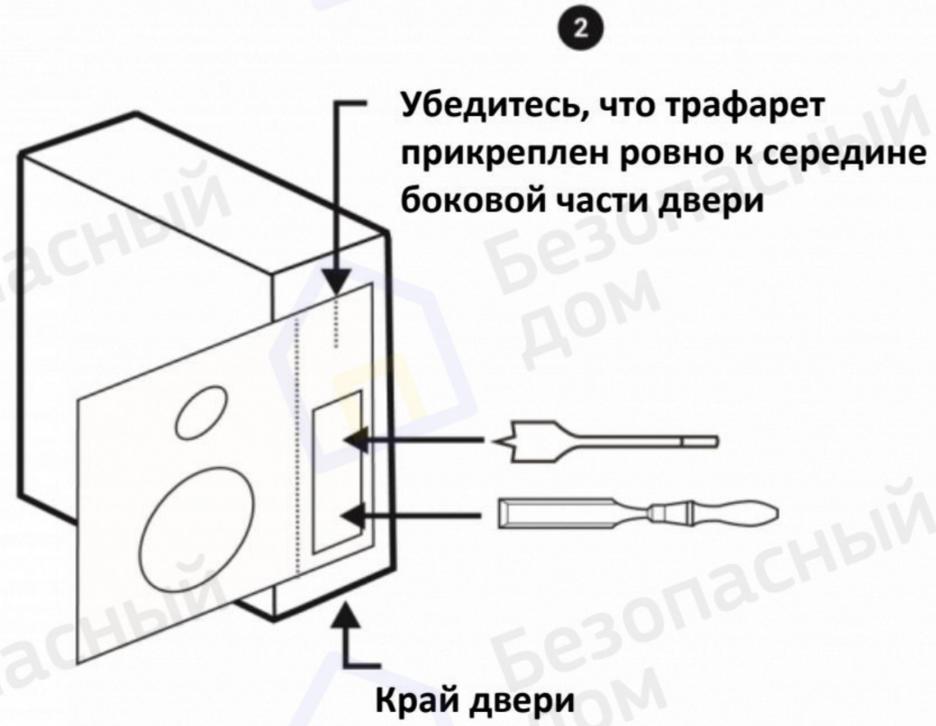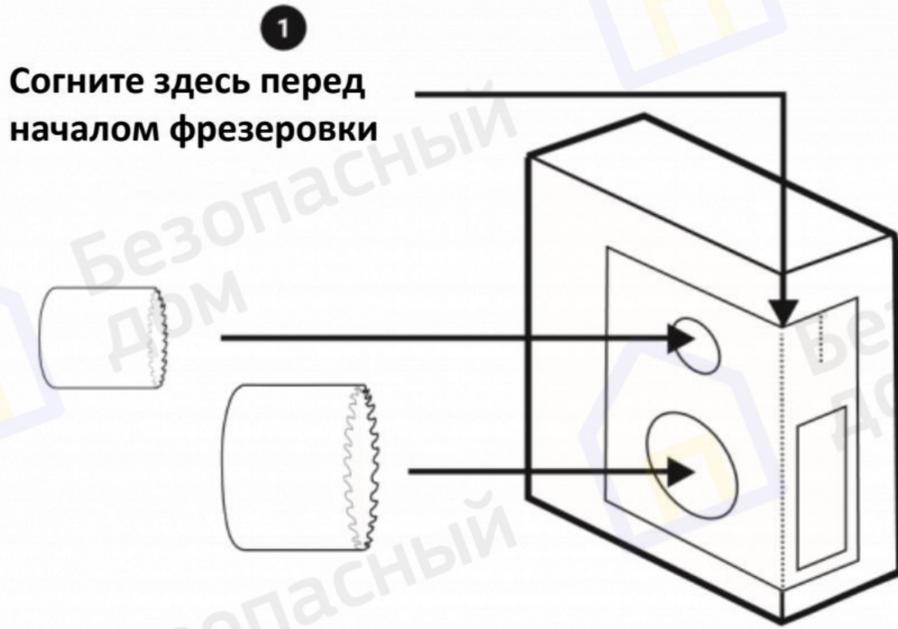


Фрезеровка

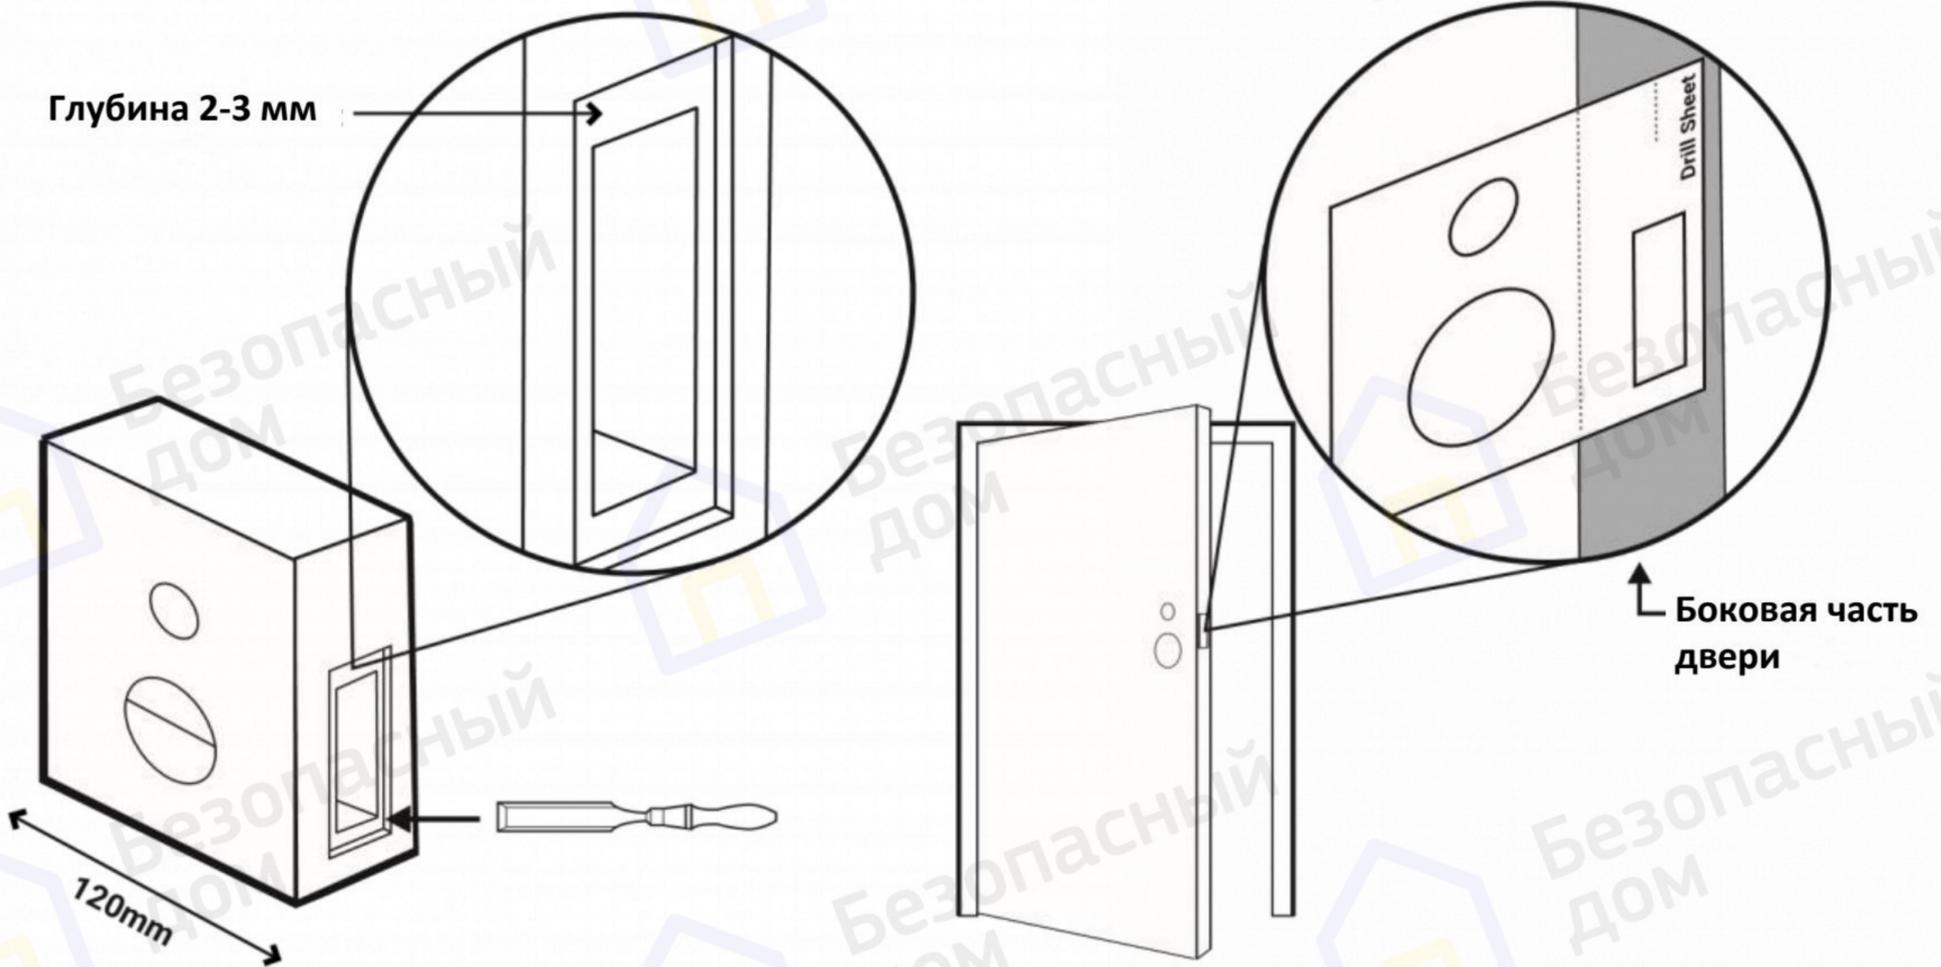

* Обозначьте центры отверстий и затем аккуратно просверлите их.

Инструкция по установке

1 Определите положение дверной ручки и затем поверните ее до щелчка

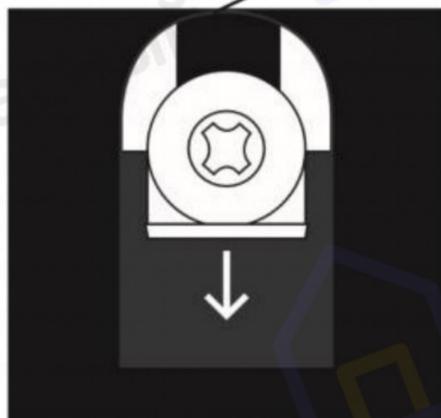


Изменение положения защелки

В случае если Вы неверно определили положение дверной ручки, измените положение защелки на тыльной стороне.


Установка

2

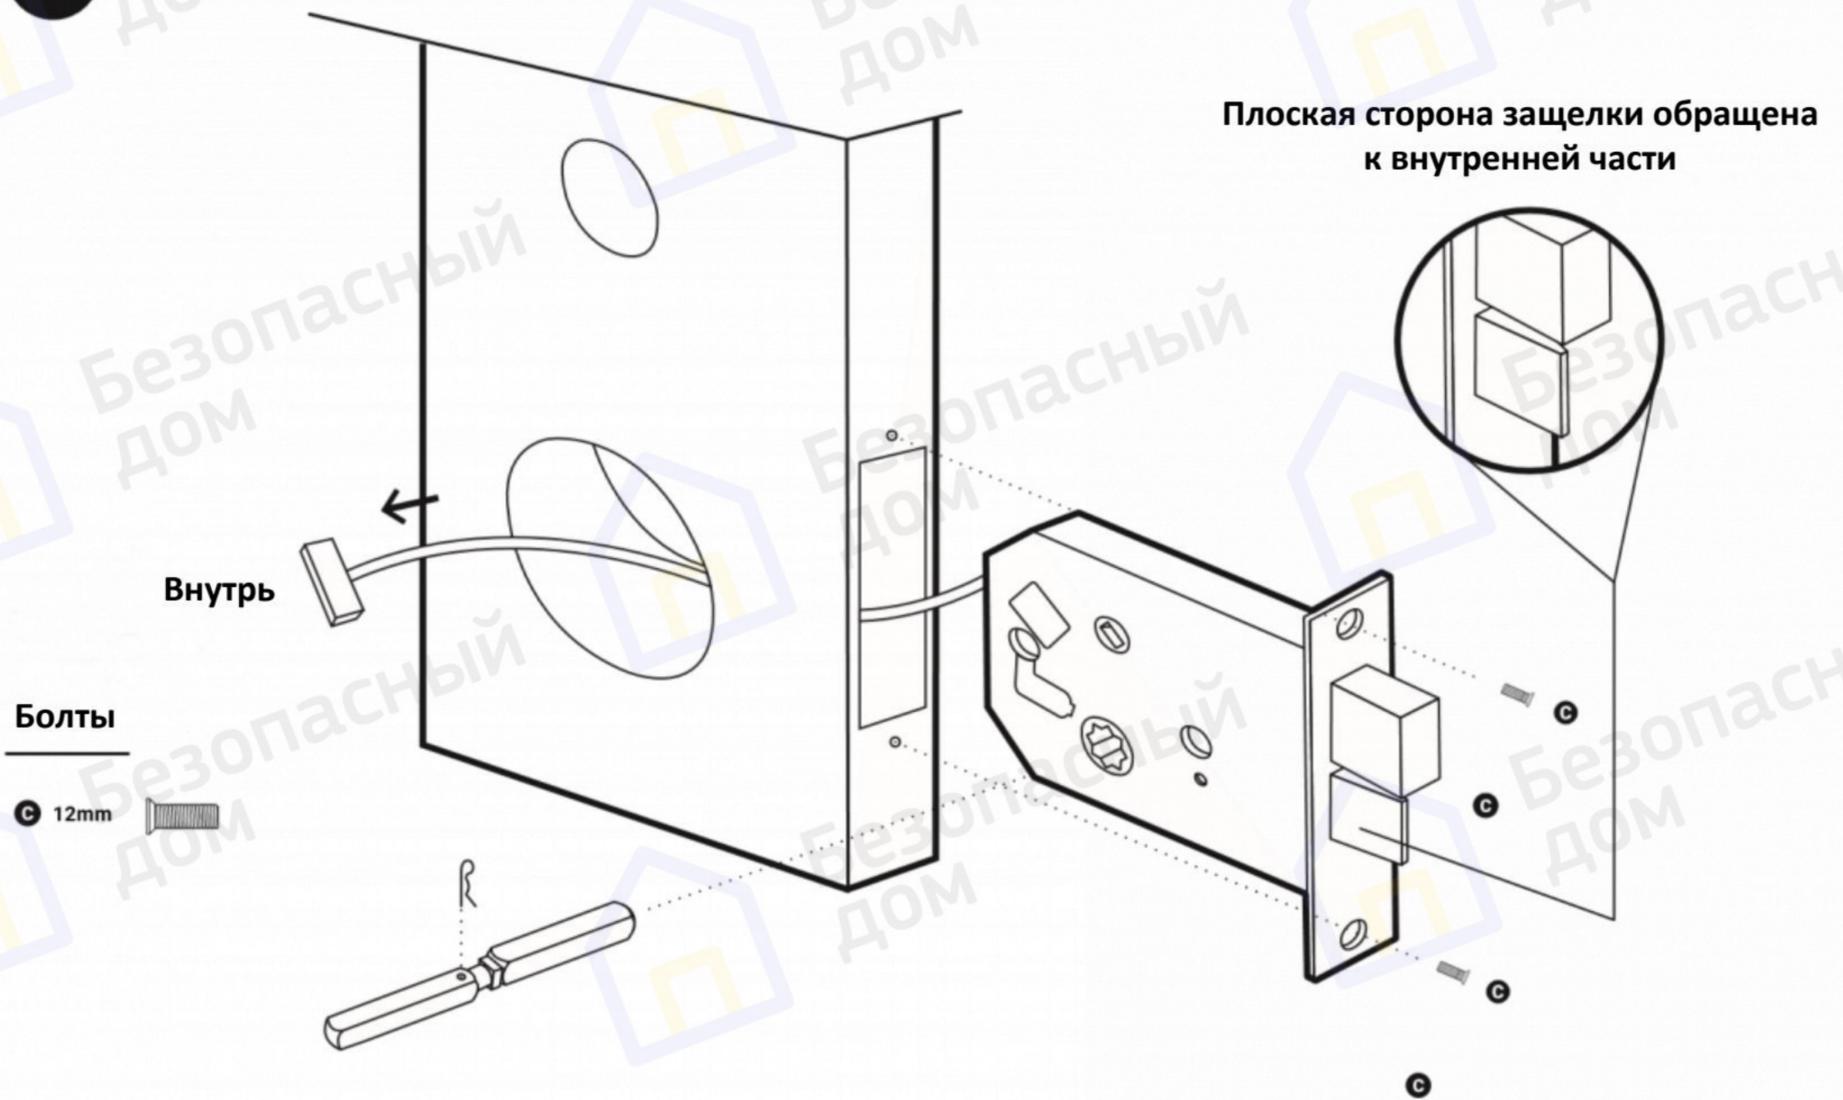


3


Установка внешней части замка

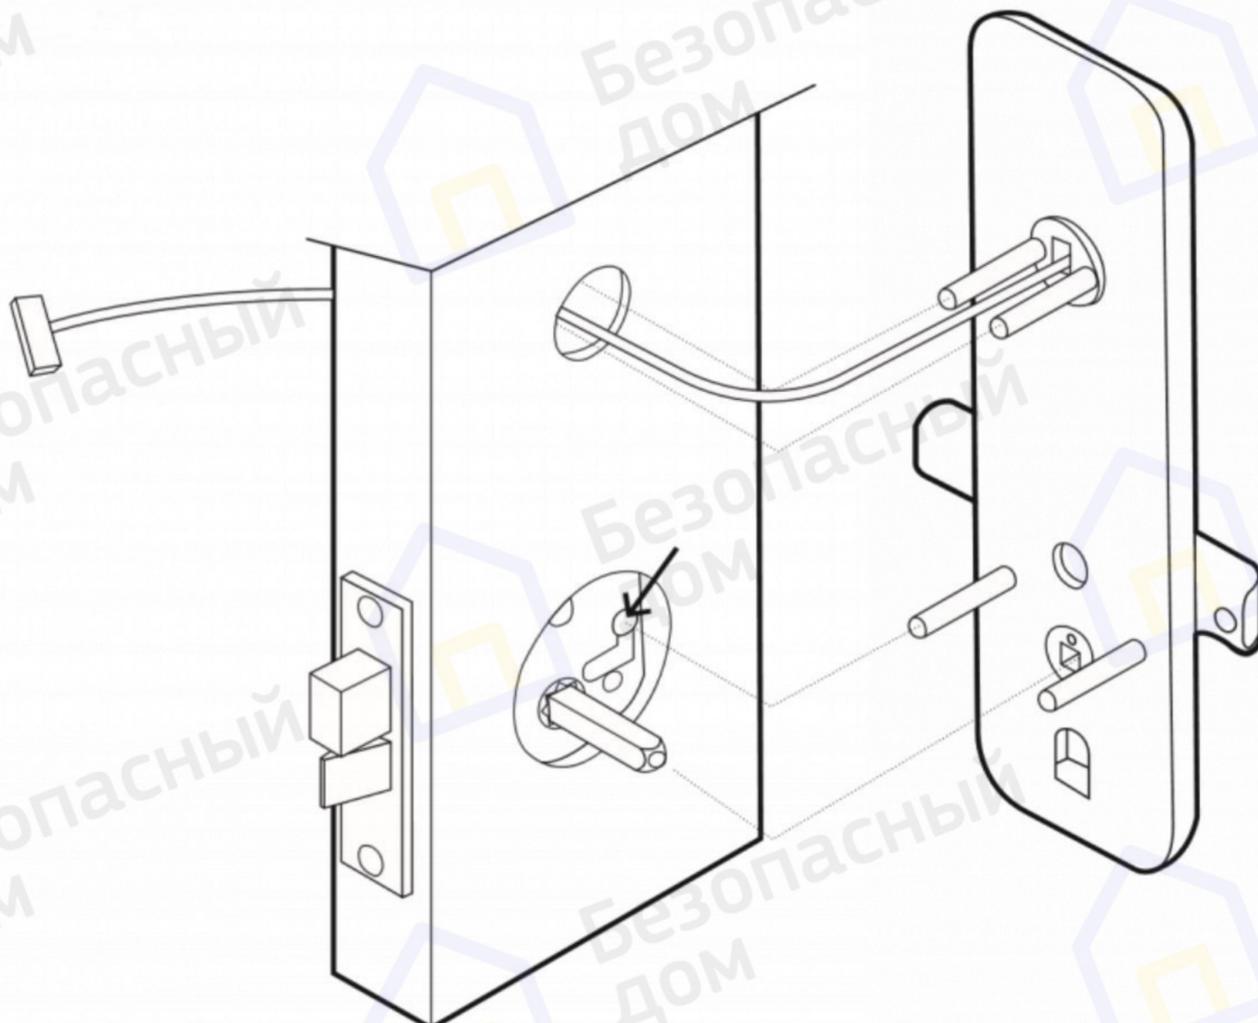

4 Установка внутренней части замка

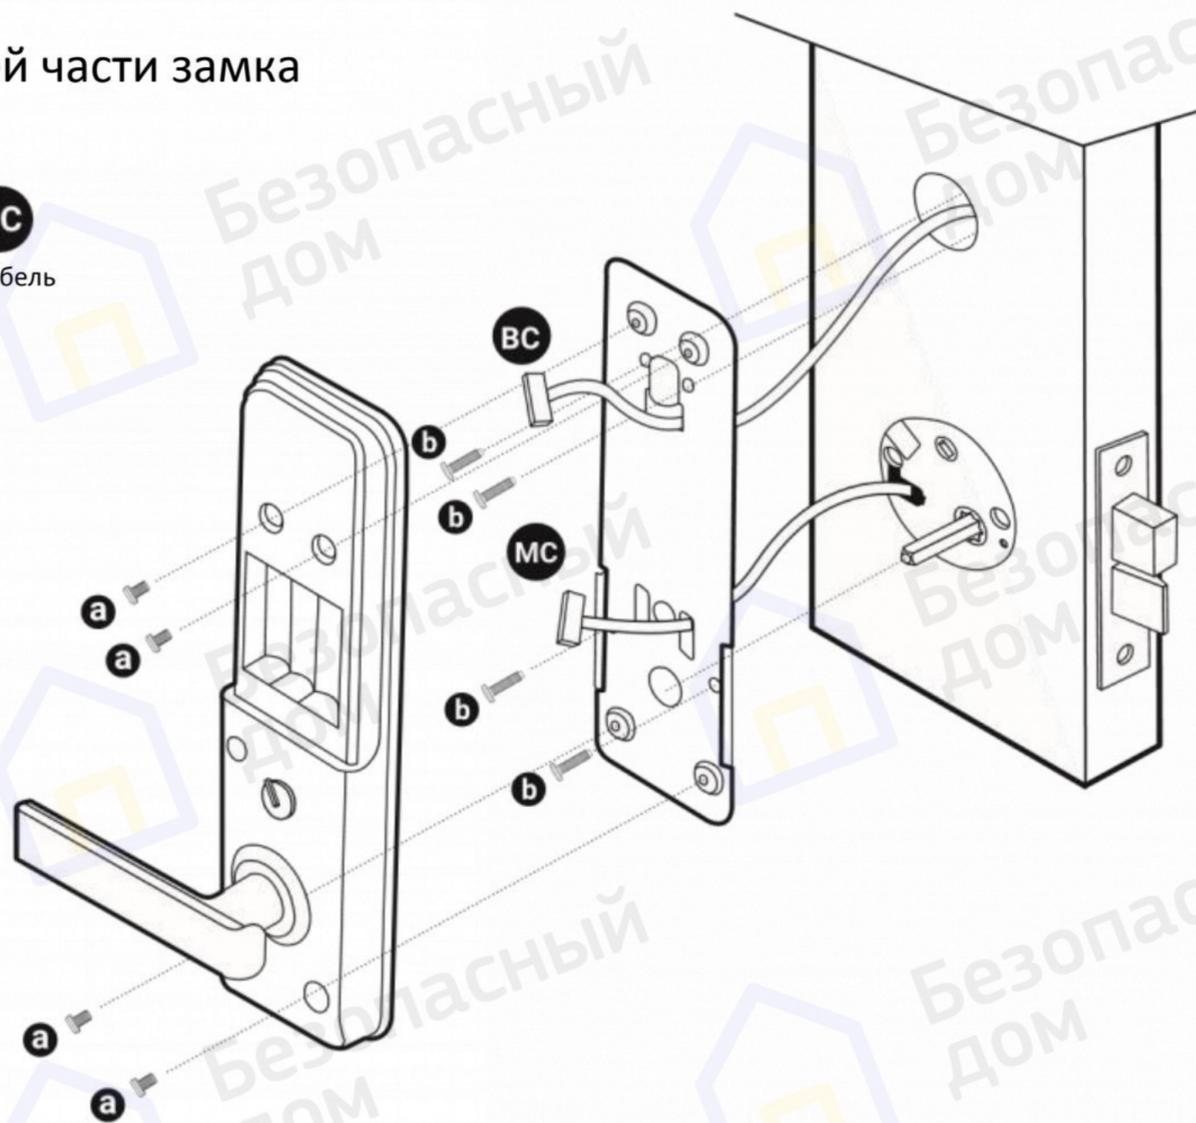


Болты

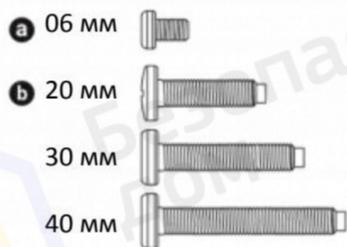

5 Установка принимающей накладки на дверную коробку

Прежде всего убедитесь в правильности Ваших измерений.

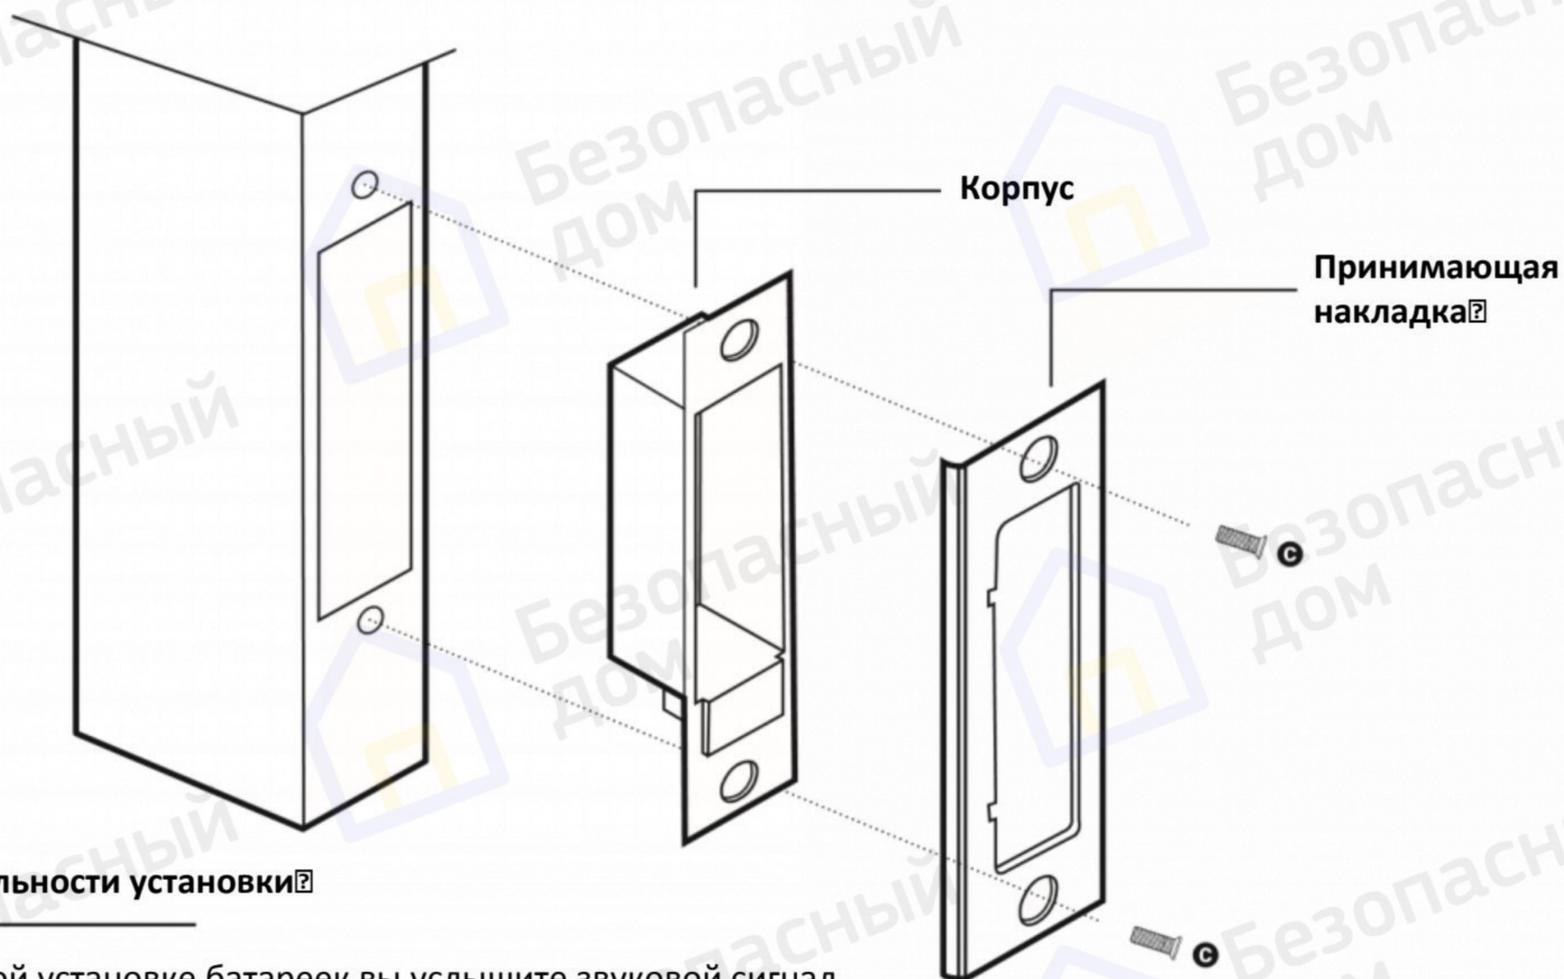

Болты




Проверка правильности установки

1. При правильной установке батареек вы услышите звуковой сигнал
2. Закройте дверь, удерживая “#”
3. Откройте дверь с помощью кода *1234567890#


Синхронизация с приложением



Скачайте приложение **igloohome**
в App Store/Google Play



Создайте новую учетную
запись или войдите в уже
существующую



Убедитесь в том, что:

- Замок не был синхронизирован ранее
- Клавиатура подсвечена во время синхронизации
- Bluetooth и интернет соединение присутствуют

Новые пользователи

1. Войдите в приложение > **igloohome** > Выберите Ваш замок > Добавьте новый замок



1.1 Способ синхронизации №1

Отсканируйте QR код > Сканирование завершено > **Нажмите на замок** > Нажмите Далее, чтобы закончить синхронизацию > ***Ваш замок успешно синхронизирован!***



1.2 Способ синхронизации №2

Выберите **синхронизацию вручную** > Следуйте пошаговой инструкции **для синхронизации замка с приложением** > Выберите **Bluetooth-ключ** > (При успешном соединении Вы услышите серию звуковых сигналов) > ***Ваш замок успешно синхронизирован !***



2. Введите имя Вашего замка > Подтвердите его > **Создайте новый Дом** > Дайте имя Вашему Дому > Подтвердите его > Ваш новый Дом успешно добавлен!



Активные пользователи

1. Убедитесь в том, что у Вас в меню уже есть созданный список Ваших Домов > **Конфигурация > Добавьте Ваш Дом** – Продолжайте, если Ваш Дом находится в списке.



2. Войдите в Меню > **Конфигурация > Добавьте Ваш замок > Выберите Ваш замок из списка**

2.1 Способ синхронизации №1

Отсканируйте QR код > Сканирование завершено > **Нажмите на замок > Нажмите Далее, чтобы закончить синхронизацию > Ваш замок успешно синхронизирован!**



2.2 Способ синхронизации №2

Выберите **синхронизацию вручную** > Следуйте пошаговой инструкции **для синхронизации замка с приложением** > Выберите Bluetooth-ключ > (При успешном соединении вы услышите серию звуковых сигналов) > **Ваш замок успешно синхронизирован!**



3. Добавьте замок к новому или уже существующему Дому.

3.1 **Введите имя Вашего замка > Подтвердите его > Создайте новый Дом > Дайте имя Вашему Дому > Подтвердите его > Ваш Дом успешно добавлен!**



3.2 **Введите имя Вашего замка > Подтвердите его > Добавьте Ваш замок к уже существующему Дому > Выберите Ваш Дом из списка > Ваш Дом успешно добавлен!**



Характеристики

Разблокировка с помощью пин-кода/Bluetooth



Мастераключ Bluetooth

Умный врезной замок igloohome можно разблокировать с помощью приложения и Bluetooth



Пользовательский пин-код

С помощью приложения вы можете сгенерировать одноразовый, постоянный пин-код или пин-код на определенное время



Bluetooth Гостевой ключ

Временные Bluetooth ключи можно сгенерировать и раздать гостям.



Мастер пин-код

Умный врезной замок igloohome можно разблокировать с помощью мастер пин-кода



Секретный пин-код

Для предотвращения взлома пин-кода можно ввести в общей сложности 16 цифр, включая пин-код.

Блокировка/разблокировка



Сенсор повторной блокировки

Когда замок обнаруживает, что дверь закрыта, ригель автоматически запирается повторно.



Разблокировка картой-ключом

Умный врезной замок igloohome может зарегистрировать до 16 карт.



Таймер повторной блокировки

В умном врезном замке igloohome можно установить функцию автоматической блокировки замка в течение 5-120 секунд.

Сигнализации/Уведомления



Противопожарная сигнализация

Когда датчик с внутренней стороны двери определяет температуру 50°C - 70°C в течение длительного периода времени, дверь автоматически разблокируется с громким сигналом тревоги. Для отключения пожарной сигнализации извлеките одну батарею.



Сигнализация нарушения

Включается если замок не в состоянии полностью заблокировать/разблокировать дверь. Это происходит при низком заряде батареи или если дверь неплотно закрыта. Если звук продолжается, пожалуйста, замените батареи или закройте дверь полностью. Для отключения сигнализации: нажмите на клавиатуру или нажмите кнопку Открыть/Заккрыть.



Противовзломная сигнализация

Сигнализация заработает в случае, если злоумышленники попытаются перерезать кабель замка.



Индикатор заряда батареи

При низком заряде батареи (ниже 20%), загорится красный индикатор на клавиатуре. Заряд батареи также отражается в приложении при разблокировке с помощью Bluetooth. При полной разрядке батареи подзарядите замок с помощью батарейки 9V или откройте физическим ключом.

Безопасность



Режим отключения безопасности


После 5 подряд неудачных попыток ввести пин-код, включится сигнализация умного врезного замка iglooHome, которую нельзя будет отключить 5 минут. В этом случае используйте физический ключ или разблокировку через Bluetooth.



Журнал активности

Входы через пин-код или Bluetooth регистрируются в приложении.

Входы через Bluetooth или пин-код отслеживаются в приложении в режиме реального времени.



Режим отключения клавиатуры

Дверь можно запереть изнутри. В этом случае разблокировать замок можно будет при помощи Bluetooth или физического ключа.

Другое




Функция регулировки громкости

Существует 6 режимов громкости, включая беззвучный.

Разблокировка

Для разблокировки замка

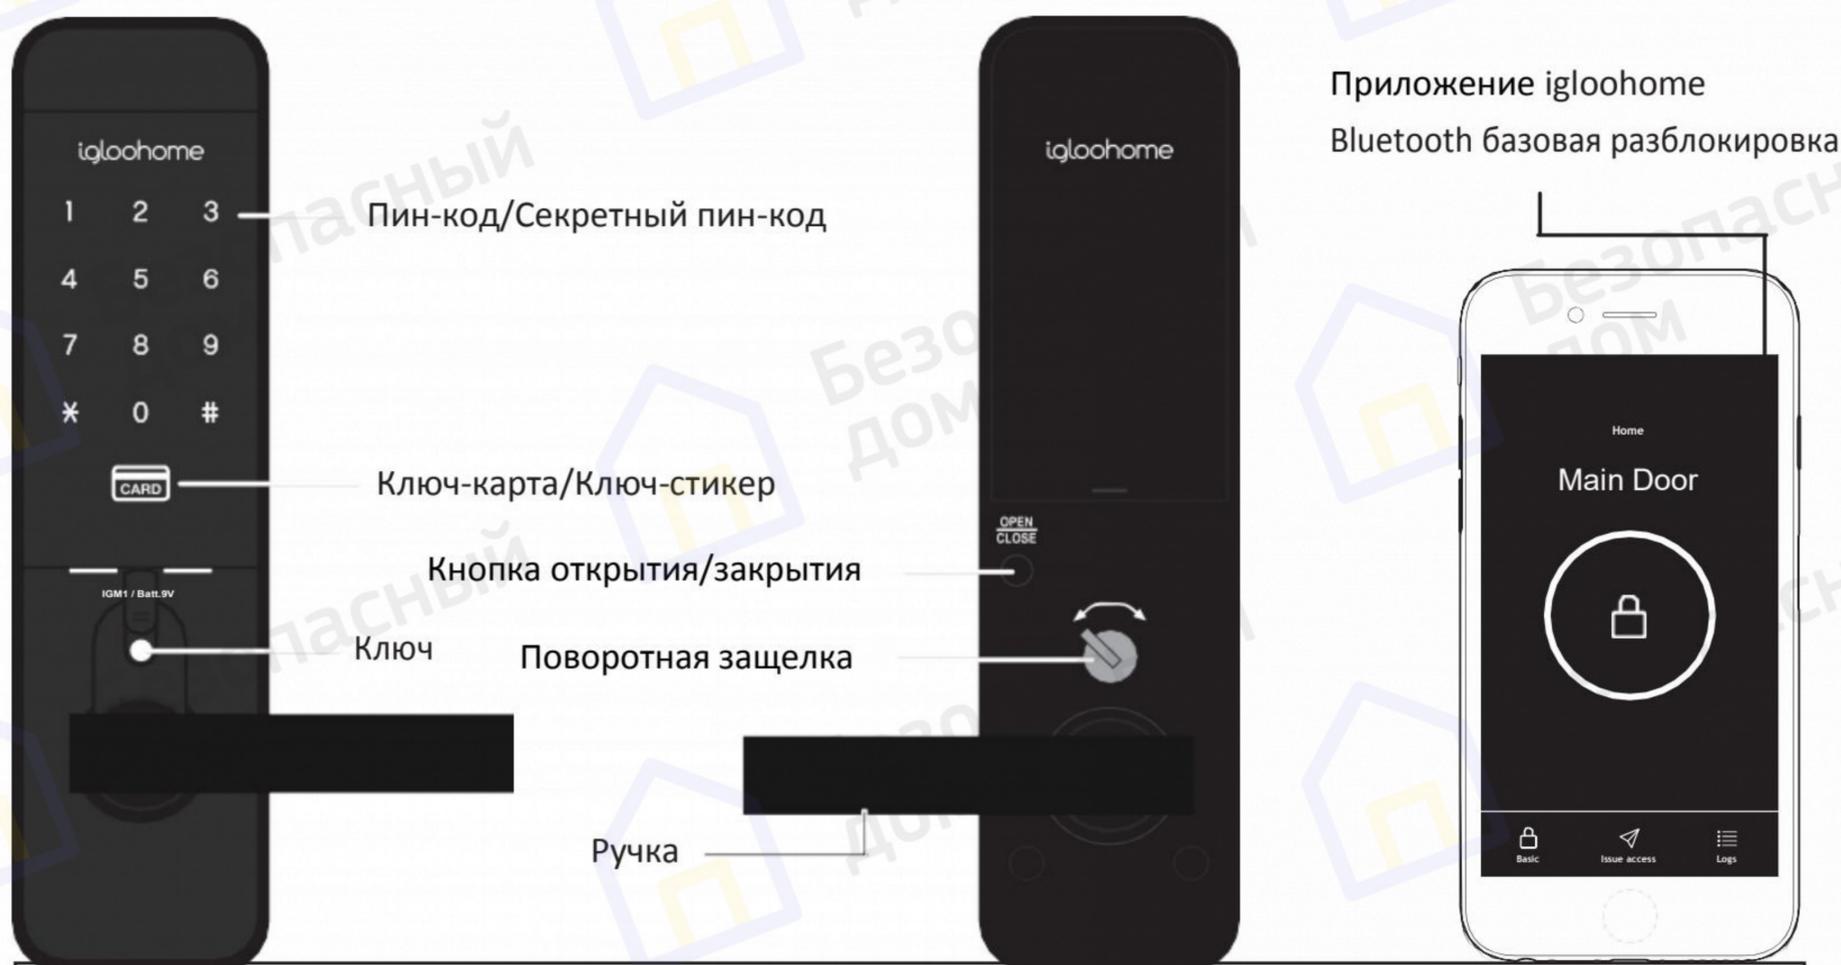

Символы



Пин-код

Введите ваш пин-код и нажмите '#'



Обманный пин-код

Введите 16 цифр, включая пин-код и нажмите '#'



Bluetooth Базовый

В приложении нажмите на Bluetooth кнопку разблокировки



Ручка

Поверните ручку



Поворотная защелка

Закрывает изнутри



Bluetooth Гостевой ключ

Обратитесь к Шагу 13



Ключ-карта/Ключ-стикер

Приложите к считывателю



Кнопка

Нажмите на кнопку на задней стороне замка



Ключ

Используйте ключ для разблокировки

Блокировка

Для блокировки двери



Символы



Кнопка '#'

Нажмите и удерживайте '#'



Сенсор

Вернитесь к шагу 8



Timer Re-Lock



Кнопка

Нажмите на кнопку на задней стороне замка



Ключ

Используйте ключ для блокировки



Поворотная защелка

Расположена сзади

Руководство по применению



- в приложении



- на клавиатуре

1 Заводские настройки пин-кода



До соединения с приложением замок можно разблокировать с помощью пин-кода *1234567890#

2 Установка мастер пин-кода



Перед установкой убедитесь, что у вас включен Bluetooth.

Домой > Выбрать имя замка >  > Мастер >  >

Enter 7-9 digit PIN

Repeat PIN

**** *

**** *

3 Добавление нового пин-кода



Новый пин-код можно добавить

Домой > Выбрать имя замка >  >  > Выберите кому передать код > Выбрать доступ > Добавить детали >

Create PIN

Тип	Шаги	Активация
Одноразовый пин	Добавить описание >	6 часов
Постоянный пин	Добавить описание >	24 часа
Временный пин	Добавить описание > Начало, конец, дата, время > Добавить длительность	В течение 24 часов

На информационной странице замка под предустановленным пин-кодом вы увидите новый пин-код

*Описание пин-кода можно изменить, нажав >  > Выбрать пин >  > Редактировать

4 Журнал активности



Смотреть


Домой > Выбрать >




Изменить

Домой > Выбрать >





- в приложении



- на клавиатуре

5 Изменение и удаление пин-кода



Изменить: Домой > Выбрать имя >  > Выбрать пин > 

Удалить: Домой > Выбрать имя >  > Выбрать пин > 

- * Перед изменением пин-кода, убедитесь что он был использован однажды.
- * Изменение и удаление пин-кода возможно при включенном Bluetooth.
- * Измененные пин-коды могут быть длиной 4-9 цифр.
- * Удаленные пин-коды отобразятся в таблице «НЕАКТИВНЫЕ».
- * Мастер пин-код нельзя удалить описанным способом, обратитесь к шагу 2.

6 Удаление использованных пин-кодов из приложения



Домой > Выбрать имя >  > 'НЕАКТИВНЫЕ' > Выбрать пин > 

Пин-код будет удален из приложения.

- * Эта схема не удаляет пин-коды навсегда. Активные и неактивные пин-коды могут быть использованы для разблокировки замка. Для окончательного удаления пин-кода обратитесь к шагу 7.

7 Сброс пин-кодов



Убедитесь, что Bluetooth включен.

Домой > Выбрать >  >  > 

Произойдет сброс всех пин-кодов кроме мастер пин-кода.

Руководство по применению



- в приложении



- на клавиатуре

8

Включение и отключение сенсора re-lock*



Включить

* 2 2 # <Мастер пин-код> #

Выключить

* 2 3 # < Мастер пин-код > #

* Сенсор re-lock активирован по умолчанию

9

Включение и отключение таймера re-lock *



Включить

* 2 0 # < Мастер пин-код > # <длительность (5-120 секунд)> #

Выключить

* 2 1 # < Мастер пин-код > #

* Таймер re-lock установлен по умолчанию на 60 секунд

10

Регулировка громкости



Отрегулировать

* 3 0 # < Мастер пин-код > # <3/6 многократно> #

Увеличить громкость

Выберете кнопку 3

Уменьшить громкость

Выберете кнопку 6

* Для отключения звука уменьшите громкость до минимума. Клавиатура будет мигать, чтобы показать нужную клавишу.

* Если громкость не меняется, значит это максимум или минимум.

11

Добавление или удаление ключа-карты



Домой > Выберите имя >



(Разблокировка Bluetooth) >



>



> Пошагово следуйте инструкции



12

Режим блокировки клавиатуры



Используется для того, чтобы никто не мог проникнуть в ваш дом с помощью пин-кода или ключа-карты. Обратите внимание, что при заблокированной клавиатуре замок можно открыть с помощью Bluetooth.

Активировать	При закрытой двери нажмите и удерживайте кнопку открытия/закрытия до того, как услышите звуковые сигналы
Отключить без разблокировки	Нажмите и удерживайте кнопку открытия/закрытия до того, как услышите звуковые сигналы
Отключить и разблокировать	Блокировка клавиатуры отключится автоматически при следующих вариантах открытия замка: Bluetooth, ключ, кнопка открытия/закрытия, поворотная защелка и ручка.

13

Совместное использование ключей Bluetooth (Bluetooth Гостевой ключ)



Совместное использование Bluetooth позволяет вам дать доступ через Bluetooth. Это позволяет вашим гостям открыть умный замок igloohome через Bluetooth.

Создать Bluetooth ключ Домой > Выбрать имя замка >  >  > Выбрать кому передать ключ > Тип доступа: Ключ Bluetooth > Добавить детали доступа > [Create Key](#)

Получить Bluetooth ключ Скачайте приложение igloohome из iTunes или Google Play войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь

(a) Получить ключ через QR код, Домой > Посещения  или

(b) Получить ключ через ссылку, нажмите на ссылку и следуйте инструкциям

* *Примечание: Bluetooth ключ должен быть использован в течение часа*

Использовать Bluetooth ключ, Домой > Посещения > Нажмите для разблокировки 

Удалить Bluetooth ключ, Домой > Выберите имя >  > 'ОЖИДАНИЕ' >  > Ок

14

Запуск с помощью батарейки 9V



Шаг 1 - Удерживайте батарейку 9V напротив контактов для запуска в замке до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы

Шаг 2 - Одновременно с удерживанием батарейки 9V введите свой пин-код, а затем нажмите '#'

Работа устройства

Характер изменения	Сенсор re-lock активирован	Таймер re-lock активирован
<p>Замок закрывается при закрытии двери</p> <p>Если дверь остается открытой после того, как таймер установлен, дверь не запирается до тех пор, пока дверь не будет закрыта.</p> <p>Если дверь будет закрыта после разблокировки, дверь будет заблокирована после того как время таймера истечет.</p>	ВКЛ	ВКЛ
Замок закрывается при закрытии двери.	ВКЛ	ВЫКЛ
Замок закрывается по истечению времени таймера при открытой или закрытой двери.	ВЫКЛ	ВКЛ
<p>Ручная блокировка: Дверь автоматически не закрывается</p>	ВЫКЛ	ВЫКЛ

* По умолчанию сенсор включен, а таймер установлен на 60 секунд.

	Режим блокировки безопасности	Режим блокировки клавиатуры
Активация	5 последовательных неверных пин-кодов или ключей	Нажмите и удерживайте кнопку открытия/закрытия до того, как услышите звуковые сигналы.
Выключение	Bluetooth ключ Ключ Кнопка открытия/закрытия Поворотная защелка Ручка	Bluetooth ключ Ключ Кнопка открытия/закрытия Поворотная защелка Ручка
Сигнализация	Звуковая сигнализация	Нет сигнализации
Работа	Загорается «Закреть»	Горит клавиатура и «закреть»
Длительность	Не отвечает 5 минут	Не отвечает пока выключен режим блокировки клавиатуры

Устранение неисправностей

Не удалось соединение с приложением

- * Попробуйте с другим мобильным устройством, используя то же имя пользователя и пароль
- * Обновите операционную систему телефона до последней версии
 - Перезапустите Bluetooth и подключение к Интернету на мобильном устройстве
 - Перезапустите Igloohome приложение на мобильном устройстве
 - Поменяйте комплект батарей

Клавиатура не загорается

- Используйте батарейку 9V, а потом вставьте новый комплект батареек

Клавиатура мигает

- Это свидетельствует о низком заряде батареи

Сгенерированный пин-код не работает

- Убедитесь, что сгенерированные пин-коды активированы в течение заданных часов
- Разблокируйте с помощью Bluetooth, чтобы обновить приложение
- Срок действия пин-кодов может истечь

Смена батареек

- Чтобы открыть батарейный отсек, сдвиньте крышку вверх и замените все четыре батареи

Замок не работает при 100% заряде батарей

- Разблокируйте с помощью Bluetooth для обновления приложения
- Уровень заряда в приложение может быть не точным
- Используйте только щелочные
- Не используйте: Сверхмощные, Eveready, GP, или перезаряжаемые
- * Использование высококачественных батарей повысит производительность и срок службы замка

Bluetooth ключ не работает

- Перезапустите Bluetooth и подключение к Интернету на мобильном устройстве
- Проверьте часовой вашего телефона
- * Проверьте, истек ли срок действия ключа Bluetooth. Он должен быть активирован в течение 1 часа
- Обновите Igloohome приложение до последней версии
- Поменяйте комплект батарей

Re-lock не работает

- Проверьте заряд батареи
- Убедитесь, что вы включили сенсор или таймер re-lock

Клавиатура загорается только при прикосновении

- Убедитесь, находится ли замок в режиме блокировки клавиатуры или блокировки безопасности
- Убедитесь, что звук не отключен
- Обратитесь к шагу 12 инструкции

По всем вопросам, обращайтесь:
igloohome.co/support